

Inspiron 15

3000 Series


Quick Start Guide

Priročnik za hitri zagon
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Hướng dẫn khởi động nhanh
دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn
توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل

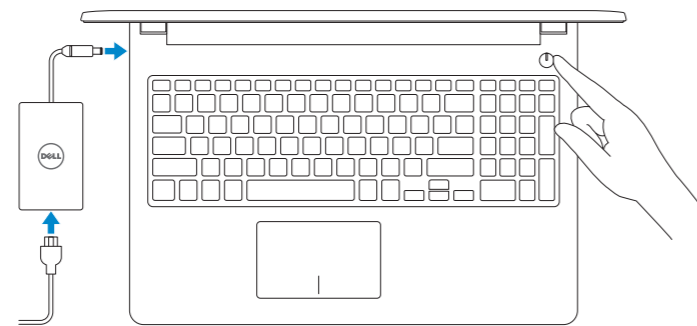

2 Finish Windows setup

Dokončajte namestitev sistema Windows
Windows kurulumunu tamamlayın
Hoàn tất cài đặt Windows | إنهاء إعداد Windows

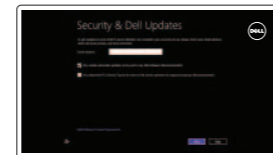

Enable security and updates

Omogočite varnost in posodobitve
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin
Bật tính năng bảo mật và cập nhật
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Povežite računalnik z omrežjem
Ağınıza bağlanın
Kết nối vào mạng của bạn
التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Microsoft hesabınıza oturma açın veya yerel bir hesap oluşturun

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Locate Dell apps

Poiščite programe Dell | Dell uygulamalarını bulma
Xác định vị trí các ứng dụng Dell | Dell تحديد موقع تطبيقات Dell



Register your computer

Registrirajte svoj računalnik | Bilgisayarınızı kaydedtirin
Đăng ký máy tính của bạn | تسجيل الكمبيوتر



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Varnostno kopirajte, obnovite, popravite ali ponastavite računalnik
Bilgisayarınızda yedekleme, kurtarma, onarma veya geri yükleme yapın
Sao lưu, phục hồi, sửa chữa, hoặc khôi phục lại máy tính của bạn
النسخ الاحتياطي أو الاسترداد أو الإصلاح أو الاستعادة للكمبيوتر الخاص بك




Dell Help & Support

Pomoč in podpora Dell | Dell Yardım ve Destek
Trợ giúp & Hỗ trợ Dell | Dell دعم ومساعدة



SupportAssist Check and update your computer

Preverite in posodobite svoj računalnik
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın
Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

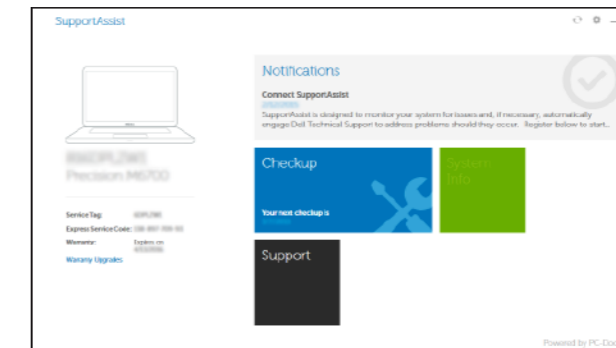

Product support and manuals

Podpora in navodila za izdelek
Ürün desteği ve kılavuzlar
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

Stik z družbo Dell | Dell'e başvurun
Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Zakonski predpisi in varnost | Mevzuat ve güvenlik
Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorni model | Yasal model numarası
Model quy định | الموديل التنظيمي

P47F

Regulatory type

Regulativna vrsta | Yasal tür
Loại quy định | النوع التنظيمي

P47F003

Computer model


Model računalnika | Bilgisayar modeli
Model máy tính | موديل الكمبيوتر

Inspiron 15-3552




Features

Funkcije | Özellikler | Tính năng | الميزات

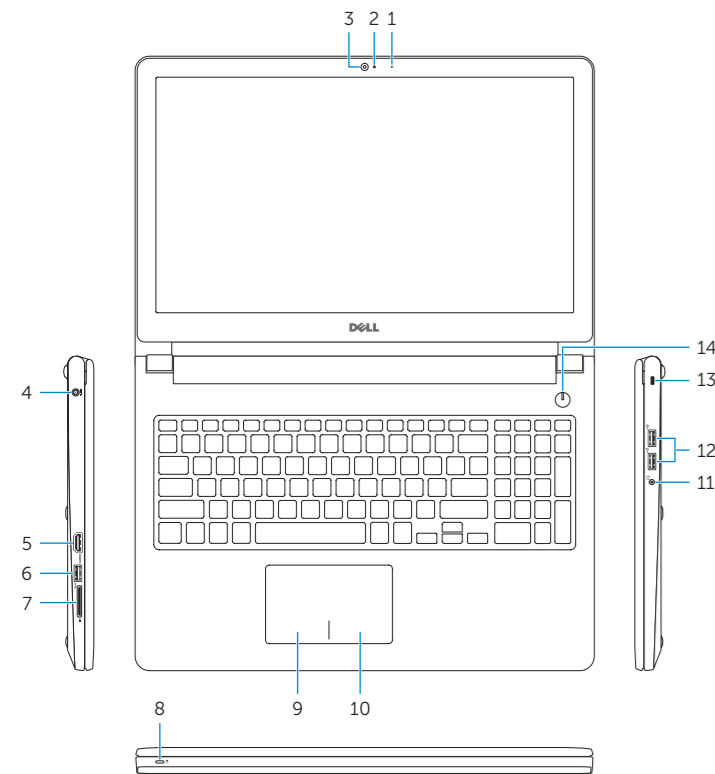

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adapter port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Media-card reader
8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
9. Left-click area
10. Right-click area
11. Headset port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Security-cable slot
14. Power button
15. Regulatory label (in battery bay)
16. Battery
17. Battery-release latch
18. Service Tag label

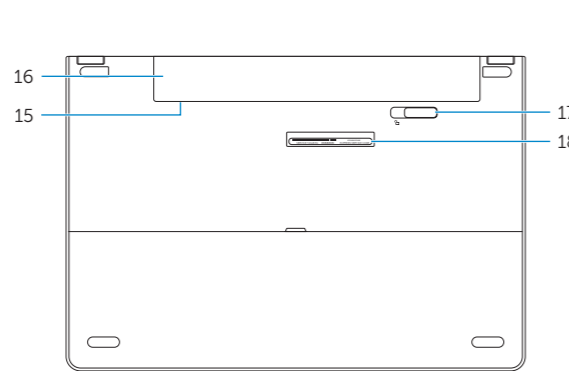

1. Mikrofon
2. Lučka stanja kamere
3. Kamera
4. Vrata za napajalnik
5. Vrata HDMI
6. Vrata USB 3.0
7. Bralnik predstavnostnih kartic
8. Lučka stanja napajanja in baterije/lučka dejavnosti trdega diska
9. Območje za levi klik
10. Območje za desni klik
11. Vrata za slušalke
12. Vrata USB 2.0 (2)
13. Reža za varnostni kabel
14. Gumb za vklop/izklop
15. Regulativna oznaka (v ležišču za baterijo)
16. Baterija
17. Zaklep za sprostitev baterije
18. Servisna oznaka

1. Mikrofon
2. Kamera durum işığı
3. Kamera
4. Güç adaptörü bağlantı noktası
5. HDMI bağlantı noktası
6. USB 3.0 bağlantı noktası
7. Ortam kartı okuyucu
8. Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı
9. Sol tıklatma alanı
10. Sağ tıklatma alanı
11. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
12. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
13. Güvenlik kablosu yuvası
14. Güç düğmesi
15. Yasal etiket (pil yuvasında)
16. Pil
17. Pil serbest bırakma mandalı
18. Servis Etiketli

1. Micrô
2. Đèn trạng thái camera
3. Camera
4. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
5. Cổng HDMI
6. Cổng USB 3.0
7. Khe đọc thẻ nhớ
8. Đèn tình trạng nguồn và pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng
9. Vùng nhấp trái
10. Vùng nhấp phải
11. Cổng tai nghe
12. Cổng USB 2.0 (2)
13. Khe cáp bảo vệ
14. Nút nguồn
15. Nhãn quy định (trong khay pin)
16. Pin
17. Chốt nhả pin
18. Nhãn Thẻ bảo trì

- 1.1. منفذ سماعة الرأس
- 1.2. منافذ USB 2.0 (2)
- 1.3. فتحة كبل الأمان
- 1.4. زر التشغيل
- 1.5. الملصق التنظيمي (في علبة البطارية)
- 1.6. البطارية
- 1.7. قفل تحرير البطارية
- 1.8. ملصق رمز الخدمة
1. الميكروفون
2. مصباح حالة الكاميرا
3. كاميرا
4. منفذ مهابئ التيار
5. منفذ HDMI
6. منفذ USB 3.0
7. قارئ بطاقات الوسائط
8. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
9. منطقة النقر الأيسر
10. منطقة النقر الأيمن

Shortcut keys

Bližnjične tipke | Kısayol tuşları

Phím tắt | مفاتيح الاختصار

- F1** **Mute audio**
Utišaj zvok | Sesi kapat
تأيت اأم | كتم الصوت
- F2** **Decrease volume**
Zmanjšaj glasnost | Ses seviyesini düşür
Giảm âm lượng | خفض مستوى الصوت
- F3** **Increase volume**
Povečaj glasnost | Ses seviyesini artır
Tăng âm lượng | رفع مستوى الصوت
- F4** **Play previous track/chapter**
Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje | Önceki parçayı/bölümü oynat
Phát bản nhạc/chương trước đó | تشغيل المسار/الفصل السابق
- F5** **Play/Pause**
Predvajaj/premor | Oynat/Duraklat
Phát/Tạm dừng | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** **Play next track/chapter**
Predvajaj naslednji posnetek/poglavje | Sonraki parçayı/bölümü oynat
Phát bản nhạc/chương kế tiếp | تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** **Switch to external display**
Preklopi na zunanji zaslon | Harici ekrana geçiş yap
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** **Search**
Iskanje | Ara
Tìm kiếm | بحث
- F11** **Decrease brightness**
Pomanjšaj svetlost | Parlaklığı düşür
Giảm độ sáng | خفض مستوى السطوع
- F12** **Increase brightness**
Povečaj svetlost | Parlaklığı arttır
Tăng độ sáng | تظليل مستوى السطوع

- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**
Preklop zaklepa tipke Fn | Fn tuş kilidini değiştir
Bật tắt khóa phím Fn | Fn قفل مفتاح تبديل قفل مفتاح
 - Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**
Vklupi/izklopi brezžično omrežje
Kablosuz özelliğini aç/kapa
Tắt/mở mạng không dây
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
 - Fn** + **Insert** **Sleep**
Spanje | Uyku
Chế độ ngủ | سكون
Toggle between battery-status light/hard-drive activity light
Preklopi med lučko stanja baterije in lučko dejavnosti trdega diska
 - Fn** + **H** **Pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap**
Bật tắt đèn tình trạng nguồn và pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng
التبديل بين ضوء نشاط محرك الأقراص الثابتة/ضوء حالة البطارية
- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- OPOMBA:** Za več informacij glejte [Tehnični podatki na Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOT:** Daha fazla bilgi için, bkz. [Spesifikasyonlar, Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- GHI CHÚ:** Để biết thêm thông tin, hãy xem [Thông số kỹ thuật tại Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، انظر المواصفات على العنوان [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).