

# Inspiron 15

3000 Series

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




## 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す


전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

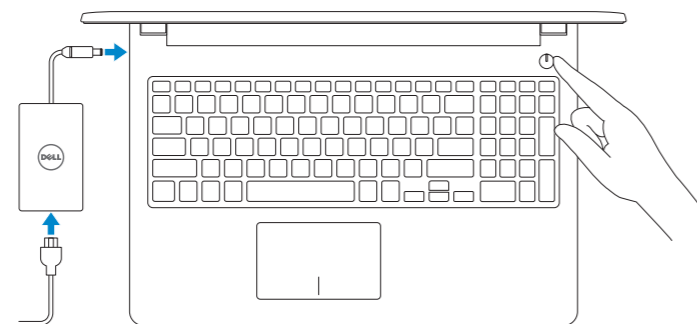

## 2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する | Windows 설치 종료

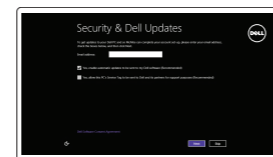

### Enable security and updates

启用安全和更新

啓用安全性與更新

セキュリティとアップデートを有効にする

보안 및 업데이트 활성화



### Connect to your network

连接到网络

連接網路

네트워크에 접속하는

네트워크에 연결


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果您要连接加密的无线网络,请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

**註:** 如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

**주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

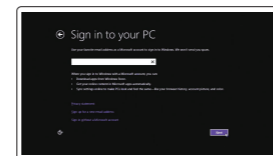

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

## Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式

Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기



### Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦

コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

备份、恢复、修复或还原您的计算机

備份、復原、修復或還原您的電腦

コンピュータをバックアップ、リカバリ、修復、リストアする

컴퓨터 백업, 복구, 수리 및 복원



### Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援

Dell ヘルプとサポート | Dell 도움말 및 지원




### SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机

檢查並更新您的電腦

コンピュータを確認してアップデートする

컴퓨터 검사 및 업데이트

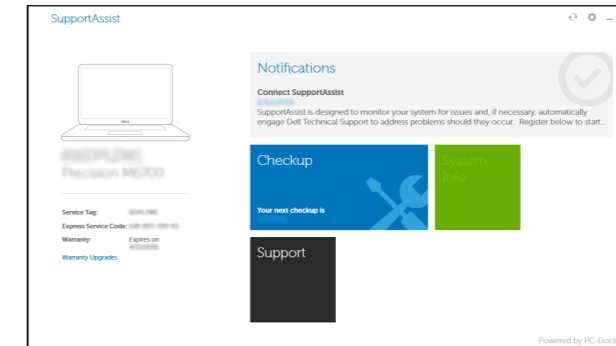

### Product support and manuals

产品支持和手册

產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル

제품 지원 및 설명서

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

### Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

認可と安全性 | 규정 및 안전

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

管制型号 | 安規型號

認可モデル | 규정 모델

P47F

### Regulatory type

管制类型 | 安規類型

認可타입 | 규정 유형

P47F003

### Computer model

计算机型号 | 電腦型號

컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 15-3552

Inspiron 15-3552 系列

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




0XK9GDA00

Printed in China.


2015-06

# Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

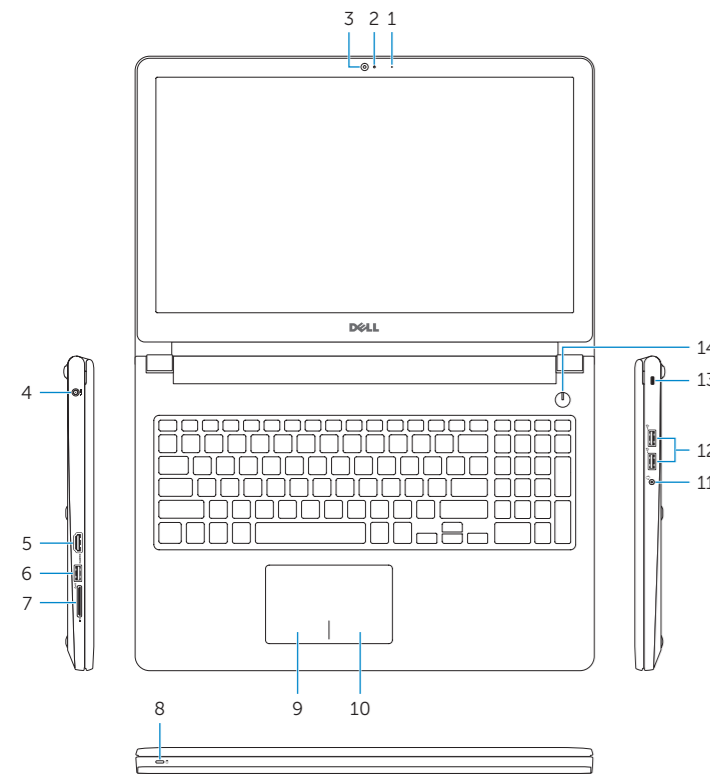

- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adapter port
- 5. HDMI port
- 6. USB 3.0 port
- 7. Media-card reader
- 8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 9. Left-click area
- 10. Right-click area
- 11. Headset port
- 12. USB 2.0 ports (2)
- 13. Security-cable slot
- 14. Power button
- 15. Regulatory label (in battery bay)
- 16. Battery
- 17. Battery-release latch
- 18. Service Tag label

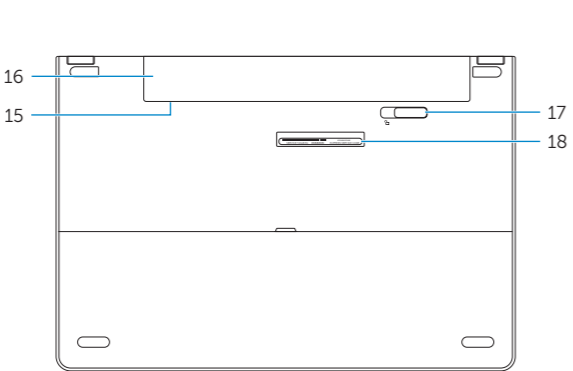

- 1. 麦克风
- 2. 摄像头状态指示灯
- 3. 摄像头
- 4. 电源适配器端口
- 5. HDMI 端口
- 6. USB 3.0 端口
- 7. 介质卡读取器
- 8. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯
- 9. 左键点击区域
- 10. 右键点击区域
- 11. 耳机端口
- 12. USB 2.0 端口 (2 个)
- 13. 安全缆线孔
- 14. 电源按钮
- 15. 管制标签 (在电池槽中)
- 16. 电池
- 17. 电池释放门锁
- 18. 服务标签

- 1. 麥克風
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 攝影機
- 4. 電源變壓器連接埠
- 5. HDMI 連接埠
- 6. USB 3.0 連接埠
- 7. 媒體讀卡器
- 8. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
- 9. 左鍵區
- 10. 右鍵區
- 11. 耳麥連接埠
- 12. USB 2.0 連接埠 (2)
- 13. 安全繩線孔
- 14. 電源按鈕
- 15. 法規標籤 (在電池凹槽)
- 16. 電池
- 17. 電池釋放門鎖
- 18. 服務標籤

- 1. 마이크
- 2. 카메라스테ータ스라이트
- 3. 카메라
- 4. 電源アダプタポート
- 5. HDMI 포트
- 6. USB 3.0 포트
- 7. 미디어카드리더
- 8. 電源およびバッテリーステータ스라이트/하드 드라이브 アク티비티라이트
- 9. 좌클릭エリア
- 10. 右クリックエリア
- 11. 헤드셋포트
- 12. USB 2.0 포트 (2)
- 13.セキュリティーケーブルスロット
- 14. 電源ボタン
- 15. 認可ラベル (バッテリーベイ内)
- 16. バッテリー
- 17. バッテリーリリースラッチ
- 18. サービスタグラベル

- 1. 마이크
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 카메라
- 4. 전원 어댑터 포트
- 5. HDMI 포트
- 6. USB 3.0 포트
- 7. 미디어 카드 판독기
- 8. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 9. 왼쪽 클릭 영역
- 10. 오른쪽 클릭 영역
- 11. 헤드셋 포트
- 12. USB 2.0 포트(2개)
- 13. 보안 케이블 슬롯
- 14. 전원 버튼
- 15. 규정 라벨(배터리 베이)
- 16. 배터리
- 17. 배터리 분리 래치
- 18. 서비스 태그 라벨

# Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵  
ショートカットキー | 바로 가기 키

- F1** Mute audio  
静音 | 靜音  
消音する | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume  
降低音量 | 降低音量  
音량을 낮추는 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume  
提高音量 | 提高音量  
音량을 높이는 | 볼륨 증가
- F4** Play previous track/chapter  
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節  
前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생
- F5** Play/Pause  
播放/暫停 | 播放/暫停  
再生/一時停止 | 재생/일시 중지
- F6** Play next track/chapter  
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節  
次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생
- F8** Switch to external display  
切换到外部显示器 | 切换至外部顯示器  
외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환
- F9** Search  
搜索 | 搜尋  
검색 | 검색
- F11** Decrease brightness  
降低亮度 | 降低亮度  
輝度を 낮추는 | 밝기 감소
- F12** Increase brightness  
提高亮度 | 增加亮度  
輝度を 높이는 | 밝기 증가

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定  
Fn 키로락을切り替える | Fn 키 잠금 전환
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能  
와이레스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기
- Fn + Insert** Sleep  
睡眠 | 睡眠  
스리프 | 절전
- Fn + H** Toggle between battery-status light/hard-drive activity light  
在电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换  
在電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换  
バッテリーステータ스라이트/하드 드라이브 액티비티라이트를切り替える  
전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등 토글

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**注:** 有关详细信息, 请参见 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。  
**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。  
**メモ:** 詳細は、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。  
**주:** 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.