

Inspiron 15

3000 Series


Quick Start Guide

Guide d'information rapide




1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

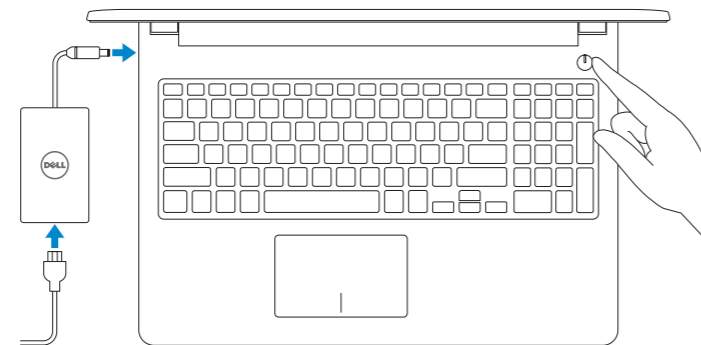


2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows

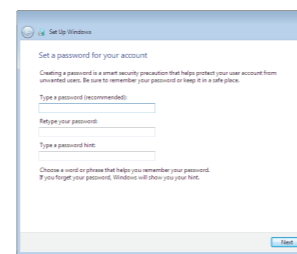

Set up password for Windows

Configurez un mot de passe pour Windows

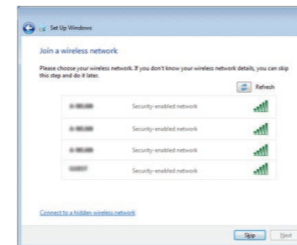


Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

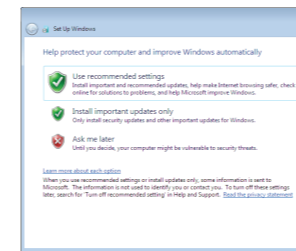

Protect your computer

Protégez votre ordinateur

For more information

Informations supplémentaires

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options avancées disponibles sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.

Product support and manuals
Support produits et manuels

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Contacter Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Règlementations et sécurité

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Modèle réglementaire

P47F

Regulatory type
Type réglementaire

P47F005



Computer model
Modèle de l'ordinateur

Inspiron 15-3555



Features

Caractéristiques

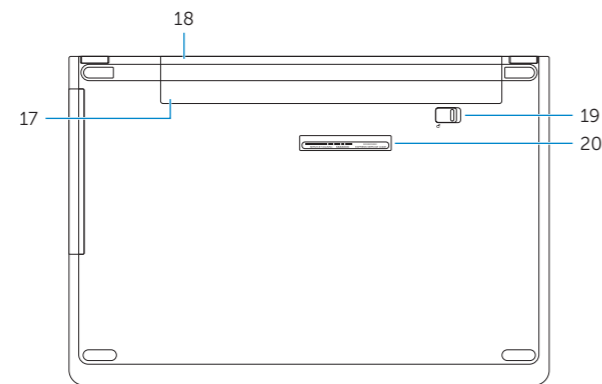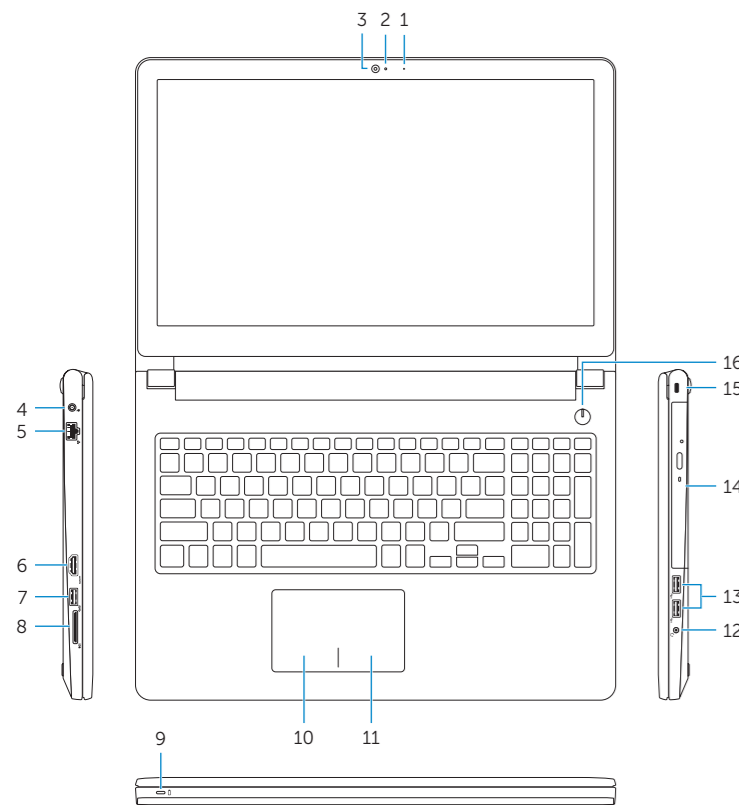

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adaptor port
5. Network port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light/
hard-drive activity light
10. Left-click area
11. Right-click area
12. Headset port
13. USB 2.0 ports (2)
14. Optical drive
15. Security-cable slot
16. Power button
17. Regulatory label (in battery bay)
18. Battery
19. Battery-release latch
20. Service Tag label

1. Microphone
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Port de l'adaptateur d'alimentation
5. Port réseau
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0
8. Lecteur de carte mémoire
9. Voyant d'état de l'alimentation/
Voyant d'activité du disque dur
10. Zone de clic gauche
11. Zone de clic droit
12. Port pour casque
13. Ports USB 2.0 (2)
14. Lecteur optique
15. Emplacement pour câble de sécurité
16. Bouton d'alimentation
17. Étiquettes de conformité aux normes
(dans la baie de la batterie)
18. Batterie
19. Loquet de déverrouillage de batterie
20. Étiquette de numéro de série

Shortcut keys

Touches de fonction

- F1** Mute audio
Couper le son
- F2** Decrease volume
Diminuer le volume
- F3** Increase volume
Augmenter le volume
- F4** Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent
- F5** Play/Pause
Lire/Pause
- F6** Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant
- F8** Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe
- F9** Search
Rechercher
- F11** Decrease brightness
Diminuer la luminosité
- F12** Increase brightness
Augmenter la luminosité
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
Activer/Désactiver le sans fil

- Fn** + **Insert** Sleep
Veille

- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation et de
la batterie/voyant d'activité du disque dur

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).