

# Inspiron 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka


### 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

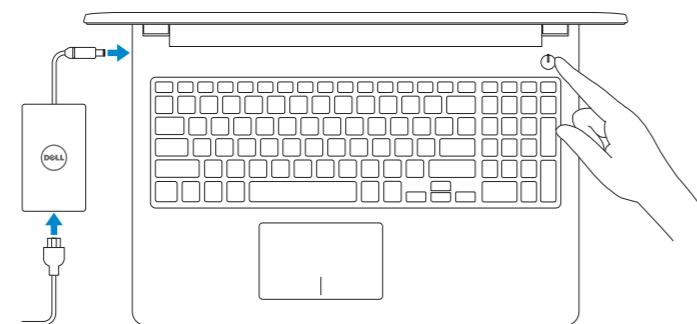

### 2 Finish operating system setup


Dokončete nastavení operačního systému

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Skonfiguruj system operacyjny

Dokončite inštaláciu operačného systému

#### Windows

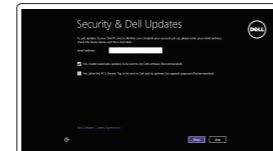


##### Enable security and updates

Povolte zabezpečení a aktualizace

Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje

Povoľte zabezpečenie a aktualizácie

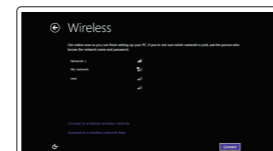

##### Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

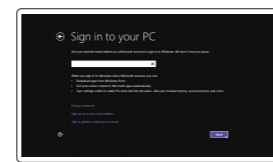

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

#### Locate Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows alatt

Zlokalizuj aplikacje Dell w systemie Windows

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows



##### Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét

Zarejestruj komputer | Zarejestrujete si počítač



##### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Zálohujte, opravte nebo obnovte počítač

Készítsen biztonsági mentést számítógépéről, illetve állítsa helyre, javítsa meg vagy állítsa vissza azt

Utwórz kopię zapasową, napraw lub przywróć komputer

Zálohovanie, obnovenie, oprava alebo obnovenie stavu vášho počítača



#### Dell Help & Support

Nápověda a podpora společnosti Dell | Dell súgós és támogatás

Pomoc i wsparcie Dell | Pomoc a technická podpora Dell




#### SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Számítógép ellenőrzése és frissítése

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrola a aktualizácia vášho počítača

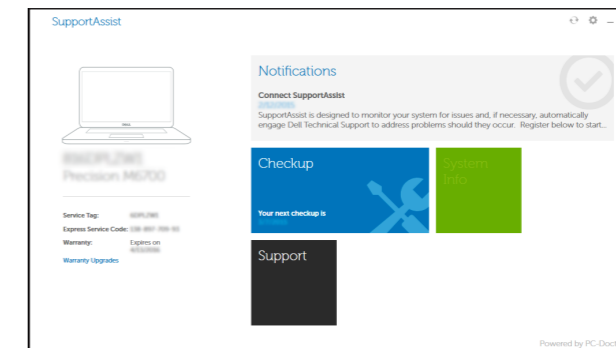

#### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a manuály k produktu

#### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktуйте Dell

#### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályozások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

#### Regulatory model

Regulační model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

#### Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

#### Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Model komputera | Model počítača



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




Printed in China.


2015-11

## Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

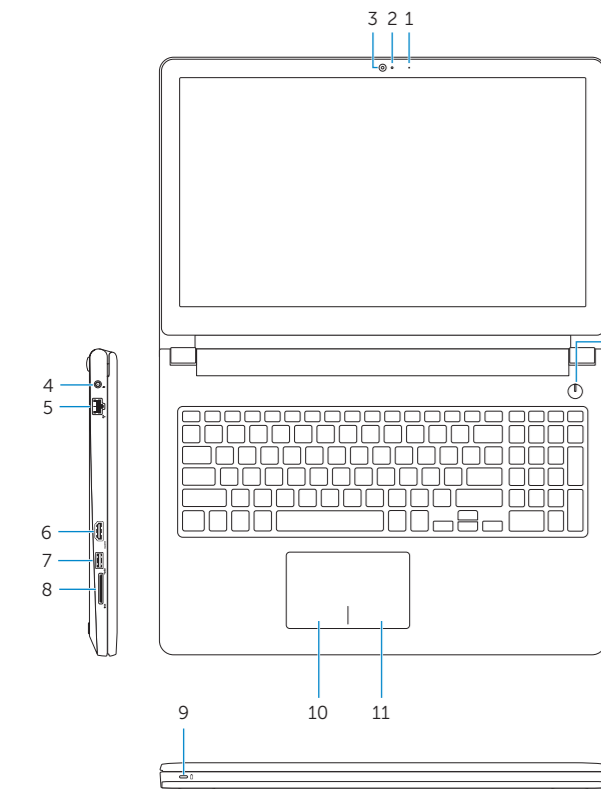

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adapter port
5. Network port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light/hard-drive activity light
10. Left-click area
11. Right-click area
12. Headset port
13. USB 2.0 ports (2)
14. Optical drive
15. Security-cable slot
16. Power button
17. Regulatory label (in battery bay)
18. Battery
19. Battery-release latch
20. Service Tag label

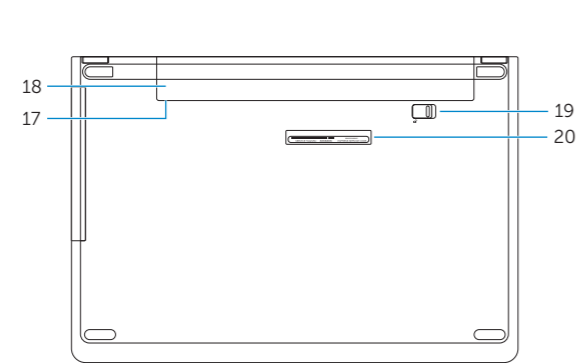

1. Mikrofon
2. Indikátor stavu kamery
3. Kamera
4. Port napájecího adaptéru
5. Síťový port
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0
8. Čtečka paměťových karet
9. Kontrolka napájení a stavu baterie/kontrolka činnosti pevného disku
10. Oblast levého kliknutí
11. Oblast pravého kliknutí
12. Port pro náhlavní soupravu
13. Porty USB 2.0 (2)
14. Optická jednotka
15. Slot bezpečnostního kabelu
16. Vypínač
17. Štítek s informacemi o předpisech (v pozici pro baterii)
18. Baterie
19. Uvolňovací pojistka baterie
20. Štítek Service Tag

1. Mikrofon
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Kamera
4. Tápadapter port
5. Hálózati port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port
8. Médiakártya-olvasó
9. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
10. Bal oldali kattintás terület
11. Jobb oldali kattintás terület
12. Fejhallgató port
13. USB 2.0 portok (2 db)
14. Optikai meghajtó
15. Biztonsági kábel foglalata
16. Bekapcsológomb
17. Szabályozó címke (az akkumulátor rekeszben)
18. Akkumulátor
19. Akkumulátor kioldó retesz
20. Szervizcímke

1. Mikrofon
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Złącze zasilacza
5. Złącze sieciowe
6. Złącze HDMI
7. Port USB 3.0
8. Czytnik kart pamięci
9. Lampka zasilania i stanu akumulatora/lampka aktywności dysku twardego
10. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy

1. Mikrofon
2. Kontrolka stavu kamery
3. Kamera
4. Port napájecího adaptéra
5. Síťový port
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0
8. Čítačka paměťových karet
9. Kontrolka stavu napájení a baterie/kontrolka aktivity pevného disku
10. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom

11. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy
12. Gniazdo zestawu słuchawkowego
13. Porty USB 2.0 (2)
14. Napęd dysków optycznych
15. Gniazdo linki antykradzieżowej
16. Przycisk zasilania
17. Etykieta znamionowa (we wnęce akumulatora)
18. Akumulator
19. Zwalniacz zatrasku akumulatora
20. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

11. Oblast kliknutia pravým tlačidlom
12. Port náhlavnej súpravy
13. Porty USB 2.0 (2)
14. Optická jednotka
15. Otvor pre bezpečnostný kábel
16. Tlačidlo napájania
17. Etiketa o súlade s predpismi (na šachte batérie)
18. Batéria
19. Západka na uvoľnenie batérie
20. Servisný štítok

## Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk

Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>F1</b><br>Mute audio<br>Ztlumení zvuku   Hang némítása<br>Wyciszenie dźwięku   Stłmienie zvuku   |
|  | <b>F2</b><br>Decrease volume<br>Snižení hlasitosti   Hangerő csökkentése<br>Zmniejszenie głośności   Zniżenie głośności   |
|  | <b>F3</b><br>Increase volume<br>Zvýšení hlasitosti   Hangerő növelése<br>Zwiększenie głośności   Zwiększenie głośności  |
|  | <b>F4</b><br>Play previous track/chapter<br>Přehrání předchozí skladby/kapitoly<br>Az előző zeneszám/fejezet lejátszása<br>Poprzedni utwór/rozdział<br>Prehrávanie predchádzajúcej stopy/kapitoly |
|  | <b>F5</b><br>Play/Pause<br>Přehrání/pozastavení   Lejátszás/Szünet<br>Odtwarzanie/wstrzymanie   Prehrávanie/pozastavenie  |
|  | <b>F6</b><br>Play next track/chapter<br>Přehrání následující skladby/kapitoly<br>Az következő zeneszám/fejezet lejátszása<br>Następny utwór/rozdział<br>Prehrávanie nasledujúcej stopy/kapitoly   |
|  | <b>F8</b><br>Switch to external display<br>Přepnutí na externí displej   Váltás külső kijelzőre<br>Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny   Prepnutie na externý displej                          |
|  | <b>F9</b><br>Search<br>Hledat   Keresés<br>Wyszukiwanie   Hľadat  |
|  | <b>F11</b><br>Decrease brightness<br>Snižení jasu   Fényerő csökkentése<br>Zmniejszenie jasności   Zniżenie jasności  |
|  | <b>F12</b><br>Increase brightness<br>Zvýšení jasu   Fényerő növelése<br>Zwiększenie jasności   Zwiększenie jasności   |

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Fn + Esc</b><br>Toggle Fn-key lock<br>Přepnutí zámku klávesy Fn<br>Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása<br>Przetączenie klawisza Fn<br>Prepinanie zamknutia klávesu Fn |
|--|---|

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Fn + PrtScr</b><br>Turn off/on wireless<br>Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení<br>Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása<br>Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej<br>Vypnutie/zapnutie bezdrótovej komunikácie |
|--|---|

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Fn + Insert</b><br>Sleep<br>Režim spánku   Alvás<br>Uśpienie   Spánok |
|--|--|

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Fn + H</b><br>Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light<br>Přepnutí mezi kontrolkou stavu napájení a baterie/kontrolkou činnosti pevného disku<br>Váltás a bekapcsolást és akkumulátor állapotot/merevlemez-meghajtó aktivitást jelző fény között<br>Przetączenie lampki zasilania i stanu akumulatora/lampki aktywności dysku twardego<br>Prepinanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/kontrolkou aktivity pevného disku |
|--|---|

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).

**POZNÁMKA:** Další informace naleznete na stránce [Technické údaje](#) na webu [Dell.com/support](#).

**MEGJEGYZÉS:** További információkért lásd a [Specifikációkat](#) a [Dell.com/support](#) oldalon.

**UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Dane techniczne](#) na stronie [Dell.com/support](#).

**POZNÁMKA:** Další informace najdete v části [Technické údaje](#) na adrese [Dell.com/support](#).