

# Inspiron 15

3000 Series


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

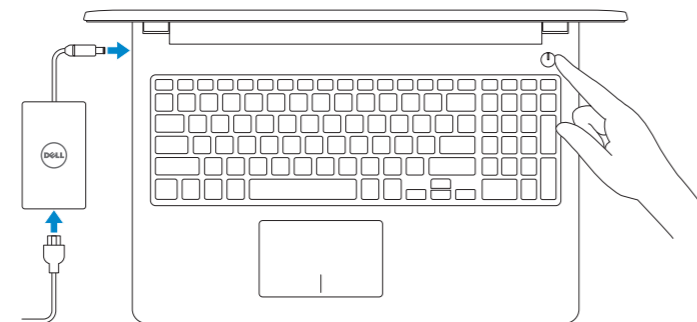

### 2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem  
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun  
Fullfør oppsett av operativsystemet  
Slutför inställningen av operativsystemet

#### Windows

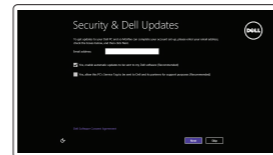

##### Enable security and updates


Aktiver sikkerhed og opdateringer  
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Aktivera säkerhet och uppdateringar



##### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til netverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEM/ERK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse netverket, når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

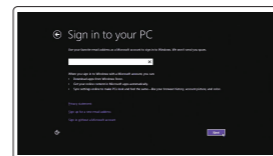

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonerne på skjærmen for at avslutte opsætning.  
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.  
Følg instruksene i skjærmen for å gjøre ferdig oppsettet.  
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

### Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista  
Finn Dell-appene i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



#### Register your computer

Registrer computeren | Registeröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator




#### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer  
Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi  
Sikkerhetskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen  
Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställa din dator




#### Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki  
Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support

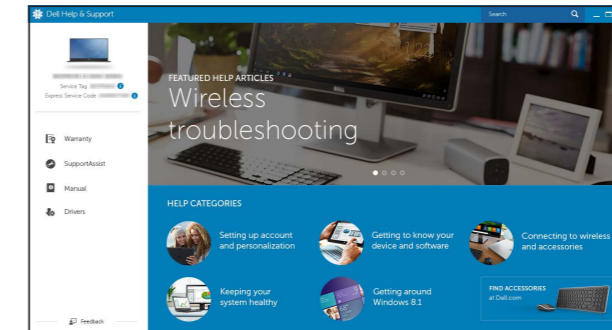

#### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer  
Tarkista ja päivitä tietokoneesi  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Kontrollera och uppdatera din dator

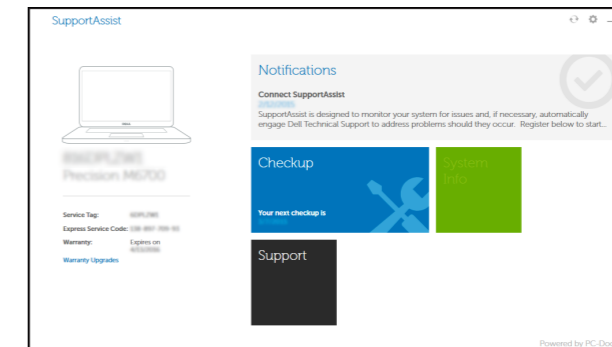

#### Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produkstøtte og -håndbøker  
Produktsupport och handböcker

#### Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Dellin  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

#### Regulatory and safety

Lovgivningsmessigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

#### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

#### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

#### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://Dell.com/support/linux)

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

**P47F**

**P47F001**

**Inspiron 15-3558**

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




Printed in China.


2015-11

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

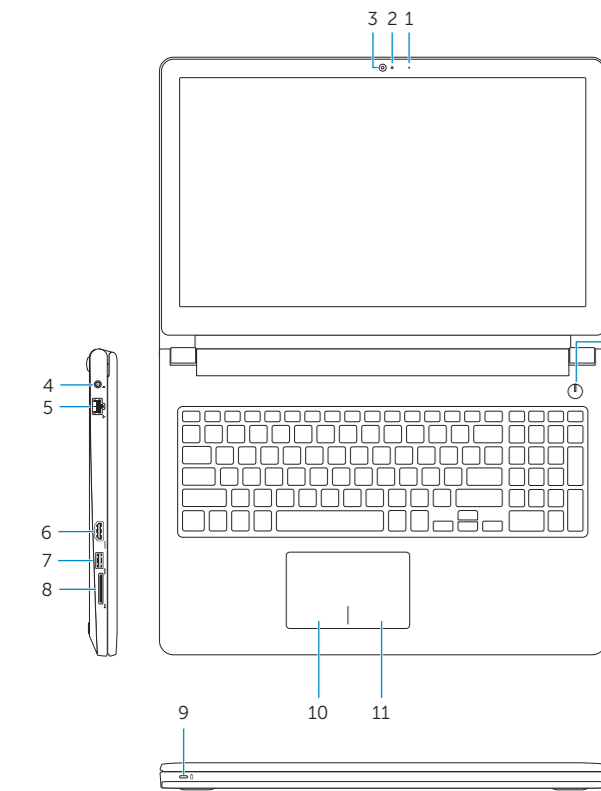

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone   | 11. Right-click area                  |
| 2. Camera-status light  | 12. Headset port                      |
| 3. Camera   | 13. USB 2.0 ports (2)                 |
| 4. Power-adaptor port   | 14. Optical drive                     |
| 5. Network port   | 15. Security-cable slot               |
| 6. HDMI port  | 16. Power button                      |
| 7. USB 3.0 port   | 17. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Media-card reader  | 18. Battery                           |
| 9. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 19. Battery-release latch             |
| 10. Left-click area   | 20. Service Tag label                 |

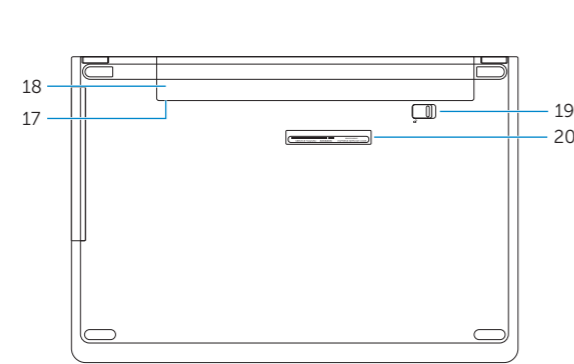

- |   |  |
|---|--|
| 1. Mikrofon   | 11. Område til højreklik                 |
| 2. Kamerastatusindikator  | 12. Hovedtelefonport                     |
| 3. Kamera   | 13. USB 2.0-porte (2)                    |
| 4. Port til strømadapter  | 14. Optisk drev                          |
| 5. Netværksport   | 15. Åbning til sikkerhedskabel           |
| 6. HDMI-port  | 16. Strømknapp                           |
| 7. USB 3.0-port   | 17. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen) |
| 8. Mediekortlæser   | 18. Batteri                              |
| 9. Strøm- og batteristatusindikator/<br>harddiskaktivitetsindikator | 19. Batteriudløserlås                    |
| 10. Område til venstreklik  | 20. Servicemærke                         |

- |   |  |
|---|--|
| 1. Mikrofoni  | 11. Oikean napsautuksen alue                 |
| 2. Kameran tilan merkkivalo   | 12. Kuulokeliitäntä                          |
| 3. Kamera   | 13. USB 2.0 -portit (2)                      |
| 4. Verkkolaiteportti  | 14. Optinen asema                            |
| 5. Verkkoportti   | 15. Suojakaapelin paikka                     |
| 6. HDMI-portti  | 16. Virtapainike                             |
| 7. USB 3.0 -portti  | 17. Säädöstenmukaisuustarra<br>(akkutilassa) |
| 8. Muistikortinlukija   | 18. Akku                                     |
| 9. Virran ja akun tilan merkkivalo/<br>kiintolevyn toiminnan merkkivalo | 19. Akun vapautussalpa                       |
| 10. Vasemman napsautuksen alue  | 20. Huoltomerkkitarra                        |

- |  |   |
|--|---|
| 1. Mikrofon  | 11. Høyreklikk-område                             |
| 2. Statuslys for kamera  | 12. Hodetelefonport                               |
| 3. Kamera  | 13. USB 2.0-porter (2)                            |
| 4. Strømadapterport  | 14. Optisk stasjon                                |
| 5. Netværksport  | 15. Spor for sikkerhetskabel                      |
| 6. HDMI-port   | 16. Strømknapp                                    |
| 7. USB 3.0-port  | 17. Forskriftsmessig merking<br>(i batterirommet) |
| 8. Mediekortleser  | 18. Batteri                                       |
| 9. Statuslys for strøm og batteri/Lys<br>for harddiskaktivitet | 19. Batteriutløserlås                             |
| 10. Venstreklikk-område  | 20. Servicemerke                                  |

- |   |   |
|---|---|
| 1. Mikrofon   | 11. Område för högerklick                   |
| 2. Kamerastatuslampa                                    | 12. Hörlursport                             |
| 3. Kamera   | 13. USB 2.0-portar (2)                      |
| 4. Nätdapterport  | 14. Optisk enhet                            |
| 5. Nätkspport   | 15. Plats för kabellås                      |
| 6. HDMI-port  | 16. Strömbrytare                            |
| 7. USB 3.0-port   | 17. Föreskriftsetikett<br>(i batterifacket) |
| 8. Mediakortläsare                                      | 18. Batteri                                 |
| 9. Ström-/batteristatuslampa/<br>hårdiskaktivitetslampa | 19. Batteriets frigöringshake               |
| 10. Område för vänsterklick                             | 20. Etikett med servicenummer               |

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Slå lyd fra   Mykistä ääni<br>Demp lyden   Stäng av ljud  |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Formindske lydstyrke   Vähennä äänenvoimakkuutta<br>Reduser lyden   Minska volymen   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Forøge lydstyrke   Lisää äänenvoimakkuutta<br>Øk lyden   Öka volymen   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Afspil forrige nummer/kapitel   Toista edellinen raita tai luku<br>Spill forrige spor/kapittel   Spela upp föregående spår/kapitel |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Afspil/Afbryd midlertidigt   Toista/tauko<br>Spill/pause   Spela upp/pausa  |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Afspil næste nummer/kapitel   Toista seuraava kappale tai luku<br>Spill neste spor/kapittel   Spela upp nästa spår/kapitel             |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Skift til ekstern skærm   Siirry ulkoiseen näyttöön<br>Bytt til ekstern skjerm   Växla till extern bildskärm                        |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Søg   Haku<br>Søk   Sök   |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Formindske lysstyrke   Vähennä kirkkautta<br>Demp lysstyrken   Minska ljusstyrkan  |
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>Forøge lysstyrke   Lisää kirkkautta<br>Øk lysstyrken   Öka ljusstyrkan   |

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Tænder/slukker for FN-tastlås<br>Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa<br>Vekste Fn-låsen   Växla Fn-tangentlås   |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Slå trådløst fra/til   Kytke langaton yhteys pois/päälle<br>Slå av/på trådløs tilkobling   Slå av/på trådlösa nätverk  |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Slumre   Lepo<br>Dvale   Strömsparläge  |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/<br>harddiskaktivitetsindikator<br>Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn<br>toiminnan merkkivalon välillä<br>Vekste mellom statuslys for strøm og batteri og lys for<br>harddiskaktivitet<br>Växla mellan ström-/batteristatuslampa/<br>hårdiskaktivitetslampa |

- 🔍 **NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 🔍 **BEM/ERK:** For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 🔍 **HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](https://www.dell.com/support) sivulla [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 🔍 **MERK:** Se [Spesifikasjoner på Dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.
- 🔍 **ANMÄRKNING:** Gå till [Specifikationer på Dell.com/support](https://www.dell.com/support) för mer information.