

# Inspiron 15

3000 Series


## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat  
Hướng dẫn khởi động nhanh



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya  
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

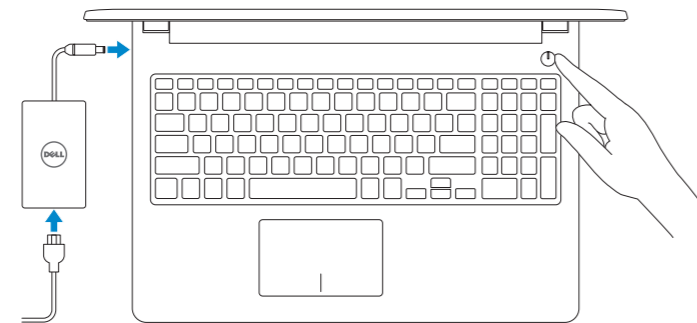

### 2 Finish operating system setup

Tuntaskan penataan sistem operasi | Kết thúc thiết lập hệ điều hành

#### Windows

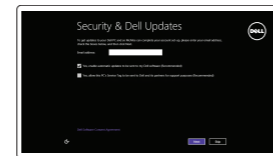

##### Enable security and updates

Aktifkan keamanan dan pembaruan  
Bật tính năng bảo mật và cập nhật




##### Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda  
Kết nối vào mạng của bạn

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

**GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

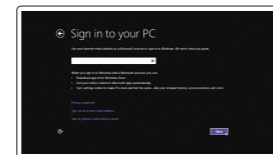

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

### Locate Dell apps in Windows

Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows

Xác định vị trí các ứng dụng Dell trong Windows



##### Register your computer

Daftarkan komputer Anda | Đăng ký máy tính của bạn



##### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Cadangkan, kembalikan ke kondisi normal, perbaiki, atau pulihkan komputer Anda  
Sao lưu, phục hồi, sửa chữa hoặc khôi phục lại máy tính của bạn



#### Dell Help & Support


Bantuan & Dukungan Dell | Trợ giúp & Hỗ trợ Dell



#### SupportAssist Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

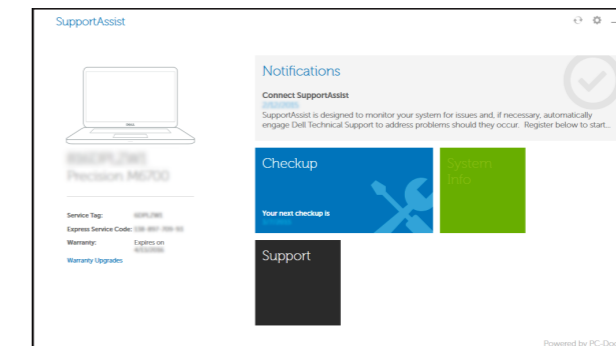

#### Product support and manuals

Manual dan dukungan produk  
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

#### Contact Dell

Hubungi Dell | Liên hệ Dell

#### Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Quy định và an toàn

#### Regulatory model

Model regulatori | Model quy định

#### Regulatory type

Jenis regulatori | Loại quy định

#### Computer model

Model komputer | Model máy tính

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://Dell.com/support/linux)

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

P47F

P47F001

Inspiron 15-3558

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




05VVC6A00

Printed in China.

2015-11

# Features

Fitur | Tính năng

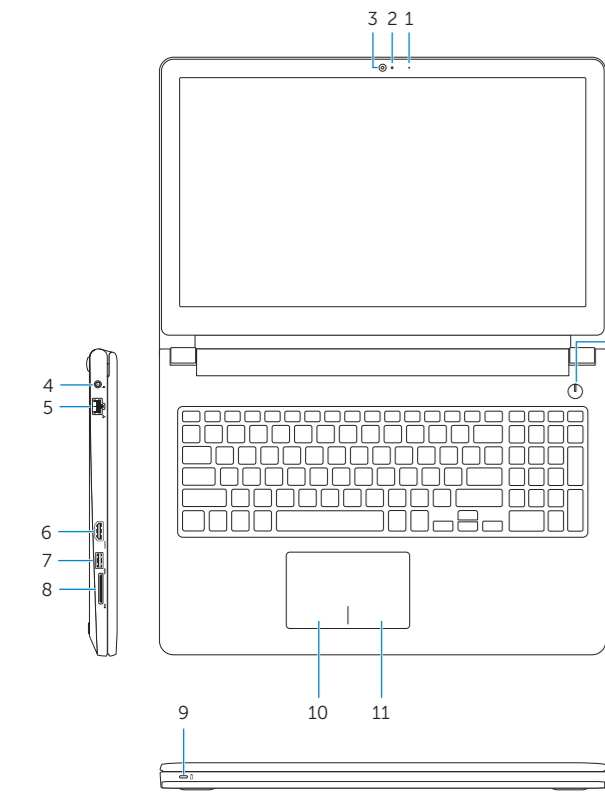

- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Kamera
- 4. Power-adapter port
- 5. Network port
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port
- 8. Media-card reader
- 9. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 10. Left-click area
- 11. Right-click area
- 12. Headset port
- 13. USB 2.0 ports (2)
- 14. Optical drive
- 15. Security-cable slot
- 16. Power button
- 17. Regulatory label (in battery bay)
- 18. Battery
- 19. Battery-release latch
- 20. Service Tag label

- 1. Mikrofon
- 2. Lampu status kamera
- 3. Kamera
- 4. Port adaptor daya
- 5. Port jaringan
- 6. Port HDMI
- 7. Port USB 3.0
- 8. Pembaca kartu media
- 9. Lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk
- 10. Area klik kiri
- 11. Area klik kanan
- 12. Port headset
- 13. Port USB 2.0 (2)
- 14. Drive optik
- 15. Slot kabel pengaman
- 16. Tombol daya
- 17. Label regulatori (dalam bay baterai)
- 18. Baterai
- 19. Kait pelepas baterai
- 20. Label Tag Servis

- 1. Micrô
- 2. Đèn trạng thái camera
- 3. Camera
- 4. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
- 5. Cổng mạng
- 6. Cổng HDMI
- 7. Cổng USB 3.0
- 8. Khe đọc thẻ nhớ
- 9. Đèn tình trạng nguồn và pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng
- 10. Vùng nhấp trái
- 11. Vùng nhấp phải
- 12. Cổng tai nghe
- 13. Cổng USB 2.0 (2)
- 14. Ổ đĩa quang
- 15. Khe cáp bảo vệ
- 16. Nút nguồn
- 17. Nhãn quy định (trong khay pin)
- 18. Pin
- 19. Chốt nhà pin
- 20. Nhãn Thẻ bảo trì

# Shortcut keys

Tombol pintasan | Phím tắt

- F1** Mute audio  
Mendiamkan audio | Tắt âm
- F2** Decrease volume  
Menurunkan volume | Giảm âm lượng
- F3** Increase volume  
Meningkatkan volume | Tăng âm lượng
- F4** Play previous track/chapter  
Memutar trek/bab sebelumnya | Phát bản nhạc/chương trước đó
- F5** Play/Pause  
Memutar/Menjeda | Phát/Tạm dừng
- F6** Play next track/chapter  
Memutar trek/bab selanjutnya | Phát bản nhạc/chương kế tiếp
- F8** Switch to external display  
Mengalihkan ke display eksternal  
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài
- F9** Search  
Menelusuri | Tìm kiếm
- F11** Decrease brightness  
Menurunkan kecerahan | Giảm độ sáng
- F12** Increase brightness  
Meningkatkan kecerahan | Tăng độ sáng

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Mengalihkan kunci tombol Fn | Bật tắt khóa phím Fn
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel  
Tắt/mở mạng không dây
- Fn + Insert** Sleep  
Tidur | Chế độ Ngủ
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk  
Bật tắt giữa đèn nguồn và đèn tình trạng pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya, lihat *Spesifikasi* di [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**GHI CHÚ:** Để biết thêm thông tin, hãy xem *Thông số kỹ thuật* tại [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).