

Inspiron 15

3000 Series


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the power adapter and press the power button


Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren

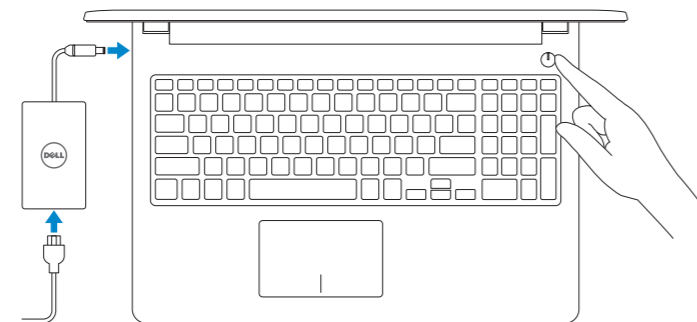

2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Fullfør oppsett av operativsystemet
Slutför inställningen av operativsystemet

Windows

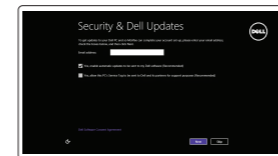

Enable security and updates


Aktiver sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til netverket ditt
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEM/ERK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse netverket, når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

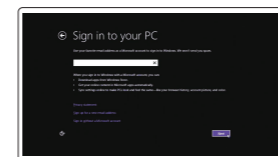

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonerne på skjærmen for at avslutte opsætning.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Følg instruksene i skjærmen for å gjøre ferdig oppsettet.
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista
Finn Dell-appene i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer
Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi
Sikkerhetskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen
Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställa din dator




Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki
Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support



SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator

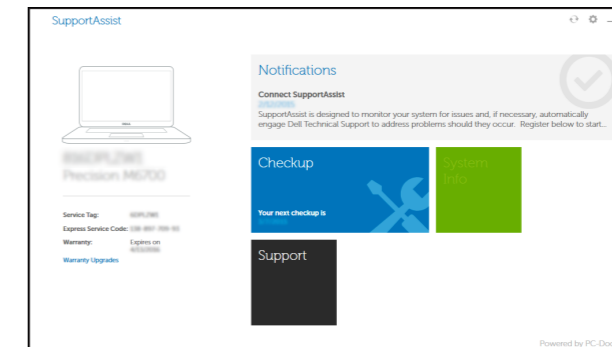

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og -håndbøker
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpågagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://www.dell.com/support/linux)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

P47F

P47F001

Inspiron 15-3558

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.


© 2015 Canonical Ltd.




Printed in China.
2015-11

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

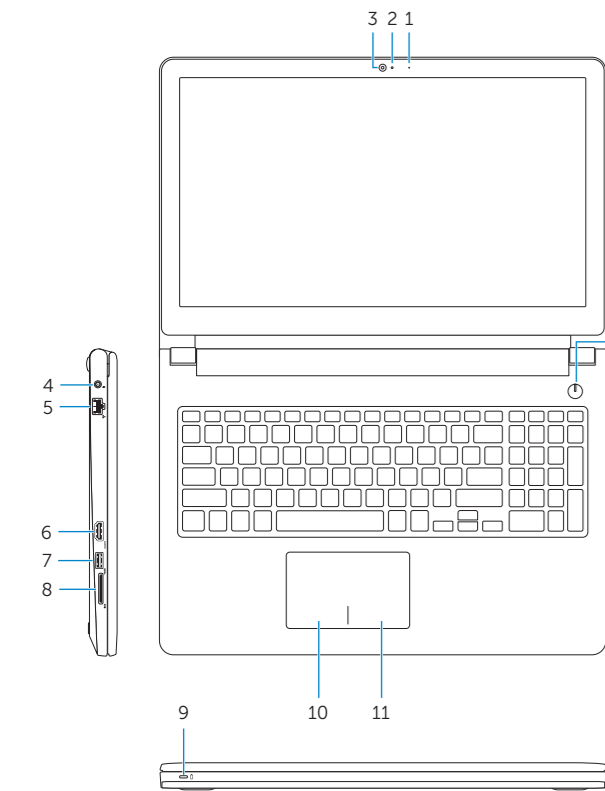

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Right-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Headset port |
| 3. Camera | 13. USB 2.0 ports (2) |
| 4. Power-adaptor port | 14. Optical drive |
| 5. Network port | 15. Security-cable slot |
| 6. HDMI port | 16. Power button |
| 7. USB 3.0 port | 17. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Media-card reader | 18. Battery |
| 9. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 19. Battery-release latch |
| 10. Left-click area | 20. Service Tag label |

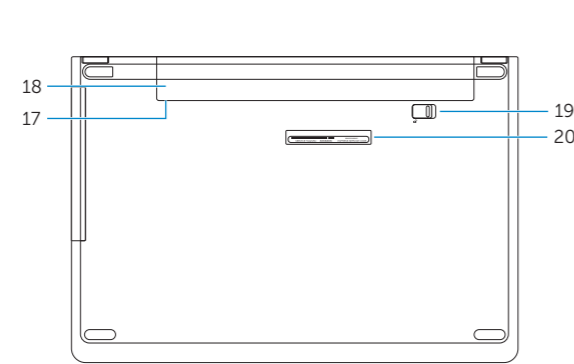

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofon | 11. Område til højreklik |
| 2. Kamerastatusindikator | 12. Hovedtelefonport |
| 3. Kamera | 13. USB 2.0-porte (2) |
| 4. Port til strømadapter | 14. Optisk drev |
| 5. Netværksport | 15. Åbning til sikkerhedskabel |
| 6. HDMI-port | 16. Strømknop |
| 7. USB 3.0-port | 17. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen) |
| 8. Mediekortlæser | 18. Batteri |
| 9. Strøm- og batteristatusindikator/
harddiskaktivitetsindikator | 19. Batteriudløserlås |
| 10. Område til venstreklik | 20. Servicemærke |

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofoni | 11. Oikean napsautuksen alue |
| 2. Kameran tilan merkkivalo | 12. Kuulokeliitäntä |
| 3. Kamera | 13. USB 2.0 -portit (2) |
| 4. Verkkolaiteportti | 14. Optinen asema |
| 5. Verkkoportti | 15. Suojakaapelin paikka |
| 6. HDMI-portti | 16. Virtapainike |
| 7. USB 3.0 -portti | 17. Säädöstenmukaisuustarra
(akkutilassa) |
| 8. Muistikortinlukija | 18. Akku |
| 9. Virran ja akun tilan merkkivalo/
kiintolevyn toiminnan merkkivalo | 19. Akun vapautussalpa |
| 10. Vasemman napsautuksen alue | 20. Huoltomerkkitarra |

- | | |
|--|---|
| 1. Mikrofon | 11. Høyreklikk-område |
| 2. Statuslys for kamera | 12. Hodetelefonport |
| 3. Kamera | 13. USB 2.0-porter (2) |
| 4. Strømadapterport | 14. Optisk stasjon |
| 5. Netværksport | 15. Spor for sikkerhetskabel |
| 6. HDMI-port | 16. Strømknapp |
| 7. USB 3.0-port | 17. Forskriftsmessig merking
(i batterirommet) |
| 8. Mediekortleser | 18. Batteri |
| 9. Statuslys for strøm og batteri/Lys
for harddiskaktivitet | 19. Batteriutløserlås |
| 10. Venstreklikk-område | 20. Servicemerke |

- | | |
|---|---|
| 1. Mikrofon | 11. Område för högerklick |
| 2. Kamerastatuslampa | 12. Hörlursport |
| 3. Kamera | 13. USB 2.0-portar (2) |
| 4. Nätdapterport | 14. Optisk enhet |
| 5. Nätkspport | 15. Plats för kabellås |
| 6. HDMI-port | 16. Strömbrytare |
| 7. USB 3.0-port | 17. Föreskriftsetikett
(i batterifacket) |
| 8. Mediakortläsare | 18. Batteri |
| 9. Ström-/batteristatuslampa/
hårdiskaktivitetslampa | 19. Batteriets frigöringshake |
| 10. Område för vänsterklick | 20. Etikett med servicenummer |

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Slå lyd fra Mykistä ääni
Demp lyden Stäng av ljud |
| F2 | Decrease volume
Formindske lydstyrke Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden Minska volymen |
| F3 | Increase volume
Forøge lydstyrke Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden Öka volymen |
| F4 | Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel Spela upp föregående spår/kapitel |
| F5 | Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt Toista/tauko
Spill/pause Spela upp/pausa |
| F6 | Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel Toista seuraava kappale tai luku
Spill neste spor/kapittel Spela upp nästa spår/kapitel |
| F8 | Switch to external display
Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm Växla till extern bildskärm |
| F9 | Search
Søg Haku
Søk Sök |
| F11 | Decrease brightness
Formindske lysstyrke Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken Minska ljusstyrkan |
| F12 | Increase brightness
Forøge lysstyrke Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan |

- | | |
|---------------------------|---|
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Vekste Fn-låsen Växla Fn-tangentlås |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling Slå av/på trådlösa nätverk |
| Fn + Insert | Sleep
Slumre Lepo
Dvale Strömsparläge |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/
harddiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn
toiminnan merkkivalon välillä
Vekste mellom statuslys for strøm og batteri og lys for
harddiskaktivitet
Växla mellan ström-/batteristatuslampa/
hårdiskaktivitetslampa |

- 🔍 **NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 🔍 **BEM/ERK:** For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 🔍 **HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](https://www.dell.com/support) sivulla [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 🔍 **MERK:** Se [Spesifikasjoner på Dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.
- 🔍 **ANMÄRKNING:** Gå till [Specifikationer på Dell.com/support](https://www.dell.com/support) för mer information.