

# Inspiron 15

3000 Series


## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat  
Hướng dẫn khởi động nhanh



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya  
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

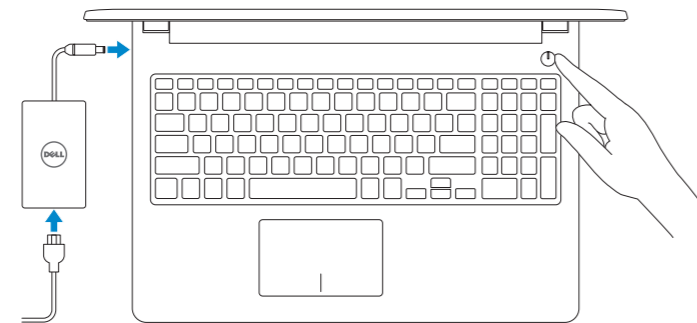

### 2 Finish operating system setup

Tuntaskan penataan sistem operasi | Kết thúc thiết lập hệ điều hành

#### Windows

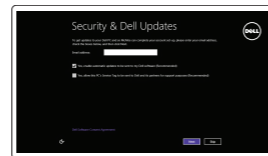

**Enable security and updates**  
Aktifkan keamanan dan pembaruan  
Bật tính năng bảo mật và cập nhật




**Connect to your network**  
Sambungkan ke jaringan Anda  
Kết nối vào mạng của bạn

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

**GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

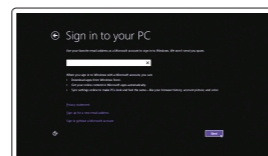

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal  
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

#### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

#### Locate Dell apps in Windows

Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows

Xác định vị trí các ứng dụng Dell trong Windows



#### Register your computer

Daftarkan komputer Anda | Đăng ký máy tính của bạn



#### Dell Backup and Recovery

**Backup, recover, repair, or restore your computer**  
Cadangkan, kembalikan ke kondisi normal, perbaiki, atau pulihkan komputer Anda  
Sao lưu, phục hồi, sửa chữa hoặc khôi phục lại máy tính của bạn



#### Dell Help & Support


Bantuan & Dukungan Dell | Trợ giúp & Hỗ trợ Dell



#### SupportAssist Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

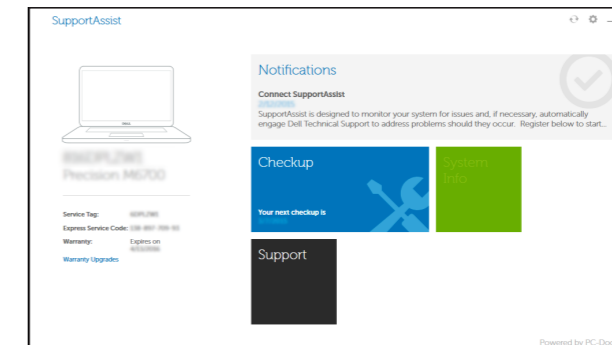

#### Product support and manuals

Manual dan dukungan produk  
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

#### Contact Dell

Hubungi Dell | Liên hệ Dell

#### Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Quy định và an toàn

#### Regulatory model

Model regulatori | Model quy định

#### Regulatory type

Jenis regulatori | Loại quy định

#### Computer model

Model komputer | Model máy tính

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](http://Dell.com/support/linux)

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

**P47F**

**P47F001**

**Inspiron 15-3558**

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




Printed in China.

2015-11

# Features

Fitur | Tính năng

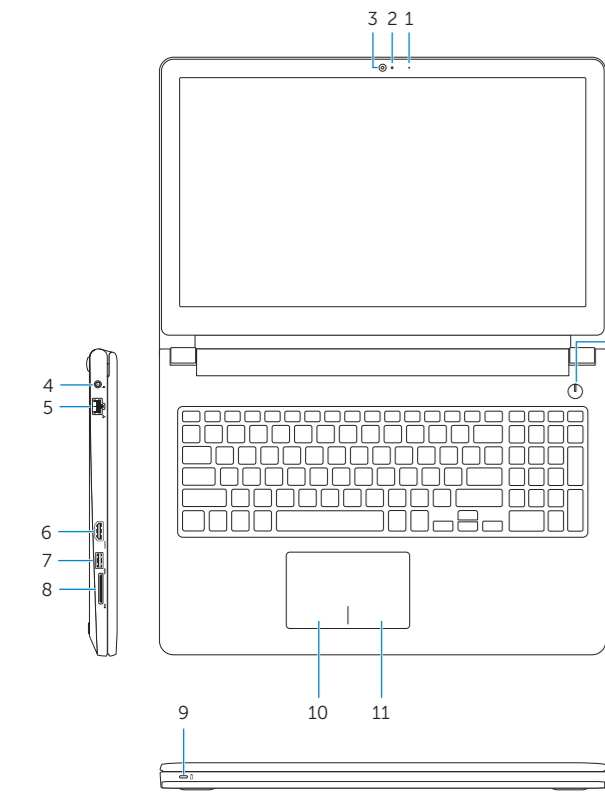

- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Kamera
- 4. Power-adaptor port
- 5. Network port
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port
- 8. Media-card reader
- 9. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 10. Left-click area
- 11. Right-click area
- 12. Headset port
- 13. USB 2.0 ports (2)
- 14. Optical drive
- 15. Security-cable slot
- 16. Power button
- 17. Regulatory label (in battery bay)
- 18. Battery
- 19. Battery-release latch
- 20. Service Tag label

- 1. Mikrofon
- 2. Lampu status kamera
- 3. Kamera
- 4. Port adaptor daya
- 5. Port jaringan
- 6. Port HDMI
- 7. Port USB 3.0
- 8. Pembaca kartu media
- 9. Lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk
- 10. Area klik kiri
- 11. Area klik kanan
- 12. Port headset
- 13. Port USB 2.0 (2)
- 14. Drive optik
- 15. Slot kabel pengaman
- 16. Tombol daya
- 17. Label regulatori (dalam bay baterai)
- 18. Baterai
- 19. Kait pelepas baterai
- 20. Label Tag Servis

- 1. Micrô
- 2. Đèn trạng thái camera
- 3. Camera
- 4. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
- 5. Cổng mạng
- 6. Cổng HDMI
- 7. Cổng USB 3.0
- 8. Khe đọc thẻ nhớ
- 9. Đèn tình trạng nguồn và pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng
- 10. Vùng nhấp trái
- 11. Vùng nhấp phải
- 12. Cổng tai nghe
- 13. Cổng USB 2.0 (2)
- 14. Ổ đĩa quang
- 15. Khe cáp bảo vệ
- 16. Nút nguồn
- 17. Nhãn quy định (trong khay pin)
- 18. Pin
- 19. Chốt nhà pin
- 20. Nhãn Thẻ bảo trì

# Shortcut keys

Tombol pintasan | Phím tắt

- F1** Mute audio  
Mendiamkan audio | Tắt âm
- F2** Decrease volume  
Menurunkan volume | Giảm âm lượng
- F3** Increase volume  
Meningkatkan volume | Tăng âm lượng
- F4** Play previous track/chapter  
Memutar trek/bab sebelumnya | Phát bản nhạc/chương trước đó
- F5** Play/Pause  
Memutar/Menjeda | Phát/Tạm dừng
- F6** Play next track/chapter  
Memutar trek/bab selanjutnya | Phát bản nhạc/chương kế tiếp
- F8** Switch to external display  
Mengalihkan ke display eksternal  
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài
- F9** Search  
Menelusuri | Tìm kiếm
- F11** Decrease brightness  
Menurunkan kecerahan | Giảm độ sáng
- F12** Increase brightness  
Meningkatkan kecerahan | Tăng độ sáng

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Mengalihkan kunci tombol Fn | Bật tắt khóa phím Fn
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel  
Tắt/mở mạng không dây
- Fn + Insert** Sleep  
Tidur | Chế độ Ngủ
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk  
Bật tắt giữa đèn nguồn và đèn tình trạng pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya, lihat *Spesifikasi* di [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**GHI CHÚ:** Để biết thêm thông tin, hãy xem *Thông số kỹ thuật* tại [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).