

Inspiron 15

3000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서



1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

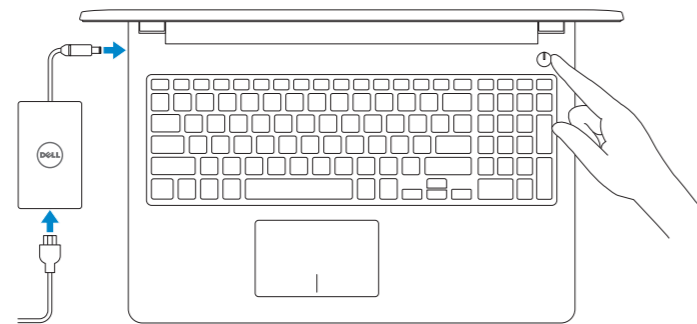

2 Finish operating system setup

完成操作系统设置
完成作業系統設定
オペレーティングシステムのセットアップを終了する
운영 체제 설치 완료

Windows

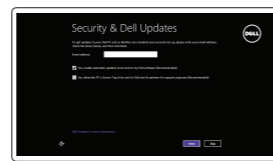

Enable security and updates

启用安全和更新
啓用安全性與更新
セキュリティとアップデートを有効にする
보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network

连接到网络
連接網路
네트워크에 접속
네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

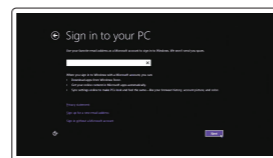

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。
按照螢幕上的指示完成設定。
画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到 Dell 應用程式
Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦
컴퓨터를 등록




Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

备份、恢复、修复或还原您的计算机
備份、復原、修復或還原您的電腦
컴퓨터를 백업, 복구, 수리 및 복원




Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援
Dell 헬프와サポート | Dell 도움말 및 지원

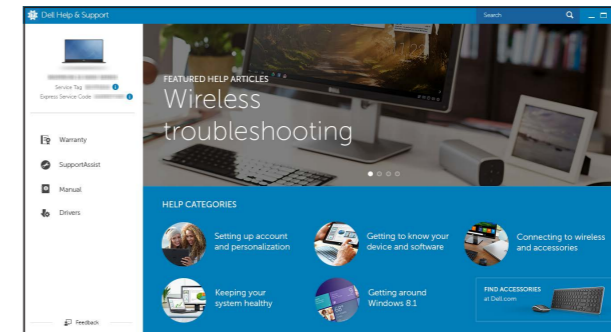

SupportAssist Check and update your computer

检查并更新计算机
檢查和更新您的電腦
컴퓨터를 확인하고 업데이트

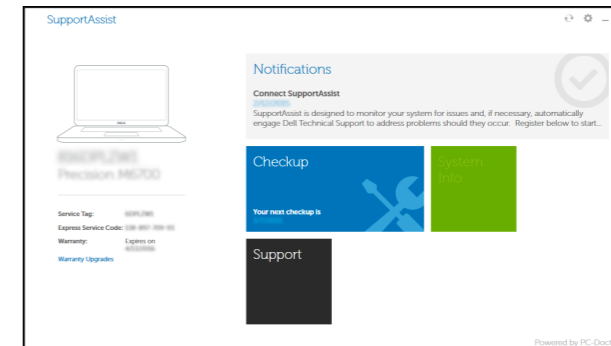

Product support and manuals

产品支持与手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | 델사에 문의합니다

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

P47F

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
認可タイプ | 규정 유형

P47F001

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터타모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 15-3558

Inspiron 15-3558 系列

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




ORKFYGA00

Printed in China.

2015-11

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

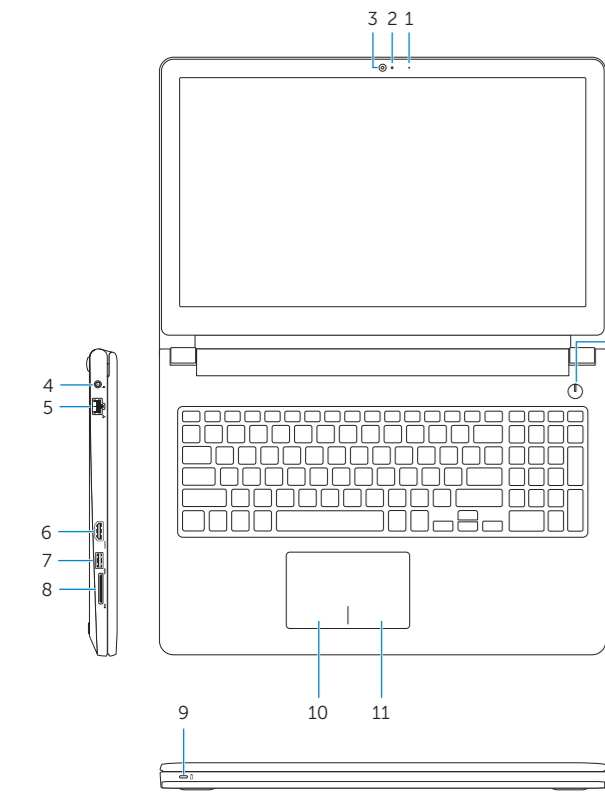

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Right-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Headset port |
| 3. Camera | 13. USB 2.0 ports (2) |
| 4. Power-adapter port | 14. Optical drive |
| 5. Network port | 15. Security-cable slot |
| 6. HDMI port | 16. Power button |
| 7. USB 3.0 port | 17. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Media-card reader | 18. Battery |
| 9. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 19. Battery-release latch |
| 10. Left-click area | 20. Service Tag label |



- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. 麦克风 | 11. 右键点击区域 |
| 2. 摄像头状态指示灯 | 12. 耳机端口 |
| 3. 摄像头 | 13. USB 2.0 端口 (2 个) |
| 4. 电源适配器端口 | 14. 光盘驱动器 |
| 5. 网络端口 | 15. 安全缆线孔 |
| 6. HDMI 端口 | 16. 电源按钮 |
| 7. USB 3.0 端口 | 17. 管制标签 (在电池槽中) |
| 8. 介质卡读取器 | 18. 电池 |
| 9. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器
活动指示灯 | 19. 电池释放门锁 |
| 10. 左键点击区域 | 20. 服务标签 |

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. 麥克風 | 11. 右鍵區 |
| 2. 攝影機狀態指示燈 | 12. 耳麥連接埠 |
| 3. 攝影機 | 13. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 4. 電源變壓器連接埠 | 14. 光碟機 |
| 5. 網路連接埠 | 15. 安全纜線孔 |
| 6. HDMI 連接埠 | 16. 電源按鈕 |
| 7. USB 3.0 連接埠 | 17. 法規標籤 (在電池凹槽) |
| 8. 媒體讀卡器 | 18. 電池 |
| 9. 電源及電池狀態指示燈/
硬碟機活動指示燈 | 19. 電池釋放門鎖 |
| 10. 左鍵區 | 20. 服務標籤 |

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. 마이크 | 11. 오른쪽 클릭エリア |
| 2. 카메라 스테ータ스라이트 | 12. 헤드셋 포트 |
| 3. 카메라 | 13. USB 2.0 포트 (2) |
| 4. 전원 어댑터 포트 | 14. 광학 드라이브 |
| 5. 네트워크 포트 | 15. 보안 케이블 슬롯 |
| 6. HDMI 포트 | 16. 전원 버튼 |
| 7. USB 3.0 포트 | 17. 규정 라벨 (배터리 베이) |
| 8. 미디어 카드 리더 | 18. 배터리 |
| 9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태 등 | 19. 배터리 분리 래치 |
| 10. 왼쪽 클릭 영역 | 20. 서비스 태그 라벨 |

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. 마이크 | 11. 오른쪽 클릭 영역 |
| 2. 카메라 상태 표시등 | 12. 헤드셋 포트 |
| 3. 카메라 | 13. USB 2.0 포트(2개) |
| 4. 전원 어댑터 포트 | 14. 광학 드라이브 |
| 5. 네트워크 포트 | 15. 보안 케이블 슬롯 |
| 6. HDMI 포트 | 16. 전원 버튼 |
| 7. USB 3.0 포트 | 17. 규정 라벨(배터리 베이) |
| 8. 미디어 카드 판독기 | 18. 배터리 |
| 9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태 등 | 19. 배터리 분리 래치 |
| 10. 왼쪽 클릭 영역 | 20. 서비스 태그 라벨 |

- | | |
|---|----------------------|
| 1. 麥克風 | 11. 右クリックエリア |
| 2. カメラステータスライト | 12. ヘッドセットポート |
| 3. カメラ | 13. USB 2.0 ポート (2) |
| 4. 電源アダプタポート | 14. オプティカルドライブ |
| 5. ネットワークポート | 15. セキュリティケーブルスロット |
| 6. HDMI ポート | 16. 電源ボタン |
| 7. USB 3.0 ポート | 17. 認可ラベル (バッテリーベイ内) |
| 8. メディアカードリーダー | 18. バッテリー |
| 9. 電源およびバッテリーステータスラ
イト/ハードドライブアクティビティ
ライト | 19. バッテリーリリースラッチ |
| 10. 左クリックエリア | 20. サービスタグラベル |

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. 마이크 | 11. 오른쪽 클릭 영역 |
| 2. 카메라 상태 표시등 | 12. 헤드셋 포트 |
| 3. 카메라 | 13. USB 2.0 포트(2개) |
| 4. 전원 어댑터 포트 | 14. 광학 드라이브 |
| 5. 네트워크 포트 | 15. 보안 케이블 슬롯 |
| 6. HDMI 포트 | 16. 전원 버튼 |
| 7. USB 3.0 포트 | 17. 규정 라벨(배터리 베이) |
| 8. 미디어 카드 판독기 | 18. 배터리 |
| 9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태 등 | 19. 배터리 분리 래치 |
| 10. 왼쪽 클릭 영역 | 20. 서비스 태그 라벨 |

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
静音音频 靜音
消音する 오디오 음소거 |
| F2 | Decrease volume
降低音量 降低音量
音량을 낮추는 볼륨 감소 |
| F3 | Increase volume
提高音量 提高音量
音량을 높이는 볼륨 증가 |
| F4 | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する 이전 트랙/챕터 재생 |
| F5 | Play/Pause
播放/暂停 播放/暫停
再生/一時停止 재생/일시 중지 |
| F6 | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する 다음 트랙/챕터 재생 |
| F8 | Switch to external display
切换到外部显示器 切换至外部顯示器
외부 디스플레이에切り替える 외부 디스플레이로 전환 |
| F9 | Search
搜索 搜尋
검색 검색 |
| F11 | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度
輝度を 낮추는 밝기 감소 |
| F12 | Increase brightness
提高亮度 增加亮度
輝度を 높이는 밝기 증가 |

- | | |
|------------------------|---|
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키-로크를切り替える Fn 키 잠금 전환 |
|------------------------|---|

- | | |
|---------------------------|--|
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 啓動/關閉無線功能
와이เลส를온/오프にする 무선 끄기/켜기 |
|---------------------------|--|

- | | |
|---------------------------|---|
| Fn + Insert | Sleep
Sleep 键 睡眠
스リー프 절전 |
|---------------------------|---|

- | | |
|----------------------|--|
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换
電源およびバッテリーステータ스라이트/하드 드라이브
액티비티라이트를切り替える
전원, 배터리 상태 등/하드 드라이브 작동 표시 등 토글 |
|----------------------|--|

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的技术参数。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

メモ: 詳細は、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

주: 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 의 사양을 참조하십시오.