

Inspiron 15

3000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

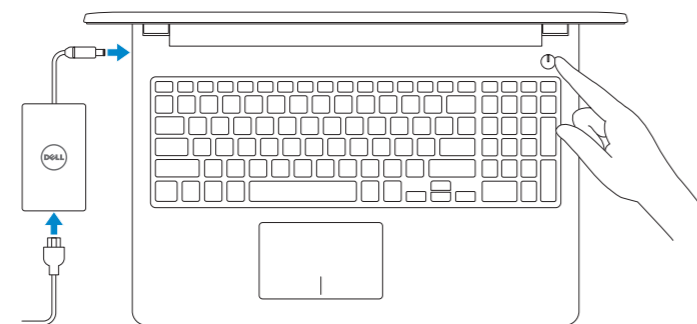

2 Finish operating system setup


Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsett av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

Windows

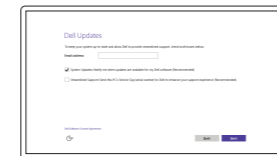


Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer

Ota Dell-päivitykset käyttöön

Aktiver Dell-oppdateringer

Aktivera Dell-uppdateringar

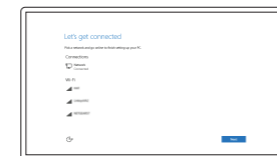

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

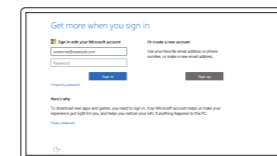

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näyttön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautuslevy

Opprett gjenoppretingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klikk på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruksioneerne på skærmen.

Kirjoita Windows-hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautusmedia** ja noudata näyttön ohjeita.

Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søket, klikk på **Opprett gjenoppretingsmedie**, og følg instruksjonene på skjermen.

Utgå från Windows Search och skriv in **Återställning**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps in Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn Dell-appene i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support



SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupporte og -håndbøger

Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpågagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P47F

P47F001

Inspiron 15-3558

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0CHF99A00

Printed in China.


2015-11

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

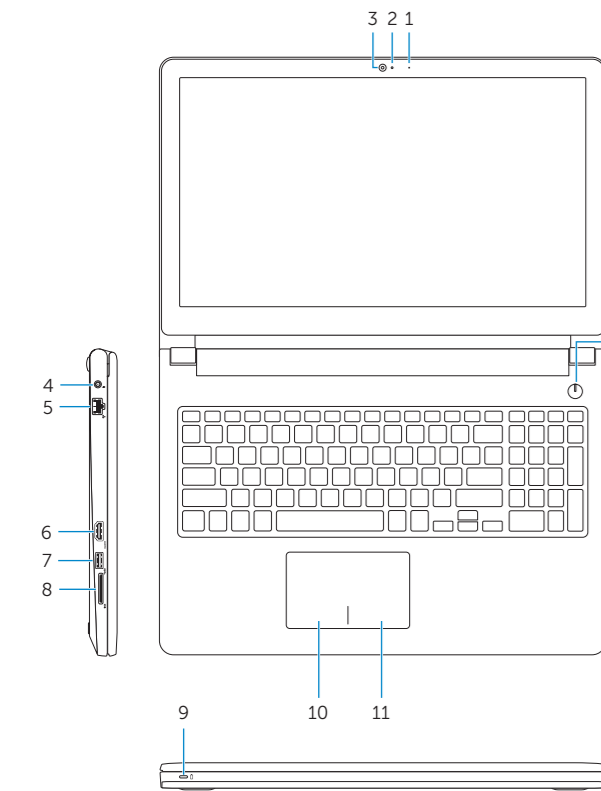

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Right-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Headset port |
| 3. Camera | 13. USB 2.0 ports (2) |
| 4. Power-adaptor port | 14. Optical drive |
| 5. Network port | 15. Security-cable slot |
| 6. HDMI port | 16. Power button |
| 7. USB 3.0 port | 17. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Media-card reader | 18. Battery |
| 9. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 19. Battery-release latch |
| 10. Left-click area | 20. Service Tag label |

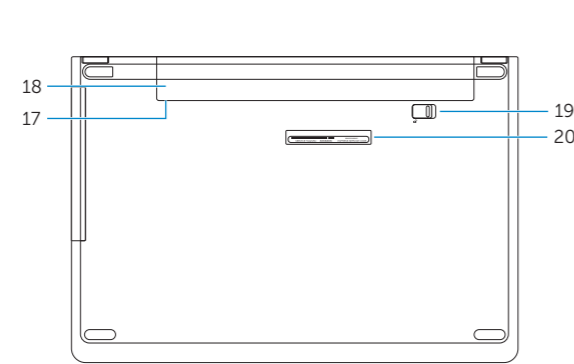

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofon | 11. Område til højreklik |
| 2. Kamerastatusindikator | 12. Hovedtelefonport |
| 3. Kamera | 13. USB 2.0-porte (2) |
| 4. Port til strømadapter | 14. Optisk drev |
| 5. Netværksport | 15. Åbning til sikkerhedskabel |
| 6. HDMI-port | 16. Strømknapp |
| 7. USB 3.0-port | 17. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen) |
| 8. Mediekortlæser | 18. Batteri |
| 9. Strøm- og batteristatusindikator/
harddiskaktivitetsindikator | 19. Batteriudløserlås |
| 10. Område til venstreklik | 20. Servicemærke |

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofoni | 11. Oikean napsautuksen alue |
| 2. Kameran tilan merkkivalo | 12. Kuulokeliitäntä |
| 3. Kamera | 13. USB 2.0 -portit (2) |
| 4. Verkkolaiteportti | 14. Optinen asema |
| 5. Verkkoportti | 15. Suojakaapelin paikka |
| 6. HDMI-portti | 16. Virtapainike |
| 7. USB 3.0 -portti | 17. Säädöstenmukaisuustarra
(akkutilassa) |
| 8. Muistikortinlukija | 18. Akku |
| 9. Virran ja akun tilan merkkivalo/
kiintolevyn toiminnan merkkivalo | 19. Akun vapautussalpa |
| 10. Vasemman napsautuksen alue | 20. Huoltomerkkitarra |

- | | |
|--|---|
| 1. Mikrofon | 11. Høyreklikk-område |
| 2. Statuslys for kamera | 12. Hodetelefonport |
| 3. Kamera | 13. USB 2.0-porter (2) |
| 4. Strømadapterport | 14. Optisk stasjon |
| 5. Netværksport | 15. Spor for sikkerhetskabel |
| 6. HDMI-port | 16. Strømknapp |
| 7. USB 3.0-port | 17. Forskriftsmessig merking
(i batterirommet) |
| 8. Mediekortleser | 18. Batteri |
| 9. Statuslys for strøm og batteri/Lys
for harddiskaktivitet | 19. Batteriutløserlås |
| 10. Venstreklikk-område | 20. Servicemerke |

- | | |
|--|---|
| 1. Mikrofon | 11. Område för högerklick |
| 2. Kamerastatuslampa | 12. Hörlursport |
| 3. Kamera | 13. USB 2.0-portar (2) |
| 4. Nätdapterport | 14. Optisk enhet |
| 5. Nätkspport | 15. Plats för kabellås |
| 6. HDMI-port | 16. Strömbrytare |
| 7. USB 3.0-port | 17. Föreskriftsetikett
(i batterifacket) |
| 8. Mediakortläsare | 18. Batteri |
| 9. Ström-/batteristatuslampa/
hårdskaktivitetslampa | 19. Batteriets frigöringshake |
| 10. Område för vänsterklick | 20. Etikett med servicenummer |

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Slå lyd fra Mykistä ääni
Demp lyden Stäng av ljud |
| F2 | Decrease volume
Formindske lydstyrke Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden Minska volymen |
| F3 | Increase volume
Forøge lydstyrke Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden Öka volymen |
| F4 | Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel Spela upp föregående spår/kapitel |
| F5 | Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt Toista/tauko
Spill/pause Spela upp/pausa |
| F6 | Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel Toista seuraava kappale tai luku
Spill neste spor/kapittel Spela upp nästa spår/kapitel |
| F8 | Switch to external display
Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm Växla till extern bildskärm |
| F9 | Search
Søg Haku
Søk Sök |
| F11 | Decrease brightness
Formindske lysstyrke Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken Minska ljusstyrkan |
| F12 | Increase brightness
Forøge lysstyrke Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan |

- | | |
|---------------------------|--|
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Vekste Fn-låsen Växla Fn-tangentlås |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling Slå av/på trådlösa nätverk |
| Fn + Insert | Sleep
Slumre Lepo
Dvale Strömsparläge |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/
harddiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn
toiminnan merkkivalon välillä
Vekste mellom statuslys for strøm og batteri og lys for
harddiskaktivitet
Växla mellan ström-/batteristatuslampa/
hårdskaktivitetslampa |

- 🔍 **NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 🔍 **BEM/ERK:** For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 🔍 **HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](https://www.dell.com/support) sivulla [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 🔍 **MERK:** Se [Spesifikasjoner på Dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.
- 🔍 **ANMÄRKNING:** Gå till [Specifikationer på Dell.com/support](https://www.dell.com/support) för mer information.