

# Inspiron 15

3000 Series

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




## 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

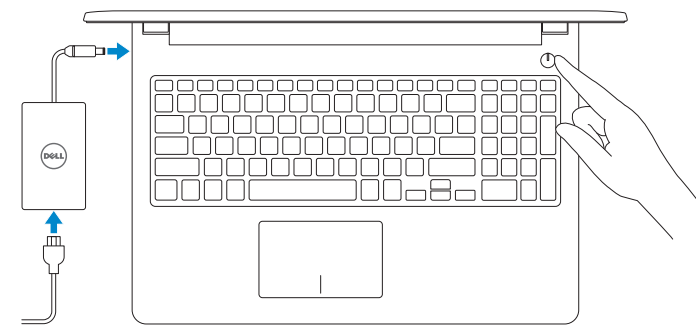


## 2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定

オペレーティングシステムのセットアップを終了する | 운영 체제 설치 완료

### Windows

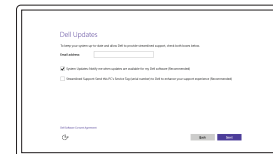

#### Enable Dell updates

启用 Dell 更新

啓用 Dell 更新

Dell アップデートを有効にする

Dell 업데이트 활성화



#### Connect to your network

连接到网络

連接網路

ネットワークに接続する

네트워크에 연결


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。

**註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**メモ:** セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

**주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

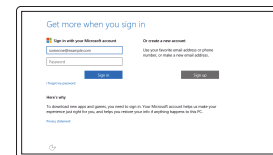

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本地帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。

按照螢幕上的指示完成設定。

画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。

설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

## Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质

建立 Windows 的復原媒體

Windows のリカバリメディアを作成する

Windows용 복구 미디어 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中, 输入**恢复**, 单击**创建恢复介质**, 然后按照屏幕上的说明进行操作。

在 Windows 搜尋中, 輸入 **Recovery**, 按一下**建立復原媒體**, 然後依照畫面上的指示進行。

Windows サーチにリカバリと入力して、**リカバリメディアの作成**をクリックし、画面の指示に従います。

Windows 검색에서 **복구**를 입력한 후, **복구 미디어 생성**을 클릭한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

## Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到 Dell 應用程式

Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



### Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦

コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



### Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援

Dell ヘルプとサポート | Dell 도움말 및 지원



### SupportAssist Check and update your computer

检查并更新计算机

檢查並更新您的電腦

コンピュータを確認してアップデートする

컴퓨터 검사 및 업데이트



### Product support and manuals

产品支持与手册

產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル

제품 지원 및 설명서

### Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

### Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

認可と安全性 | 규정 및 안전

### Regulatory model

管制型号 | 安規型號

認可モデル | 규정 모델

### Regulatory type

管制类型 | 安規類型

認可タイプ | 규정 유형

### Computer model

计算机型号 | 電腦型號

컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P47F

P47F001

Inspiron 15-3558

Inspiron 15-3558 系列

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0MWD7FA00

Printed in China.


2015-11

## Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

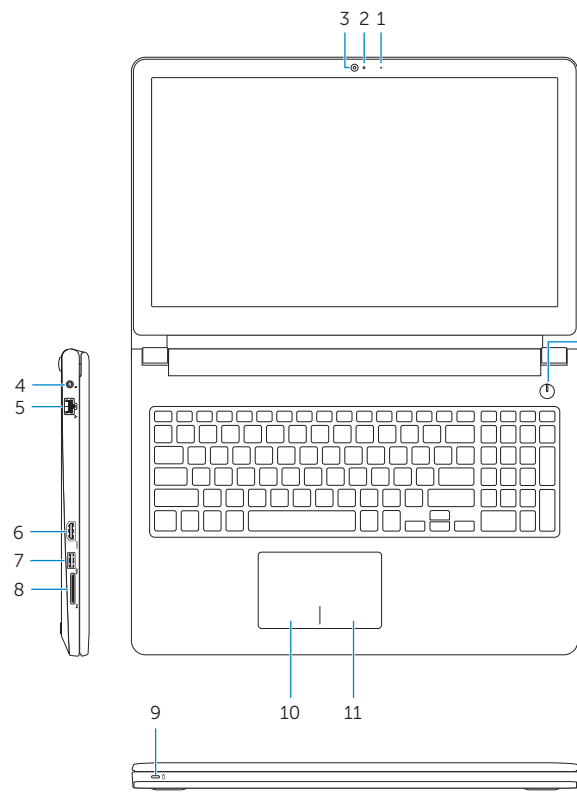

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone   | 11. Right-click area                  |
| 2. Camera-status light  | 12. Headset port                      |
| 3. Camera   | 13. USB 2.0 ports (2)                 |
| 4. Power-adapter port   | 14. Optical drive                     |
| 5. Network port   | 15. Security-cable slot               |
| 6. HDMI port  | 16. Power button                      |
| 7. USB 3.0 port   | 17. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Media-card reader  | 18. Battery                           |
| 9. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 19. Battery-release latch             |
| 10. Left-click area   | 20. Service Tag label                 |

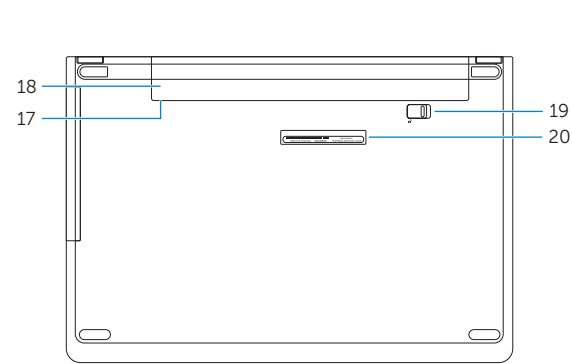

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. 麦克风                       | 11. 右键点击区域           |
| 2. 摄像头状态指示灯                  | 12. 耳机端口             |
| 3. 摄像头                       | 13. USB 2.0 端口 (2 个) |
| 4. 电源适配器端口                   | 14. 光盘驱动器            |
| 5. 网络端口                      | 15. 安全缆线孔            |
| 6. HDMI 端口                   | 16. 电源按钮             |
| 7. USB 3.0 端口                | 17. 管制标签 (在电池槽中)     |
| 8. 介质卡读取器                    | 18. 电池               |
| 9. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器<br>活动指示灯 | 19. 电池释放门锁           |
| 10. 左键点击区域                   | 20. 服务标签             |

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. 麥克風                     | 11. 右鍵區             |
| 2. 攝影機狀態指示燈                | 12. 耳麥連接埠           |
| 3. 攝影機                     | 13. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 4. 電源變壓器連接埠                | 14. 光碟機             |
| 5. 網路連接埠                   | 15. 安全纜線孔           |
| 6. HDMI 連接埠                | 16. 電源按鈕            |
| 7. USB 3.0 連接埠             | 17. 法規標籤 (在電池凹槽)    |
| 8. 媒體讀卡器                   | 18. 電池              |
| 9. 電源及電池狀態指示燈/<br>硬碟機活動指示燈 | 19. 電池釋放門鎖          |
| 10. 左鍵區                    | 20. 服務標籤            |

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. 마이크                   | 11. 오른쪽 클릭エリア      |
| 2. 카메라 스테ータ스라이트          | 12. 헤드셋 포트         |
| 3. 카메라                   | 13. USB 2.0 포트 (2) |
| 4. 전원 어댑터 포트             | 14. 광학 드라이브        |
| 5. 네트워크 포트               | 15. 보안 케이블 슬롯      |
| 6. HDMI 포트               | 16. 전원 버튼          |
| 7. USB 3.0 포트            | 17. 규정 라벨 (배터리 베이) |
| 8. 미디어 카드 리더             | 18. 배터리            |
| 9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태 등 | 19. 배터리 분리 래치      |
| 10. 왼쪽 클릭 영역             | 20. 서비스 태그 라벨      |

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. 마이크                   | 11. 오른쪽 클릭 영역      |
| 2. 카메라 상태 표시등            | 12. 헤드셋 포트         |
| 3. 카메라                   | 13. USB 2.0 포트(2개) |
| 4. 전원 어댑터 포트             | 14. 광학 드라이브        |
| 5. 네트워크 포트               | 15. 보안 케이블 슬롯      |
| 6. HDMI 포트               | 16. 전원 버튼          |
| 7. USB 3.0 포트            | 17. 규정 라벨(배터리 베이)  |
| 8. 미디어 카드 판독기            | 18. 배터리            |
| 9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태 등 | 19. 배터리 분리 래치      |
| 10. 왼쪽 클릭 영역             | 20. 서비스 태그 라벨      |

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. 麥克風  | 11. 右クリックエリア         |
| 2. カメラステータスライト                                  | 12. ヘッドセットポート        |
| 3. カメラ  | 13. USB 2.0 ポート (2)  |
| 4. 電源アダプタポート                                    | 14. オプティカルドライブ       |
| 5. ネットワークポート                                    | 15. セキュリティケーブルスロット   |
| 6. HDMI ポート                                     | 16. 電源ボタン            |
| 7. USB 3.0 ポート                                  | 17. 認可ラベル (バッテリーベイ内) |
| 8. メディアカードリーダー                                  | 18. バッテリー            |
| 9. 電源およびバッテリーステータスラ<br>イト/ハードドライブアクティビティ<br>ライト | 19. バッテリーリリースラッチ     |
| 10. 左クリックエリア                                    | 20. サービスタグラベル        |

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. 마이크                   | 11. 오른쪽 클릭 영역      |
| 2. 카메라 상태 표시등            | 12. 헤드셋 포트         |
| 3. 카메라                   | 13. USB 2.0 포트(2개) |
| 4. 전원 어댑터 포트             | 14. 광학 드라이브        |
| 5. 네트워크 포트               | 15. 보안 케이블 슬롯      |
| 6. HDMI 포트               | 16. 전원 버튼          |
| 7. USB 3.0 포트            | 17. 규정 라벨(배터리 베이)  |
| 8. 미디어 카드 판독기            | 18. 배터리            |
| 9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태 등 | 19. 배터리 분리 래치      |
| 10. 왼쪽 클릭 영역             | 20. 서비스 태그 라벨      |

## Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>静音音频   靜音<br>消音する   오디오 음소거   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>降低音量   降低音量<br>音량을 낮추는   볼륨 감소   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>提高音量   提高音量<br>音량을 높이는   볼륨 증가   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>播放上一音轨/单元   播放上一首曲目/上一個章節<br>前のトラック/チャプターを再生する   이전 트랙/챕터 재생 |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>播放/暂停   播放/暫停<br>再生/一時停止   재생/일시 중지   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>播放下一音轨/单元   播放下一首曲目/下一個章節<br>次のトラック/チャプターを再生する   다음 트랙/챕터 재생     |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>切换到外部显示器   切换至外部顯示器<br>외부 디스플레이에切り替える   외부 디스플레이로 전환          |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>搜索   搜尋<br>검색   검색  |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>降低亮度   降低亮度<br>輝度を 낮추는   밝기 감소                                       |
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>提高亮度   增加亮度<br>輝度を 높이는   밝기 증가                                       |

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b> | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>切换 Fn 键锁   切换 Fn 鍵鎖定<br>Fn 키-로킹을切り替える   Fn 키 잠금 전환 |
|------------------------|---|

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>打开/关闭无线功能   啓動/關閉無線功能<br>와이เลส를 온/오프にする   무선 끄기/켜기 |
|---------------------------|---|

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Sleep 键   睡眠<br>스リー프   절전 |
|---------------------------|---|

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>H</b> | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换<br>在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换<br>電源およびバッテリーステータ스라이트/하드 드라이브<br>액티비티라이트를切り替える<br>전원, 배터리 상태 등/하드 드라이브 작동 표시 등 토글 |
|----------------------|--|

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的技术参数。

**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

**メモ:** 詳細は、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

**주:** 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 의 사양을 참조하십시오.