

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop

Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation


Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

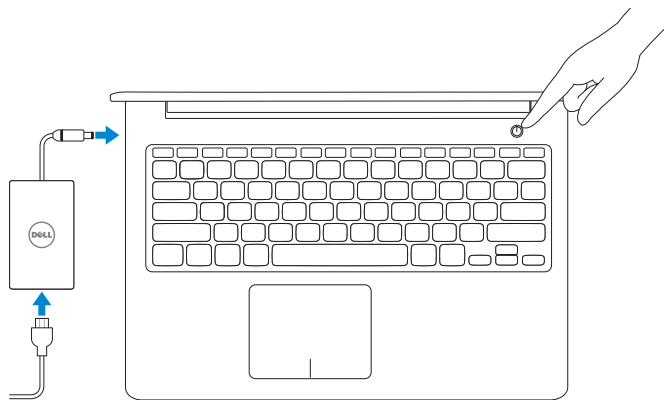

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Finalizar configuración de Windows

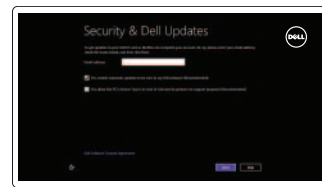

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network

Maak verbinding met het netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectarse a la red



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account

or maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft

ou créez un compte local

Ingrese a su cuenta de Microsoft

o cree una cuenta local

3 Explore resources

Verken de hulpmiddelen | Explorez les ressources

Explorar recursos



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces

Ayuda y consejos



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Mi Dell



Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar su equipo

Shortcut keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier

Teclas de acceso directo



Mute audio

Geluid dempen | Couper le son

Silenciar el audio



Decrease volume

Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume sonore

Disminuir el volumen



Increase volume

Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume sonore

Aumentar el volumen



Play previous track/chapter

Vorige track/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre précédent

Reproducir pista o capítulo anterior



Play/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause

Reproducir/Pausar



Play next track/chapter

Volgende track/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre suivant

Reproducir pista o capítulo siguiente



Switch to external display

Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe

Cambiar a la pantalla externa



Open Search charm

Open de charm Zoeken | Ouvrir l'icône Rechercher

Abrir charm Buscar



Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité

Aumentar brillo



Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité

Disminuir brillo



Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil

Activar/desactivar la función inalámbrica

Toggle Fn-key lock



Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen

Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn

Alternar bloqueo Fn-tecla

NOTE: For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

REMARQUE : Pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Para más información consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Soporte del producto y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Póngase en contacto con Dell

dell.com/regulatory_compliance

P39F

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Modelo normativo

P39F001

Inspiron 5542

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):


Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950


Modelo	P39F
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	3,34 A/4,62 A
País de origen	Hecho en China

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones

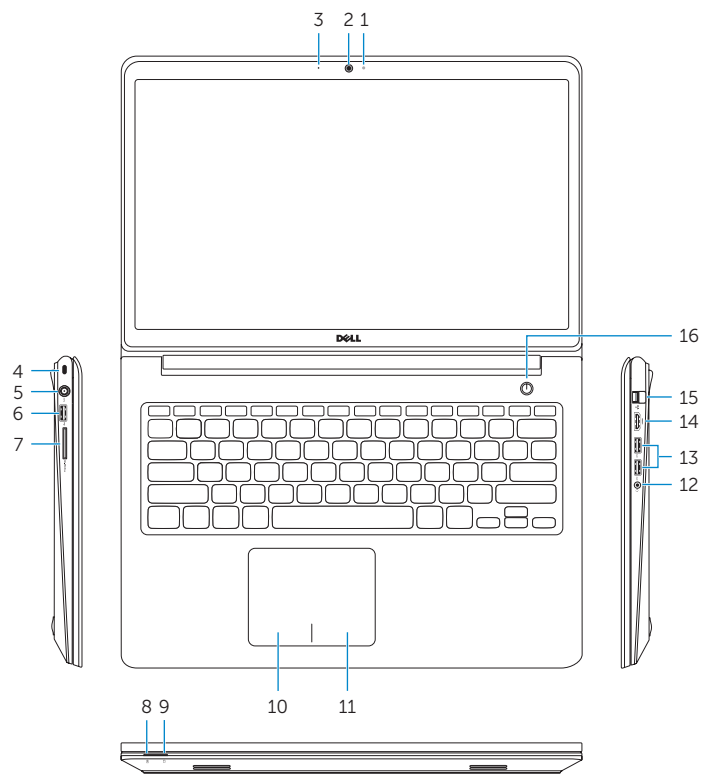

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adaptor port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Power and battery-status light
9. Hard-drive status light
10. Left-click area
11. Right-click area
12. Headset port
13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Network port
16. Power button
17. Regulatory label
18. Service Tag label

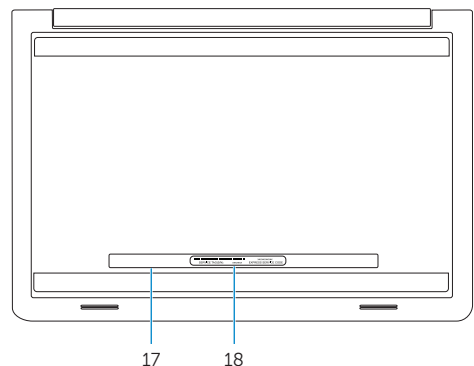

1. Statuslampje camera
2. Camera
3. Microfoon
4. Sleuf voor beveiligingskabel
5. Poort voor netadapter
6. USB 2.0-poort
7. Mediakaartlezer
8. Lampje voor energie- en batterijniveau
9. Statuslampje harde schijf
10. Gebied voor linksklikken
11. Gebied voor rechtsklikken
12. Headsetpoort
13. USB 3.0-poorten (2)
14. HDMI-poort
15. Netwerkpoot
16. Aan-/uitknop
17. Label met voorschriften
18. Servicetag
1. Voyant d'état de la caméra
2. Caméra
3. Microphone
4. Emplacement pour câble de sécurité
5. Port de l'adaptateur d'alimentation
6. Port USB 2.0
7. Lecteur de carte mémoire
8. Voyant d'état de l'alimentation
9. Voyant d'état du disque dur
10. Zone de clic gauche
11. Zone de clic droit
12. Port pour casque
13. Ports USB 3.0 (2)
14. Port HDMI
15. Port réseau
16. Bouton d'alimentation
17. Étiquettes de conformité aux normes
18. Étiquette de numéro de série

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófono
4. Ranura del cable de seguridad
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto USB 2.0
7. Lector de tarjetas multimedia
8. Indicador luminoso de estado de la batería
9. Indicador luminoso de estado de la unidad de disco duro
10. Área de clic izquierdo
11. Área de clic derecho
12. Puerto de audífonos
13. Puertos USB 3.0 (2)
14. Puerto HDMI
15. Puerto de red
16. Botón de encendido
17. Etiqueta normativa
18. Etiqueta de servicio

