

# Inspiron 15

5000 Series

## Quick Start Guide


Snelstartgids  
Guide d'information rapide  
Guía de inicio rápido

### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation


Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

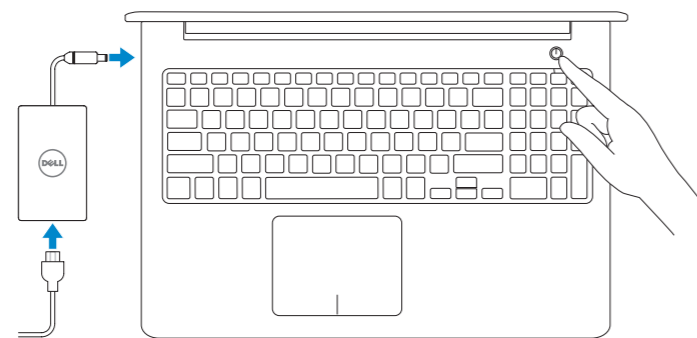

### 2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Finalice la configuración de Windows

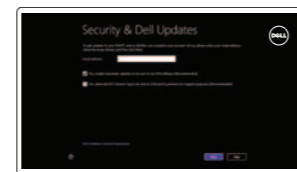

#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Activar seguridad y actualizaciones



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar a la red

**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red cuando se le solicite.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps | Localisez vos applications Dell

Localice sus aplicaciones Dell



#### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar el equipo



#### Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery


Respaldo y Recuperación de Dell



#### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Mi Dell

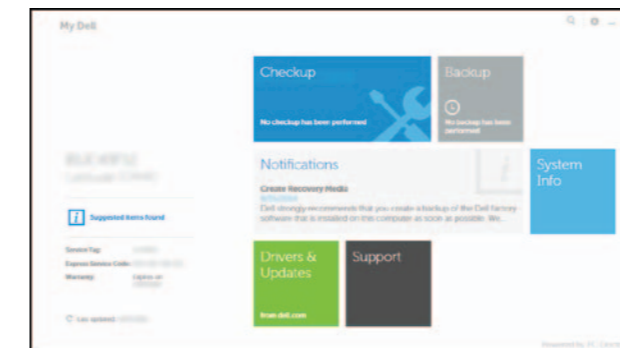

### Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows | Apprenez à utiliser Windows


Cómo usar Windows



#### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils

Ayuda y sugerencias

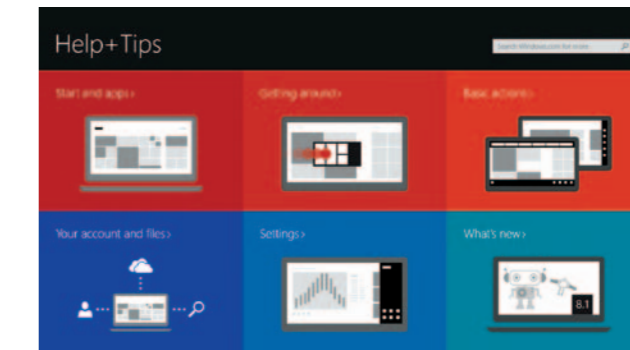

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Soporte del producto y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normativa y seguridad

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo normativo

P39F

#### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo normativo

P39F001

#### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo de equipo

Inspiron 5542

Inspiron 5543

#### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.

AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL. LOMAS ALTAS

MEXICO DF CP 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

P39F

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A

19,50 V CC

3,34 A/4,62 A

Hecho en China



Scan to access  
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/15



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.




0T1VD6A01

Printed in China.


2014-10

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones

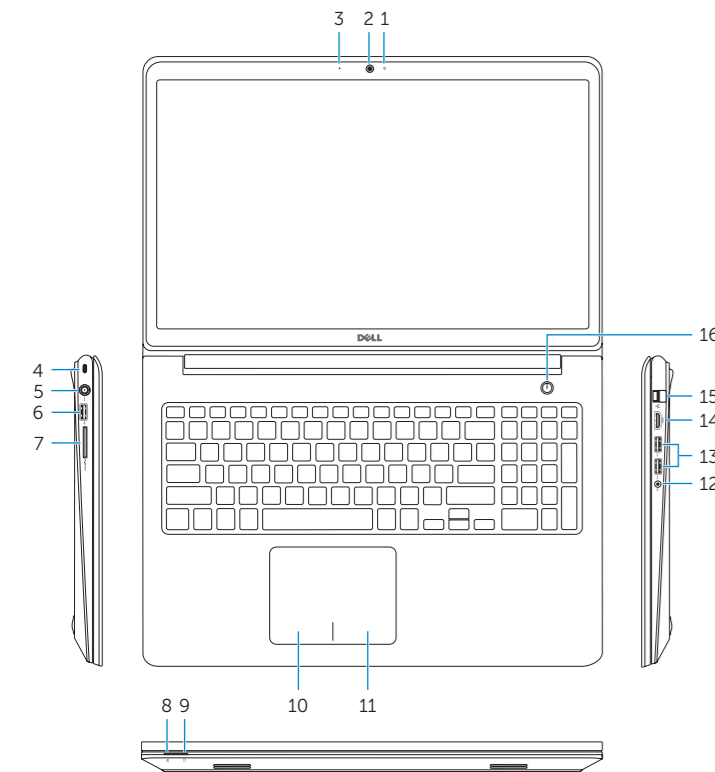

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Camera-status light            | 10. Left-click area   |
| 2. Camera                         | 11. Right-click area  |
| 3. Microphone                     | 12. Headset port      |
| 4. Security-cable slot            | 13. USB 3.0 ports (2) |
| 5. Power-adaptor port             | 14. HDMI port         |
| 6. USB 2.0 port                   | 15. Network port      |
| 7. Media-card reader              | 16. Power button      |
| 8. Power and battery-status light | 17. Regulatory label  |
| 9. Hard-drive status light        | 18. Service Tag label |

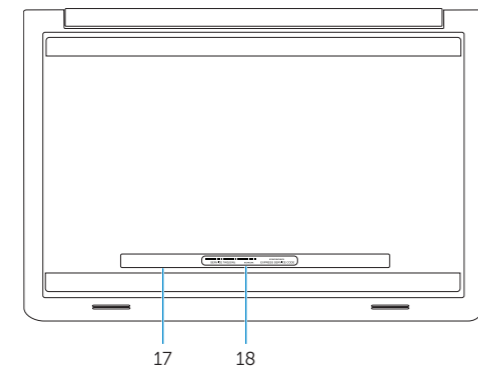

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Statuslampje camera                    | 10. Gebied voor linksklikken  |
| 2. Camera                                 | 11. Gebied voor rechtsklikken |
| 3. Microfoon                              | 12. Headsetpoort              |
| 4. Sleuf voor beveiligingskabel           | 13. USB 3.0-aansluitingen (2) |
| 5. Poort voor netadapter                  | 14. HDMI-poort                |
| 6. USB 2.0-poort                          | 15. Netwerkpoot               |
| 7. Mediakaartlezer                        | 16. Aan-uitknop               |
| 8. Lampje voor energie- en batterijniveau | 17. Regelgevingsplaatje       |
| 9. Statuslampje harde schijf              | 18. Servicetag                |

- |  |  |
|--|--|
| 1. Voyant d'état de la caméra                        | 10. Zone de clic gauche                |
| 2. Caméra  | 11. Zone de clic droit                 |
| 3. Microphone  | 12. Port pour casque                   |
| 4. Emplacement pour câble de sécurité                | 13. Ports USB 3.0 (2)                  |
| 5. Port de l'adaptateur d'alimentation               | 14. Port HDMI                          |
| 6. Port USB 2.0                                      | 15. Port réseau                        |
| 7. Lecteur de carte mémoire                          | 16. Bouton d'alimentation              |
| 8. Voyant d'état de l'alimentation et de la batterie | 17. Étiquette de conformité aux normes |
| 9. Voyant d'activité du disque dur                   | 18. Étiquette de numéro de série       |

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Indicador luminoso de estado de la cámara               | 10. Área de clic izquierdo  |
| 2. Cámara  | 11. Área de clic derecho    |
| 3. Micrófono   | 12. Puerto para auriculares |
| 4. Ranura del cable de seguridad                           | 13. Puertos USB 3.0 (2)     |
| 5. Puerto de adaptador de alimentación                     | 14. Puerto HDMI             |
| 6. Puerto USB 2.0  | 15. Puerto de red           |
| 7. Lector de tarjetas multimedia                           | 16. Botón de encendido      |
| 8. Indicador luminoso de estado de la batería              | 17. Etiqueta regulatoria    |
| 9. Indicador luminoso de estado de la unidad de disco duro | 18. Etiqueta de servicio    |

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de acceso directo

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Mute audio</b><br>Geluid dempen   Couper le son<br>Silenciar el audio   |
|  | <b>Decrease volume</b><br>Geluidsniveau omlaag   Diminuer le volume<br>Disminuir el volumen  |
|  | <b>Increase volume</b><br>Geluidsniveau omhoog   Augmenter le volume<br>Aumentar el volumen  |
|  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Vorige nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre précédent<br>Reproducir pista o capítulo anterior |
|  | <b>Play/Pause</b><br>Afspelen/Pauzeren   Lire/Pause<br>Reproducir/Pausar   |
|  | <b>Play next track/chapter</b><br>Volgende nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre suivant<br>Reproducir pista o capítulo siguiente    |
|  | <b>Switch to external display</b><br>Naar extern beeldscherm schakelen   Basculer vers un moniteur externe<br>Cambiar a la pantalla externa                |
|  | <b>Open Search charm</b><br>Open de charm Zoeken   Ouvrir l'icône Rechercher<br>Abrir charm Buscar   |
|  | <b>Increase brightness</b><br>Helderheid vermeerderen   Augmenter la luminosité<br>Aumentar brillo   |

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Decrease brightness</b><br>Helderheid verminderen   Diminuer la luminosité<br>Disminuir brillo   |
|  | <b>Turn off/on wireless</b><br>Draadloos in-/uitschakelen   Activer/Désactiver le sans fil<br>Activar/desactivar la función inalámbrica         |
|  | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen<br>Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn<br>Alternar bloqueo Fn-tecla |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://dell.com/support).

**N.B.:** Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [dell.com/support](https://dell.com/support).

**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](https://dell.com/support).

**NOTA:** Para más información consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](https://dell.com/support).