

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕

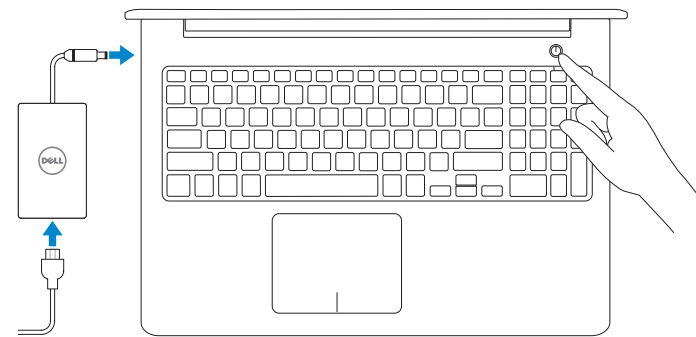

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定



Enable security and updates

启用安全和更新
啟用安全性與更新



Connect to your network

连接到网络
連接網路

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注：如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。



Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Locate your Dell apps

找到您的 Dell 应用程序 | 找到您的 Dell 應用程式



Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦




Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery



My Dell

我的 Dell | 我的 Dell

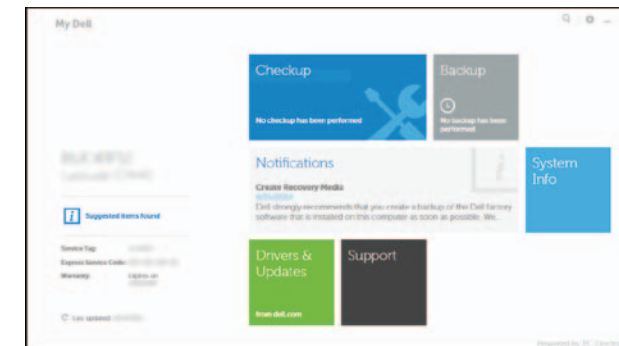


Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows



Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣

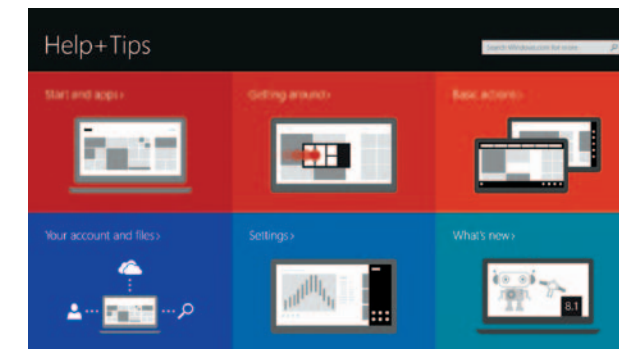

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号 | 安規型號

P39F

Regulatory type

管制类型 | 安規類型

P39F001

Computer model

计算机型号 | 電腦型號

Inspiron 5542

Inspiron 5542 系列

Inspiron 5543

Inspiron 5543 系列



Scan to access
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/15



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.




0GJFRA01

Printed in China.


2014-10

Features

功能部件 | 功能

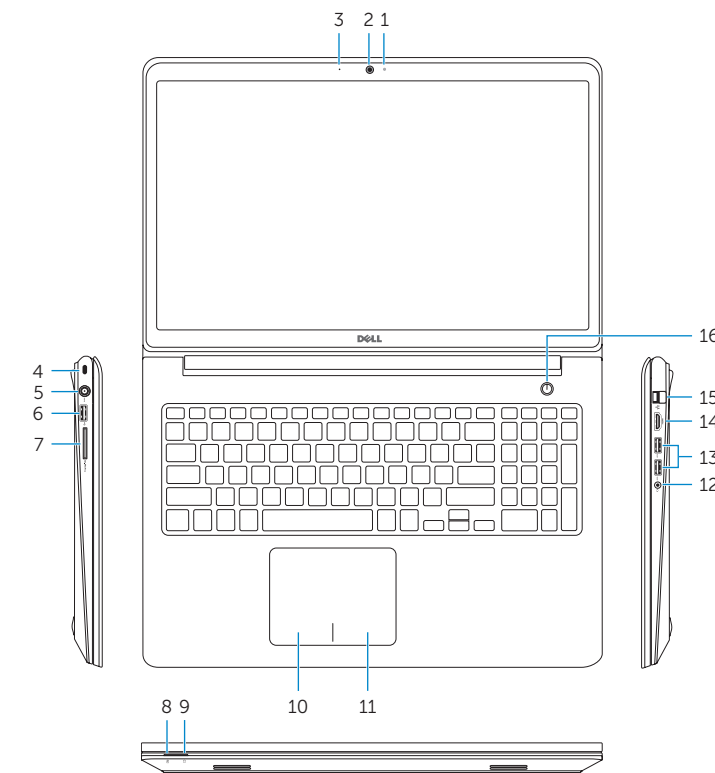

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Camera-status light | 10. Left-click area |
| 2. Camera | 11. Right-click area |
| 3. Microphone | 12. Headset port |
| 4. Security-cable slot | 13. USB 3.0 ports (2) |
| 5. Power-adapter port | 14. HDMI port |
| 6. USB 2.0 port | 15. Network port |
| 7. Media-card reader | 16. Power button |
| 8. Power and battery-status light | 17. Regulatory label |
| 9. Hard-drive status light | 18. Service Tag label |

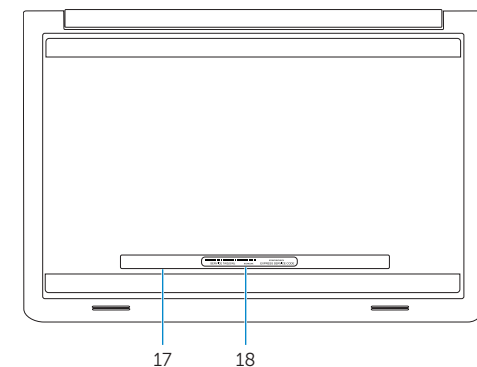

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. 摄像头状态指示灯 | 10. 左键点击区域 |
| 2. 摄像头 | 11. 右键点击区域 |
| 3. 麦克风 | 12. 耳机端口 |
| 4. 安全缆线孔 | 13. USB 3.0 端口 (2 个) |
| 5. 电源适配器端口 | 14. HDMI 端口 |
| 6. USB 2.0 端口 | 15. 网络端口 |
| 7. 介质卡读取器 | 16. 电源按钮 |
| 8. 电源和电池状态指示灯 | 17. 管制标签 |
| 9. 硬盘驱动器状态指示灯 | 18. 服务标签 |

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. 攝影機狀態指示燈 | 10. 左鍵區 |
| 2. 攝影機 | 11. 右鍵區 |
| 3. 麥克風 | 12. 耳麥連接埠 |
| 4. 安全纜線插槽 | 13. USB 3.0 連接埠 (2) |
| 5. 電源變壓器連接埠 | 14. HDMI 連接埠 |
| 6. USB 2.0 連接埠 | 15. 網路連接埠 |
| 7. 媒體讀卡器 | 16. 電源按鈕 |
| 8. 電源及電池狀態指示燈 | 17. 法規標籤 |
| 9. 硬碟機狀態指示燈 | 18. 服務標籤 |

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

- | | |
|-----|----------------------------------------------------------|
| F1 | Mute audio
静音音频 靜音 |
| F2 | Decrease volume
降低音量 降低音量 |
| F3 | Increase volume
提高音量 提高音量 |
| F4 | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 播放上一首曲目/上一個章節 |
| F5 | Play/Pause
播放/暂停 播放/暫停 |
| F6 | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 播放下一首曲目/下一個章節 |
| F8 | Switch to external display
切换到外部显示器 切换至外部顯示器 |
| F9 | Open Search charm
打开“Search”（搜索）超级按钮 開啓搜尋快速鍵 |
| F11 | Increase brightness
提高亮度 增加亮度 |
| F12 | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度 |

- | | | | |
|----|---|--------|-----------------------------------------------|
| Fn | + | PrtScr | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 啓動/關閉無線功能 |
| Fn | + | Esc | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 切换 Fn 鍵鎖定 |

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

注: 有关详细信息, 请参见 dell.com/support 上的规范。

註: 如需更多資訊, 請參閱 dell.com/support 中的規格。