

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Guide d'information rapide

Gyors üzembe helyezési útmutató




1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt


Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

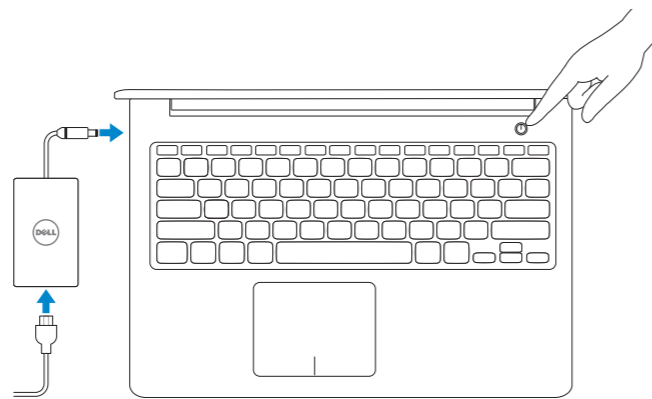

2 Finish Windows setup

Dokončete instalaci systému Windows | Terminez l'installation de Windows

Fejezze be a Windows beállítását

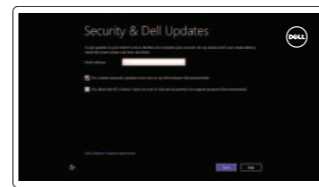

Enable security and updates

Povolte zabezpečení a aktualizace

Activez la sécurité et les mises à jour

Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket




Connect to your network

Připojte se k síti

Connectez-vous à votre réseau

Kapcsolódjon a hálózathoz

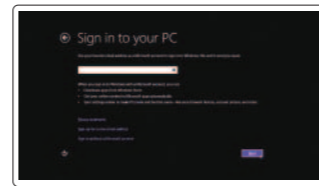

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo vytvořte místní účet

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

3 Explore resources

Prozkoumejte zdroje | Explorez les ressources

Fedezze fel a forrásokat



Help and Tips

Nápověda a tipy | Aide et astuces

Súgó és tippek



My Dell

Můj Dell | Mon Dell

Az én Dell számítógépem



Register your computer

Zaregistrujte počítač | Enregistrez votre ordinateur

Regisztrálja a számítógépét

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Touches de fonction

Billentyűkombinációk



Mute audio

Ztlumení zvuku | Couper le son

Hang némítása



Decrease volume

Snížení hlasitosti | Diminuer le volume sonore

Hangerő csökkentése



Increase volume

Zvýšení hlasitosti | Augmenter le volume sonore

Hangerő növelése



Play previous track/chapter

Přehrání předchozí skladby/kapitoly

Lire le morceau ou le chapitre précédent

Az előző zeneszám/fejezet lejátszása



Play/Pause

Přehrávání/pozastavení | Lire/Pause

Lejátszás/Szünet



Play next track/chapter

Přehrání následující skladby/kapitoly

Lire le morceau ou le chapitre suivant

Az következő zeneszám/fejezet lejátszása



Switch to external display

Přepnutí na externí displej | Basculer vers un moniteur externe

Váltás külső kijelzőre



Open Search charm

Otevření ovládacího tlačítka Hledat | Ouvrir l'icône Rechercher

Keresés szimbólum megnyitása



Toggle keyboard backlight (optional)

Přepnutí podsvícení klávesnice (volitelné)

Alterne le rétro-éclairage du clavier (en option)

Billentyűzet háttérvilágításának váltása (opcionális)



Decrease brightness

Snížení jasu | Diminuer la luminosité

Fényerő csökkentése



Increase brightness

Zvýšení jasu | Augmenter la luminosité

Fényerő növelése



Turn off/on wireless

Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení

Activer/désactiver le sans fil

Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása



Toggle Fn-key lock

Přepnutí zámku klávesy Fn

Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn

Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

POZNÁMKA: Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na webu dell.com/support.

REMARQUE : Pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.

MEGJEGYZÉS: További információért, lásd a *Specifications* részt a dell.com/support oldalon.

Product support and manuals
Podpora produktu a příručky
Support produits et manuels
Terméktámogatás és kézikönyvek

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
Kontaktujte společnost Dell | Contacter Dell
Kérjen segítséget a Dell szakembereitől

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regulace a bezpečnost
Règlementations et sécurité
Szabályozások és biztonság

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Směrniceový model | Modèle réglementaire
Szabályozó modell

P39F

Regulatory type
Regulační typ | Type réglementaire
Szabályozó típus


P39F002

Computer model
Model počítače | Modèle de l'ordinateur
Számítógép modell


Inspiron 5545

Features

Funkce | Caractéristiques | Jellemzők

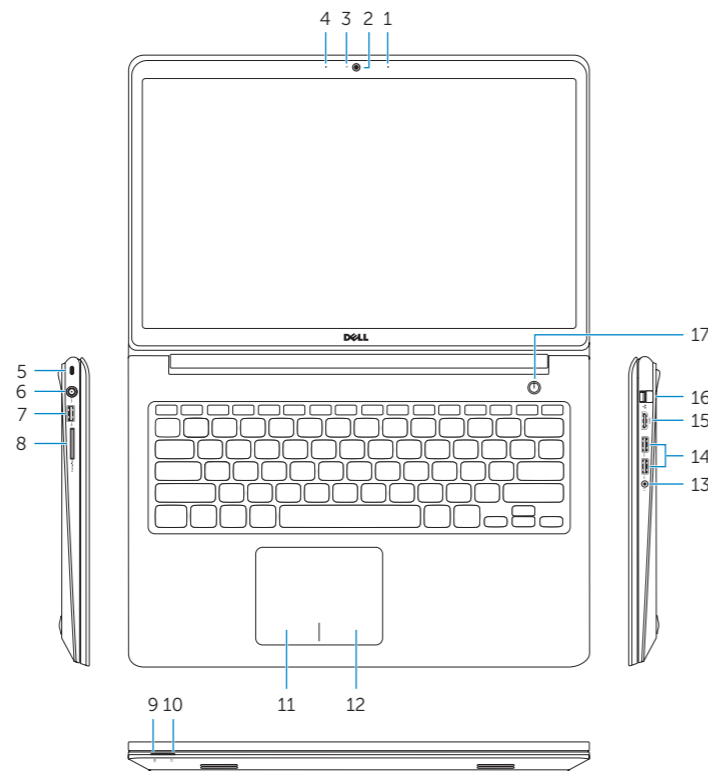

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Security-cable slot
6. Power-adaptor port
7. USB 2.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light
10. Hard-drive status light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 3.0 ports (2)
15. HDMI port
16. Network port
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

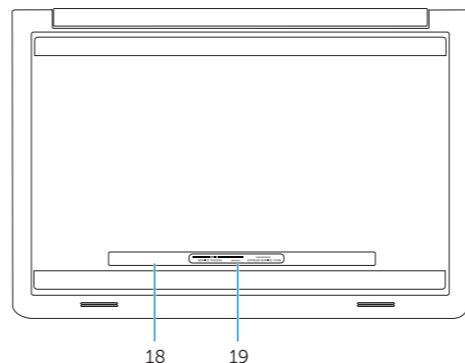

1. Právý mikrofon
2. Kamera
3. Indikátor stavu kamery
4. Levý mikrofon
5. Slot bezpečnostního kabelu
6. Port adaptéru napájení
7. Port USB 2.0
8. Čtečka paměťových karet
9. Indikátor napájení a stavu baterie
10. Kontrolka stavu pevného disku
11. Oblast levého kliknutí
12. Oblast pravého kliknutí
13. Port pro sluchátka
14. Porty USB 3.0 (2)
15. Port HDMI
16. Síťový port
17. Vypínač
18. Regulační štítek
19. Štítek Service Tag
1. Jobb oldali mikrofon
2. Kamera
3. Kamera állapot jelzőfény
4. Bal oldali mikrofon
5. Biztonsági kábel foglalata
6. Tápadapter port
7. USB 2.0 port
8. Médiakártya-olvasó
9. Tápellátás és akkumulátor állapota jelzőfény
10. Merevlemez-meghajtó státuszjelző lámpa
11. Bal oldali kattintás terület
12. Jobb oldali kattintás terület
13. Fejhallgató port
14. USB 3.0 portok (2 db)
15. HDMI port
16. Hálózati port
17. Bekapcsológomb
18. Szabályozási címke
19. Szervizcédula címkéje

1. Microphone de droite
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Microphone de gauche
5. Emplacement pour câble de sécurité
6. Port de l'adaptateur secteur
7. Port USB 2.0
8. Lecteur de carte mémoire
9. Voyant d'état de l'alimentation
10. Voyant d'état au disque dur
11. Zone de clic gauche
12. Zone de clic droit
13. Port pour casque
14. Ports USB 3.0 (2)
15. Port HDMI
16. Port réseau
17. Bouton d'alimentation
18. Étiquette de conformité aux normes
19. Étiquette de numéro de série

