

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

Guide d'information rapide
クイックスタートガイド



1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

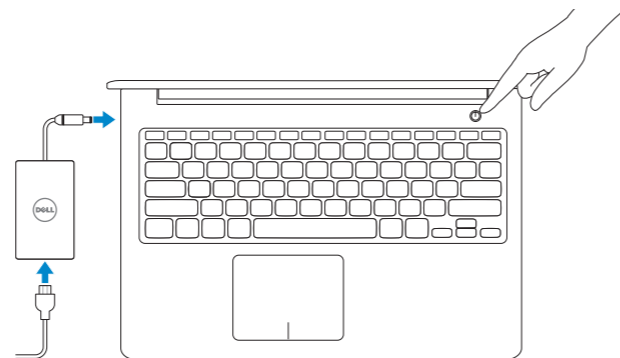

2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Windows セットアップを終了する



NOTE: Do not use @ symbol in your password.

REMARQUE : n'utilisez pas d'arobase (@) dans votre mot de passe.

メモ : パスワードに @ マークを使用しないでください。

3 Explore resources

Explorez les ressources | リソースを検索する

Click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**

Cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**

スタートをクリックしますか → すべてのプログラムですか →
デルヘルプドキュメンテーション

Shortcut keys

Raccourcis clavier | ショートカットキー

- F1** Mute audio
Couper le son | 消音する
- F2** Decrease volume
Diminuer le volume sonore | 音量を下げる
- F3** Increase volume
Augmenter le volume sonore | 音量を上げる
- F4** Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent
前のトラック / チャプターを再生する
- F5** Play/Pause
Lire/Pause | 再生 / 一時停止
- F6** Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant
次のトラック / チャプターを再生する
- F8** Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe
外部ディスプレイに切り替える
- F9** Open Search charm
Ouvrir l'icône Rechercher | 検索チャームを開く
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Alterner le rétroéclairage du clavier (en option)
キーボード背面ライトを切り替える (オプション)

- F11** Decrease brightness
Diminuer la luminosité | 輝度を下げる
- F12** Increase brightness
Augmenter la luminosité | 輝度を上げる
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
Activer/désactiver le sans fil
ワイヤレスをオン/オフにする
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
Verrouiller/déverrouiller la touche Fn
Fn キーロックを切り替える

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.


メモ : 詳細は dell.com/support の仕様を参照してください。

Product support and manuals Support produits et manuels 製品サポートとマニュアル	dell.com/support dell.com/support/manuals
Contact Dell Contacter Dell デルへのお問い合わせ	dell.com/contactdell
Regulatory and safety Règlementations et sécurité 認可と安全性	dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model Modèle réglementaire 規制モデル	P39F
Regulatory type Type réglementaire 規制タイプ	P39F001
Computer model Modèle de l'ordinateur コンピュータモデル	Inspiron 5547



Features

Caractéristiques | 外觀

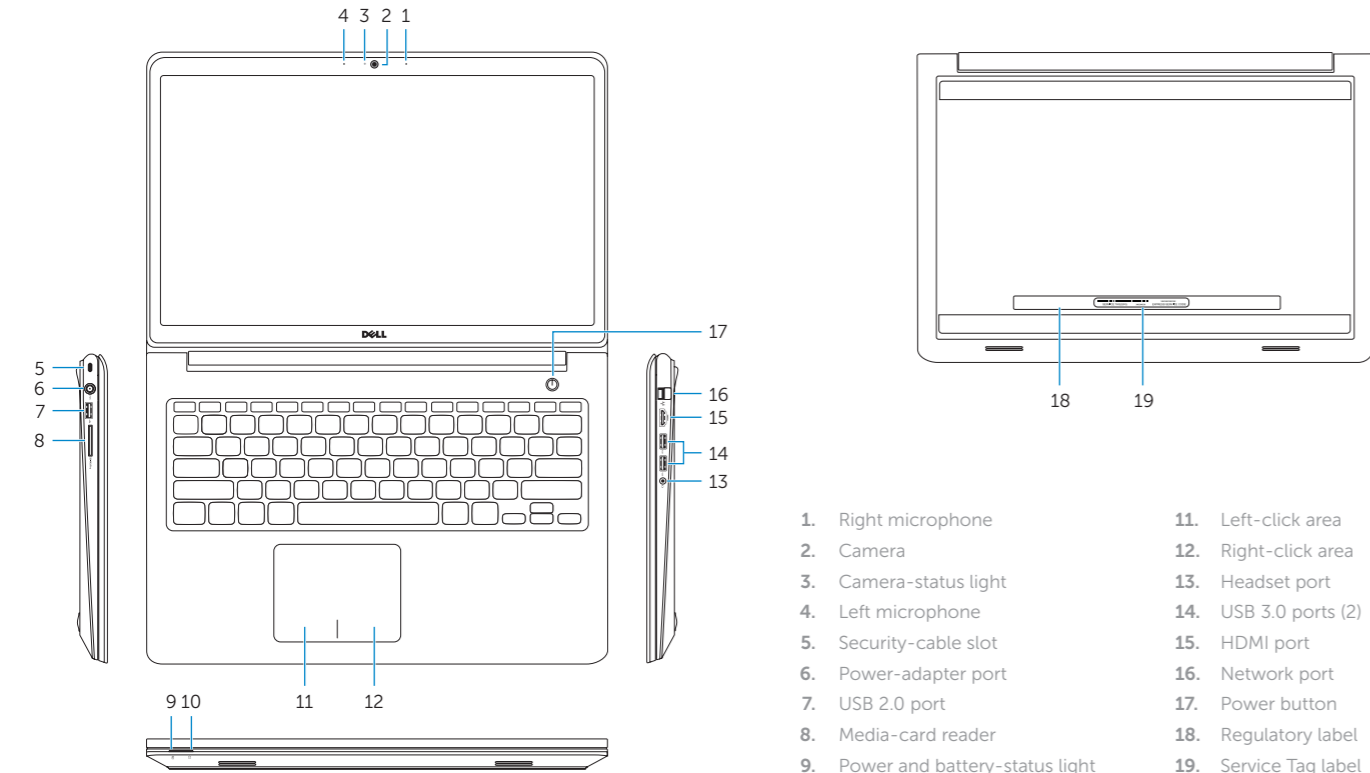

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Right microphone | 11. Left-click area |
| 2. Camera | 12. Right-click area |
| 3. Camera-status light | 13. Headset port |
| 4. Left microphone | 14. USB 3,0 ports (2) |
| 5. Security-cable slot | 15. HDMI port |
| 6. Power-adaptor port | 16. Network port |
| 7. USB 2.0 port | 17. Power button |
| 8. Media-card reader | 18. Regulatory label |
| 9. Power and battery-status light | 19. Service Tag label |
| 10. Hard-drive status light | |

- | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 1. Microphone droit | 11. Zone de clic gauche | 1. 右マイク | 11. 左クリックエリア |
| 2. Caméra | 12. Zone de clic droit | 2. カメラ | 12. 右クリックエリア |
| 3. Voyant d'état de la caméra | 13. Port pour casque | 3. カメラステータスライト | 13. ヘッドセットポート |
| 4. Microphone gauche | 14. Ports USB 3.0 (2) | 4. 左マイク | 14. USB 3.0 ポート (2) |
| 5. Emplacement pour câble de sécurité | 15. Port HDMI | 5. セキュリティケーブルスロット | 15. HDMI ポート |
| 6. Port de l'adaptateur secteur | 16. Port réseau | 6. 電源アダプタポート | 16. ネットワークポート |
| 7. Port USB 2.0 | 17. Bouton d'alimentation | 7. USB 2.0 ポート | 17. 電源ボタン |
| 8. Lecteur de carte mémoire | 18. Étiquette de conformité aux normes | 8. メディアカードリーダー | 18. 認可ラベル |
| 9. Voyant d'état de l'alimentation et de la batterie | 19. Étiquette de numéro de série | 9. 電源・バッテリーステータスライト | 19. サービスタグラベル |
| 10. Voyant d'activité du disque dur | | 10. ハードドライブ動作ライト | |