

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen


Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

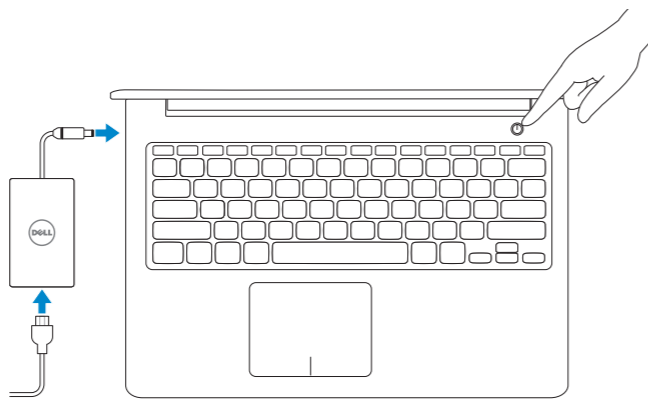

2 Finish Windows setup

Afslut Windows installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

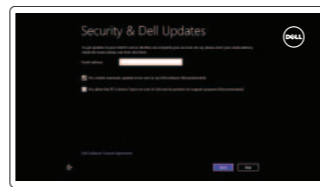

Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktiviera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Tilslut til dit netværk

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

3 Explore resources

Gennemse ressourcer | Tutustu resursseihin

Utforske ressursene | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og støtte | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni

Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera datorn

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon



Mute audio

Slå lyd fra | Mykistä ääni

Demp lyden | Stäng av ljud



Decrease volume

Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta

Reduser lyden | Minska volymen



Increase volume

Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta

Øk lyden | Öka volymen



Play previous track/chapter

Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen kappale tai luku

Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel



Play/Pause

Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko

Spill/pause | Spela upp/pausa



Play next track/chapter

Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava kappale tai luku

Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel



Switch to external display

Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön

Bytt til ekstern visning | Växla till extern bildskärm



Open Search charm

Åbn amuletten Søg | Avaa Hae-oikopolku

Åpne søk-perlen | Öppna snabbknappen Sök



Toggle keyboard backlight (optional)

Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)

Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen)

Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)

Växla tangentbordets bakgrundsbelysning (tillval)



Decrease brightness

Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta

Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



Increase brightness

Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta

Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



Turn off/on wireless

Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle

Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk



Toggle Fn-key lock

Tænder/slukker for FN-tastlås

Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa

Veksle Fn-låsen | Växla Fn-tangentlås

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på dell.com/support.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla dell.com/support.

MERK: Se *Specifikasjoner* i dell.com/support for å finne mer informasjon.

ANMÄRKNING: För mer information, se *Specifikationer* på dell.com/support.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktsupporte og håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Regulativer og sikkerhed | Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet | Reglering och säkerhet

Regulatory model and type

Regulatorisk model og type
Säädösten mukainen malli ja tyyppi
Lovregulerende modell og type
Regleringsmodell och -typ

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P39F

P39F001


Inspiron 5547

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

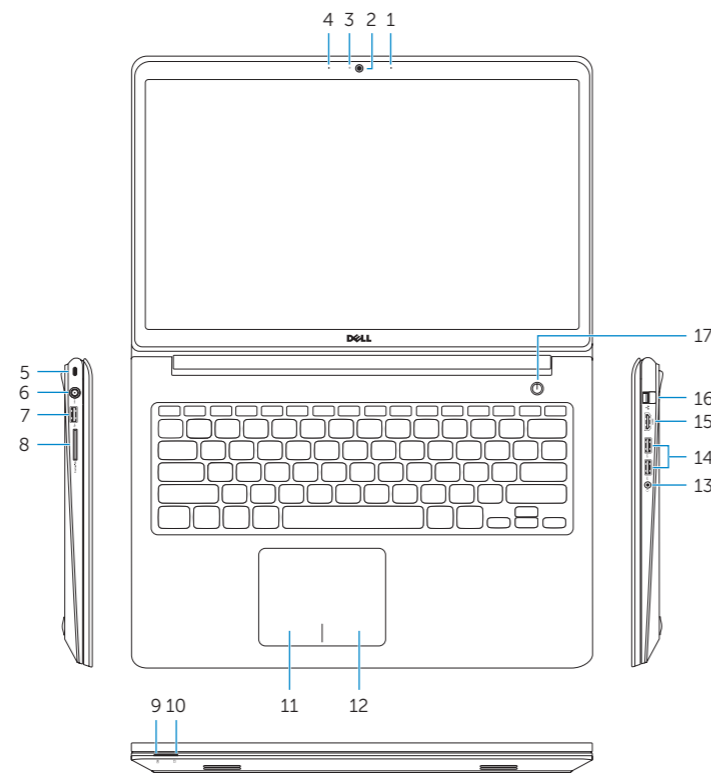

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Security-cable slot
6. Power-adaptor port
7. USB 2.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light
10. Hard-drive status light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 3.0 ports (2)
15. HDMI port
16. Network port
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

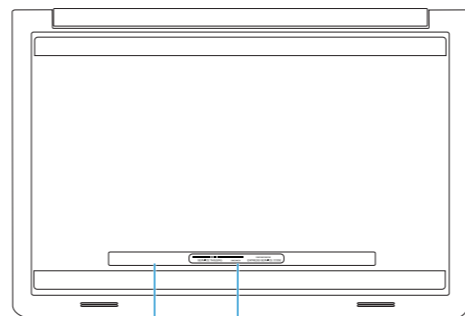

1. Højre mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusindikator
4. Venstre mikrofon
5. Sikkerhedskablets åbning
6. Port til strømsadapler
7. USB 2.0-port
8. Mediekortlæser
9. Statusindikator for strøm og batteri
10. Indikator for harddiskstatus
11. Område til venstreklæk
12. Område til højreklæk
13. Hovedtelefonport
14. USB 3.0-porte (2)
15. HDMI-port
16. Netværksport
17. Strømknap
18. Lovgivningsmæssig etiket
19. Servicemærke

1. Oikea mikrofoni
2. Kamera
3. Kameran tilan merkkivalo
4. Vasen mikrofoni
5. Suojakaapelin paikka
6. Verkkolaiteportti
7. USB 2.0 -portti
8. Muistikortinlukija
9. Virran ja akun tilan merkkivalo
10. Kiintolevyn toimintavalo
11. Vasemman napsautuksen alue
12. Oikean napsautuksen alue
13. Kuulokeliitäntä
14. USB 3.0 -portit (2)
15. HDMI-portti
16. Verkkoportti
17. Virtapainike
18. Säädöstenmukaisuustarra
19. Huoltomerkitarra

1. Høyre mikrofon
2. Kamera
3. Statuslys for kamera
4. Venstre mikrofon
5. Spor for sikkerhetskabel
6. Kontakt for strømforsyning
7. USB 2.0-port
8. Mediekortleser
9. Strøm- og batteristatuslampe
10. Statuslampe for harddisk
11. Venstreklæk-område
12. Høyreklæk-område
13. Hodetelefonport
14. USB 3.0-kontakter (2)
15. HDMI-port
16. Nettverksport
17. Strømknapp
18. Forskriftsetikett
19. Servicemerke

1. Höger mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatuslampe
4. Vänster mikrofon
5. Plats för kabellås
6. Nätagadapterport
7. USB 2.0-port
8. Mediekortläsare
9. Statuslampe för ström och batteri
10. Lampa för hårddiskstatus
11. Område för vänsterklick
12. Område för högerklick
13. Hörlursport
14. USB 3.0-portar (2)
15. HDMI-port
16. Nätverksport
17. Strömbrytare
18. Regleringsetikett
19. Etikett med servicenummer

