

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

Ghid de pornire rapidă
Priručnik za brzi start
Priručnik za hitri zagon
Hızlı Başlangıç Kılavuzu




1 Connect the power adapter and press the power button

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Povežite adapter za napajanje i pritisnite taster za uključivanje/isključivanje
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

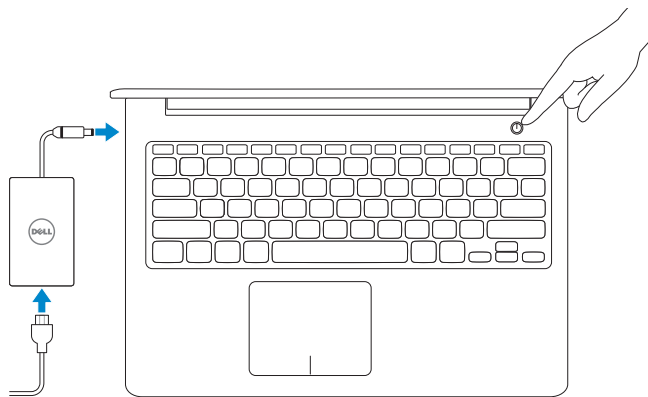

2 Finish Windows setup

Finalizați configurarea Windows
Završite instalaciju operativnog sistema Windows
Dokončajte nastavitev Windows
Windows kurulumunu tamamlayın

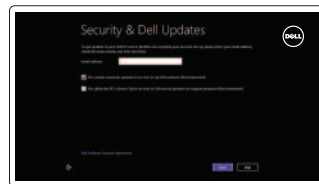


Enable security and updates

Activați securitatea și actualizările
Omogućite zaštitu i ažuriranja
Omogočite varnost in posodobitve
Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin



Connect to your network

Conectați-vă la rețea
Povežite sa svojom mrežom
Povežite se v omrežje
Ağınıza bağlanın

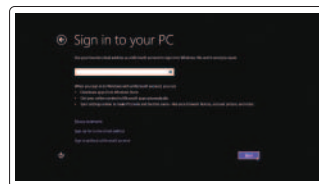

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun
Microsoft hesabınızı oturum açma veya yerel bir hesap oluşturma

3 Explore resources

Explorați resurse | Istražite resurse
Raziskujte vire | Kaynakları keşfedin



Help and Tips

Ajutor și sfaturi | Pomoć i saveti
Pomoć in nasveti | Yardım ve İpuçları



My Dell

Computerul meu Dell | Moj Dell
Moj Dell | Dell Bilgisayarım



Register your computer

Înregistrați-vă computerul | Registrajte svoj računar
Registrirajte svoj računalnik | Bilgisayarınızı kaydedin

Shortcut keys

Taste pentru comenzi rapide | Tasterske prečice
Bližnjične tipke | Kısayol tuşları



Mute audio

Dezactivați sunetul | Isključivanje zvuka
Utišaj zvok | Sesi kapat



Decrease volume

Micșorare volum | Smanjenje jačine zvuka
Zmanjšaj glasnost | Ses seviyesini düşür



Increase volume

Mărire volum | Povećanje jačine zvuka
Povečaj glasnost | Ses seviyesini artır



Play previous track/chapter

Redare melodie/capitol anterior | Reprodukција prethodne numere ili poglavlja
Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje | Önceki parçayı/bölümü oynat



Play/Pause

Redare/Pauză | Reprodukција/Pauziranje
Predvajaj/premor | Oynat/Duraklat



Play next track/chapter

Redare melodie/capitol următor | Reprodukција sledeće numere ili poglavlja
Predvajaj naslednji posnetek/poglavje | Sonraki parçayı/bölümü oynat



Switch to external display

Comutare la afișaj extern | Prebacivanje na eksterni ekran
Preklopi na zunanji zaslon | Harici ekrana geçiş yap



Open Search charm

Deschideți butonul Search (Căutați) | Otvara dugme Search (Pretraga)
Odrpíte čarobni gumb Iskanje | Arama tılsımını aç



Toggle keyboard backlight (optional)

Comutare retroiluminare tastatură (opțional)
Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno)
Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)
Klavye ışığını değiştir (isteğe bağlı)



Decrease brightness

Reducere luminozitate | Smanjenje osvetljenja
Pomanjšaj svetlost | Parlaklığı düşür



Increase brightness

Creștere luminozitate | Povećanje osvetljenja
Povečaj svetlost | Parlaklığı artır



Turn off/on wireless

Activare/dezactivare funcție wireless
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
Vkllopi/izklopi brezžično omrežje
Kablosuz özelliğini aç/kapa



Toggle Fn-key lock

Comutare blocare tastă Fn | Promena zaključavanja tastera Fn
Preklopite zaklep tipk Fn | Fn tuş kilidini değiştir

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

NOTA: Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa dell.com/support.

NAPOMENA: Za više informacija pogledajte deo *Specifikacije* na adresi dell.com/support.

OPOMBA: Za več informacij glejte *Tehnični podatki* na dell.com/support.

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. *Özellikler*, at dell.com/support.

Product support and manuals

Manuale și asistență pentru produse
Podrška i uputstva za proizvode
Podpora za izdelek in priročniki
Ürün desteği ve kılavuzlar

Contact Dell

Contactați Dell | Kontaktirajte Dell
Stik z družbo Dell | Dell'e başvurun

Regulatory and safety

Reglementări și siguranță
Regulatorne i bezbednosne informacije
Predpisi in varnost
Mevzuat ve güvenlik

Regulatory model and type

Model și tip de reglementare
Regulatorni model i tip
Regulativni model in vrsta
Yasal model ve tip

Computer model

Modelul computerului | Model računara
Model računalnika | Bilgisayar modeli

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P39F

P39F001


Inspiron 5547

Features

Caracteristici | Funkcije | Funkcije | Özellikler

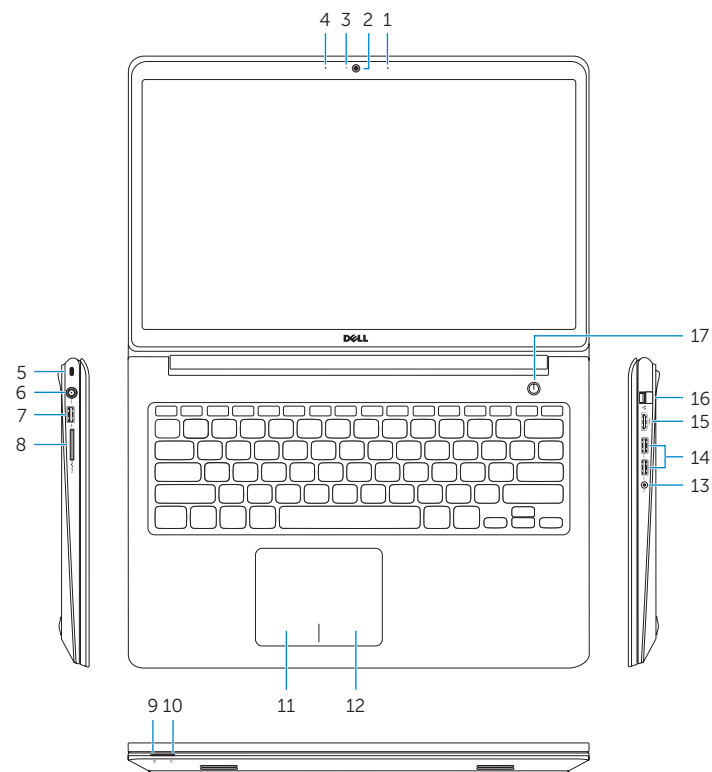

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Security-cable slot
6. Power-adaptor port
7. USB 2.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light
10. Hard-drive status light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 3.0 ports (2)
15. HDMI port
16. Network port
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

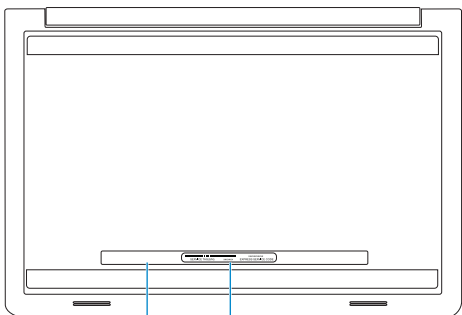

1. Microfonul din dreapta
2. Camera
3. Indicator luminos de stare a camerei
4. Microfonul din stânga
5. Slot pentru cablu de securitate
6. Port pentru adaptorul de alimentare
7. Port USB 2.0
8. Citiitor de cartele de stocare
9. Indicator luminos de stare a alimentării și bateriei
10. Indicator luminos de stare a hard diskului
11. Zona de clic stânga
12. Zona de clic dreapta
13. Port pentru set cască-microfon
14. Porturi USB 3.0 (2)
15. Port HDMI
16. Port de rețea
17. Buton de alimentare
18. Etichetă de reglementare
19. Etichetă de service

1. Desni mikrofon
2. Kamera
3. Svetlo za status kamere
4. Levi mikrofon
5. Slot za zaštitni kabl
6. Port adaptera za napajanje
7. USB 2.0 port
8. Čitač medijskih kartica
9. Svetlo statusa napajanja i baterije
10. Svetlo statusa čvrstog diska
11. Oblast levog klika
12. Oblast desnog klika
13. Port za slušalice
14. USB 3.0 portovi (2)
15. HDMI port
16. Mrežni port
17. Taster za napajanje
18. Regulatorna oznaka
19. Servisna oznaka

1. Desni mikrofon
2. Kamera
3. Lučka stanja kamere
4. Levi mikrofon
5. Reža za varnostni kabel
6. Vrata za napajalnik
7. Vrata USB 2.0
8. Bralnik pomnilniških kartic
9. Lučka stanja napajanja in baterije
10. Lučka stanja trdega diska
11. Območje za levi klik
12. Območje za desni klik
13. Vrata za slušalke
14. Vrata USB 3.0 (2)
15. Vrata HDMI
16. Omrežna vrata
17. Gumb za vklop/izklop
18. Regulativna oznaka
19. Servisna oznaka

1. Sağ mikrofon
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Sol mikrofon
5. Güvenlik kablosu yuvası
6. Güç adaptörü bağlantı noktası
7. USB 2.0 bağlantı noktası
8. Ortam kartı okuyucu
9. Güç ve pil durum ışığı
10. Sabit sürücü durum ışığı
11. Sol tıklatma alanı
12. Sağ tıklatma alanı
13. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
14. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
15. HDMI bağlantı noktası
16. Ağ bağlantı noktası
17. Güç düğmesi
18. Yasal etiket
19. Servis Etiketi

