

# Inspiron 15

5000 Series


## Quick Start Guide

Ghid de pornire rapidă  
Priručnik za brzi start  
Priručnik za hitri zagon  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Povežite adapter za napajanje i pritisnite taster za uključivanje/isključivanje  
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

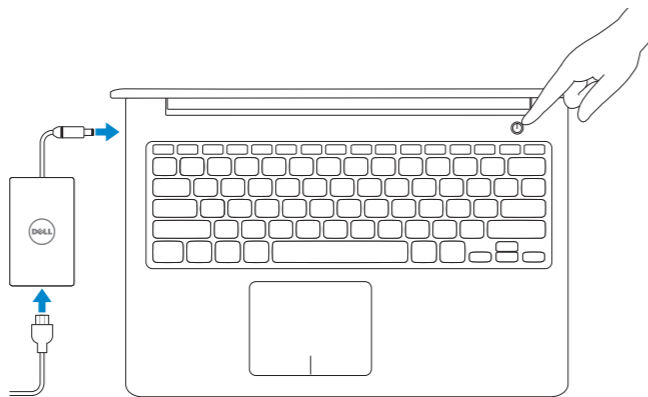

### 2 Finish Windows setup

Finalizați configurarea Windows  
Završite instalaciju operativnog sistema Windows  
Dokončajte nastavitev Windows  
Windows kurulumunu tamamlayın

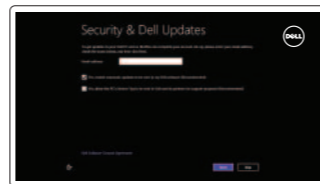


#### Enable security and updates

Activați securitatea și actualizările  
Omogućite zaštitu i ažuriranja  
Omogočite varnost in posodobitve  
Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin



#### Connect to your network

Conectați-vă la rețea  
Povežite sa svojom mrežom  
Povežite se v omrežje  
Ağınıza bağlanın

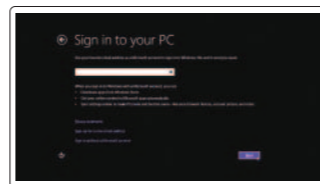

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local  
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog  
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun  
Microsoft hesabınızı oturum açma veya yerel bir hesap oluşturma

### 3 Explore resources

Explorați resurse | Istražite resurse  
Raziskujte vire | Kaynakları keşfedin



#### Help and Tips

Ajutor și sfaturi | Pomoć i saveti  
Pomoć in nasveti | Yardım ve İpuçları



#### My Dell

Computerul meu Dell | Moj Dell  
Moj Dell | Dell Bilgisayarım



#### Register your computer

Înregistrați-vă computerul | Registrajte svoj računar  
Registrirajte svoj računalnik | Bilgisayarınızı kaydedin

### Shortcut keys

Taste pentru comenzi rapide | Tasterske prečice  
Bližnjične tipke | Kısayol tuşları



Mute audio  
Dezactivați sunetul | Isključivanje zvuka  
Utišaj zvok | Sesi kapat



Decrease volume  
Micșorare volum | Smanjenje jačine zvuka  
Zmanjšaj glasnost | Ses seviyesini düşür



Increase volume  
Mărire volum | Povećanje jačine zvuka  
Povečaj glasnost | Ses seviyesini artır



Play previous track/chapter  
Redare melodie/capitol anterior | Reprodukција prethodne numere ili poglavlja  
Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje | Önceki parçayı/bölümü oynat



Play/Pause  
Redare/Pauză | Reprodukција/Pauziranje  
Predvajaj/premor | Oynat/Duraklat



Play next track/chapter  
Redare melodie/capitol următor | Reprodukција sledeće numere ili poglavlja  
Predvajaj naslednji posnetek/poglavje | Sonraki parçayı/bölümü oynat



Switch to external display  
Comutare la afișaj extern | Prebacivanje na eksterni ekran  
Preklopi na zunanji zaslon | Harici ekrana geçiş yap



Open Search charm  
Deschideți butonul Search (Căutați) | Otvara dugme Search (Pretraga)  
Odprište čarobni gumb Iskanje | Arama tılsımını aç



Toggle keyboard backlight (optional)  
Comutare retroiluminare tastatură (opțional)  
Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno)  
Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)  
Klavye ışığını değiştir (isteğe bağlı)



Decrease brightness  
Reducere luminozitate | Smanjenje osvetljenja  
Pomanjšaj svetlost | Parlaklığı düşür



Increase brightness  
Creștere luminozitate | Povećanje osvetljenja  
Povečaj svetlost | Parlaklığı artır



Turn off/on wireless  
Activare/dezactivare funcție wireless  
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije  
Vkllopi/izklopi brezžično omrežje  
Kablosuz özelliğini aç/kapa



Toggle Fn-key lock  
Comutare blocare tastă Fn | Promena zaključavanja tastera Fn  
Preklopite zaklep tipk Fn | Fn tuş kilidini değiştir

NOTE: For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

NOTA: Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa [dell.com/support](http://dell.com/support).

NAPOMENA: Za više informacija pogledajte deo *Specifikacije* na adresi [dell.com/support](http://dell.com/support).

OPOMBA: Za več informacij glejte *Tehnični podatki* na [dell.com/support](http://dell.com/support).

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. *Özellikler*, at [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Manuale și asistență pentru produse  
Podrška i uputstva za proizvode  
Podpora za izdelek in priročniki  
Ürün desteği ve kılavuzlar

## Contact Dell

Contactați Dell | Kontaktirajte Dell  
Stik z družbo Dell | Dell'e başvurun

## Regulatory and safety

Reglementări și siguranță  
Regulatorne i bezbednosne informacije  
Predpisi in varnost  
Mevzuat ve güvenlik

## Regulatory model and type

Model și tip de reglementare  
Regulatorni model i tip  
Regulativni model in vrsta  
Yasal model ve tip

## Computer model

Modelul computerului | Model računara  
Model računalnika | Bilgisayar modeli

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**P39F**

**P39F001**


**Inspiron 5547**

## Features

Caracteristici | Funkcije | Funkcije | Özellikler

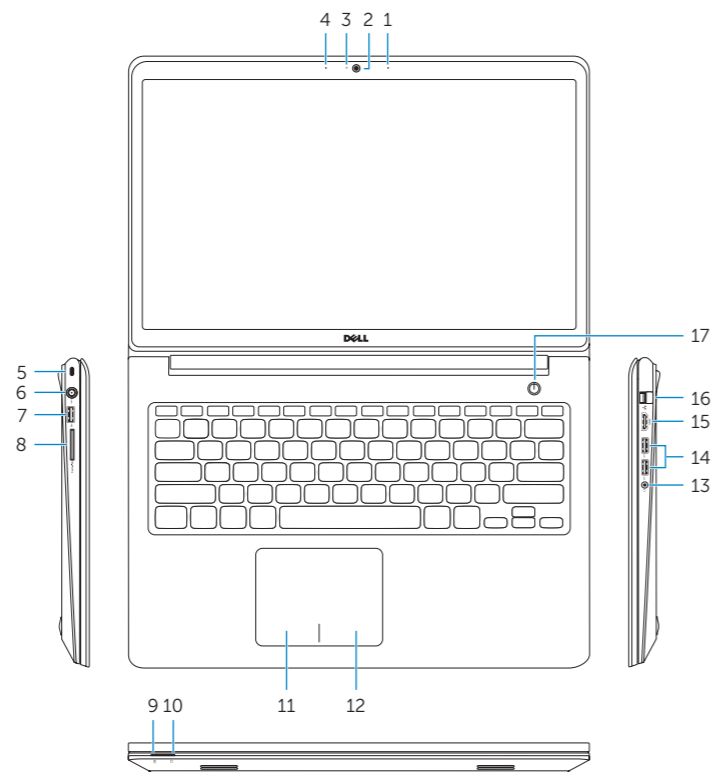

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Security-cable slot
6. Power-adaptor port
7. USB 2.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light
10. Hard-drive status light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 3.0 ports (2)
15. HDMI port
16. Network port
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

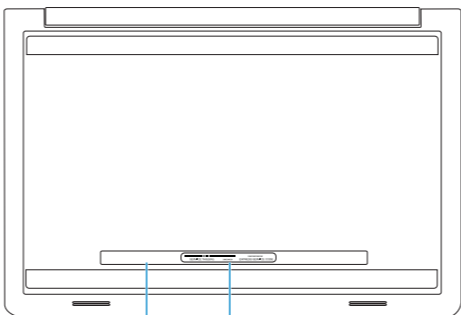

1. Microfonul din dreapta
2. Camera
3. Indicator luminos de stare a camerei
4. Microfonul din stânga
5. Slot pentru cablu de securitate
6. Port pentru adaptorul de alimentare
7. Port USB 2.0
8. Citiitor de cartele de stocare
9. Indicator luminos de stare a alimentării și bateriei
10. Indicator luminos de stare a hard diskului
11. Zona de clic stânga
12. Zona de clic dreapta
13. Port pentru set cască-microfon
14. Porturi USB 3.0 (2)
15. Port HDMI
16. Port de rețea
17. Buton de alimentare
18. Etichetă de reglementare
19. Etichetă de service

1. Desni mikrofon
2. Kamera
3. Svetlo za status kamere
4. Levi mikrofon
5. Slot za zaštitni kabl
6. Port adaptera za napajanje
7. USB 2.0 port
8. Čitač medijskih kartica
9. Svetlo statusa napajanja i baterije
10. Svetlo statusa čvrstog diska
11. Oblast levog klika
12. Oblast desnog klika
13. Port za slušalice
14. USB 3.0 portovi (2)
15. HDMI port
16. Mrežni port
17. Taster za napajanje
18. Regulatorna oznaka
19. Servisna oznaka

1. Desni mikrofon
2. Kamera
3. Lučka stanja kamere
4. Levi mikrofon
5. Reža za varnostni kabel
6. Vrata za napajalnik
7. Vrata USB 2.0
8. Bralnik pomnilniških kartic
9. Lučka stanja napajanja in baterije
10. Lučka stanja trdega diska
11. Območje za levi klik
12. Območje za desni klik
13. Vrata za slušalke
14. Vrata USB 3.0 (2)
15. Vrata HDMI
16. Omrežna vrata
17. Gumb za vklop/izklop
18. Regulativna oznaka
19. Servisna oznaka

1. Sağ mikrofon
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Sol mikrofon
5. Güvenlik kablosu yuvası
6. Güç adaptörü bağlantı noktası
7. USB 2.0 bağlantı noktası
8. Ortam kartı okuyucu
9. Güç ve pil durum ışığı
10. Sabit sürücü durum ışığı
11. Sol tıklatma alanı
12. Sağ tıklatma alanı
13. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
14. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
15. HDMI bağlantı noktası
16. Ağ bağlantı noktası
17. Güç düğmesi
18. Yasal etiket
19. Servis Etiketi

