

# Inspiron 15

## 5000 Series

## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada  
Panduan Pengaktifan Cepat  
クイックスタートガイド  
دليل البدء السريع




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す


توصيل مهبط التيار والضغط على زر التشغيل

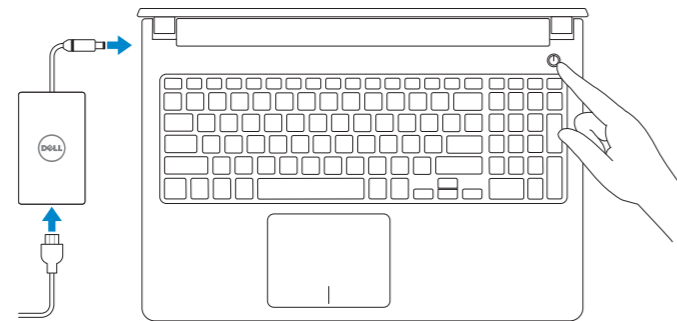

### 2 Finish Windows setup

Završite postavljanje Windowsa | Tuntaskan penataan Windows

Windows セットアップを終了する | إنهاء إعداد Windows

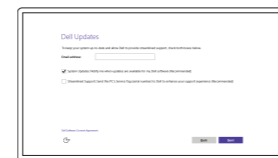

**Enable Dell updates**  
Omogući Dell ažuriranja  
Aktifkan pembaruan Dell  
Dell アップデートを有効にする  
تتمكين تحديثات Dell



**Connect to your network**  
Spojite se na vašu mrežu  
Sambungkan ke jaringan Anda  
ネットワークに接続する  
التوصيل بالشبكة

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

**CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

**メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun  
Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal  
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する  
قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

### Create recovery media

Izradite medij za vraćanje sustava | Buat media pemulihan

リカバリメディアを作成する | إنشاء وسائط الاسترداد

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite na **Izradi medij za vraćanje sustava** i slijedite upute na zaslonu.

Di dalam pencarian Windows, ketikkan **Recovery**, klik **Buat media pemulihan**, dan ikuti petunjuk di layar.

Windows 検索に **リカバリ** と入力して、**リカバリメディアの作成** をクリックし、画面の指示に従います。

في بحث نظام التشغيل Windows، اكتب استرداد، انقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

### Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Mencari aplikasi Dell

Dell アプリを見つける | تحديد موقع تطبيقات Dell



#### Register your computer

Registrirajte svoje računalo | Daftarkan komputer Anda


コンピュータを登録する | تسجيل الكمبيوتر



#### Dell Help & Support

Dell pomoć i podrška | Bantuan & Dukungan Dell

Dell ヘルプとサポート | Dell دعم ومساعدة

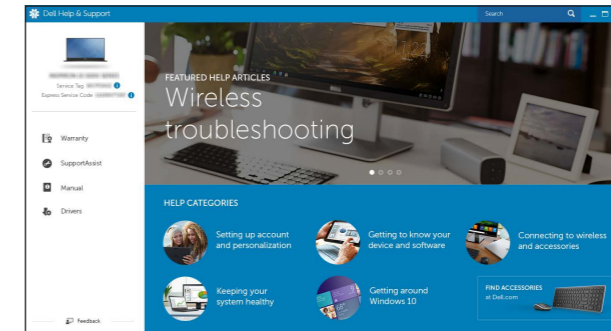

#### SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Periksa dan perbarui komputer Anda

コンピュータを確認してアップデートする

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

#### Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Manual dan dukungan produk

製品サポートとマニュアル

دعم المنتج والدلائل

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Hubungi Dell

デルへのお問い合わせ | Dell الاتصال بـ

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost | Regulasi dan keselamatan

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية | 認可と安全性

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Regulatorni model | Model regulatori

認可モデル | الموديل التنظيمي

P51F

#### Regulatory type

Regulatorna vrsta | Jenis regulatori

認可タイプ | النوع التنظيمي

P51F001

P51F002

P51F003

P51F005

#### Computer model

Model računala | Model komputer

コンピュータモデル | موديل الكمبيوتر

Inspiron 15-5551

Inspiron 15-5552

Inspiron 15-5555

Inspiron 15-5558

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



07509VA00




Printed in China.

2015-06


## Features

Značajke | Fitur | 外觀 | الميزات

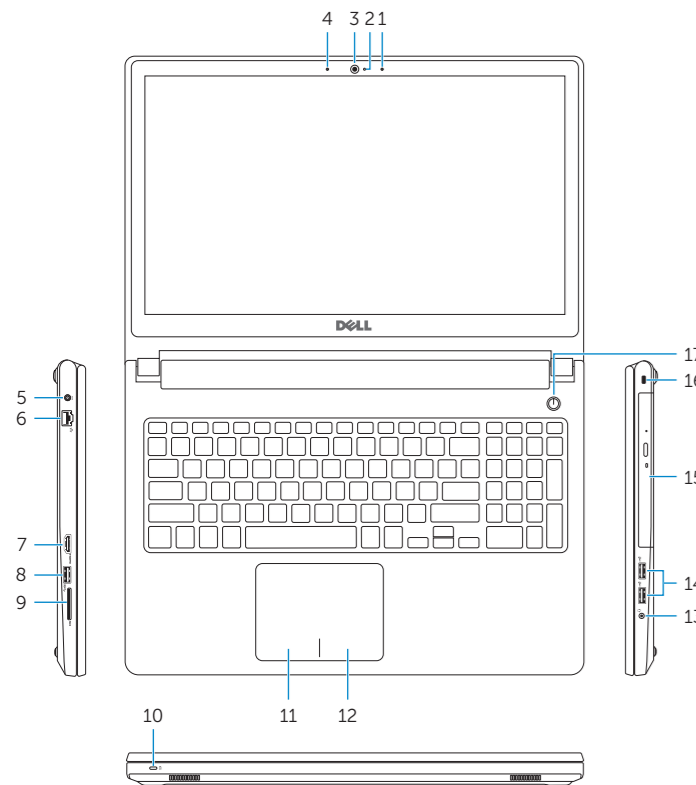

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone (Inspiron 15-5558 and Inspiron 15-5555 only)
5. Power-adaptor port
6. Network port (Inspiron 15-5558 and Inspiron 15-5555 only)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader

10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

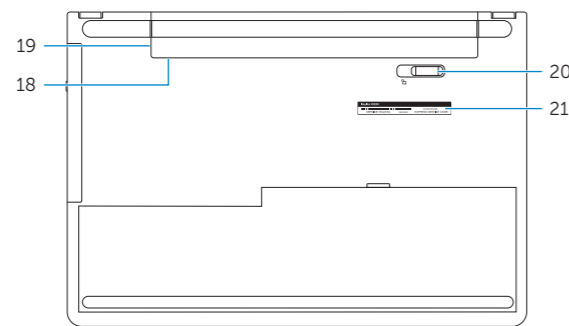

1. Desni mikrofon
2. Svjetlo statusa kamere
3. Kamera
4. Lijevi mikrofon (samo Inspiron 15-5558 i Inspiron 15-5555)
5. Ulaz adaptera za napajanje
6. Mrežni priključak (samo Inspiron 15-5558 i Inspiron 15-5555)
7. HDMI ulaz
8. Ulaz za USB 3.0
9. Čitač medijske kartice
10. Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

11. Područje za lijevi klik mišem
12. Područje za desni klik mišem
13. Ulaz za slušalice
14. USB 2.0 ulazi (2)
15. Optički pogon
16. Utor za sigurnosni kabel
17. Gumb za uključivanje/isključivanje
18. Regulatorna naljepnica (u preticu za bateriju)
19. Baterija
20. Battery-release latch
21. Naljepnica servisne oznake

1. Mikrofon kanan
2. Lampu status kamera
3. Kamera
4. Mikrofon kiri (Inspiron 15-5558 dan Inspiron 15-5555 saja)
5. Port adaptor daya
6. Port jaringan (Inspiron 15-5558 dan Inspiron 15-5555 saja)
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Pembaca kartu media

10. Lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk
11. Area klik kiri
12. Area klik kanan
13. Port headset
14. Port USB 2.0 (2)
15. Drive optik
16. Slot kabel pengaman
17. Tombol daya
18. Label regulatori (dalam bay baterai)
19. Baterai
20. Kait pelepas baterai
21. Label Tag Servis

1. 右マイク
2. カメラステータスライト
3. カメラ
4. 左マイク (Inspiron 15-5558 および Inspiron 15-5555 のみ)
5. 電源アダプタポート
6. ネットワークポート (Inspiron 15-5558 および Inspiron 15-5555 のみ)
7. HDMI ポート
8. USB 3.0 ポート
9. メディアカードリーダー
10. 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライト

11. منطقة النقر الأيسر
12. منطقة النقر الأيمن
13. منفذ سماعة الرأس
14. منافذ USB 2.0 (2)
15. محرك الأقراص الضوئية
16. فتحة كبل الأمان
17. زر التشغيل
18. المصنق التنظيمي (في غلبة البطارية)
19. البطارية
20. قفل تحرير البطارية
21. ملصق رمز الخدمة

1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. كاميرا
4. الميكروفون الأيسر (Inspiron 15-5558 فقط)
5. منفذ مهامي التيار
6. منفذ الشبكة (Inspiron 15-5558 فقط)
7. منفذ HDMI
8. منفذ USB 3.0
9. قارئ بطاقات الوسائط
10. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

11. 左クリックエリア
12. 右クリックエリア
13. ヘッドセットポート
14. USB 2.0 ポート (2)
15. オプティカルドライブ
16. セキュリティケーブルスロット
17. 電源ボタン
18. 認可ラベル (バッテリーベイ内)
19. バッテリー
20. バッテリーリリースラッチ
21. サービスタグラベル

## Shortcut keys

Tipke prečaca | Tombol pintasan

ショートカットキー | مفاتيح الاختصار

- |     |   |
|-----|---|
| F1  | <b>Mute audio</b><br>Isključi zvuk   Mendiamkan audio<br>消音する   كتم الصوت   |
| F2  | <b>Decrease volume</b><br>Smanjenje glasnoće   Menurunkan volume<br>音量を下げる   خفض مستوى الصوت  |
| F3  | <b>Increase volume</b><br>Povećanje glasnoće   Meningkatkan volume<br>音量を上げる   رفع مستوى الصوت  |
| F4  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja<br>Memutar trek/bab sebelumnya<br>前のトラック/チャプターを再生する   تشغيل المسار/الفصل السابق  |
| F5  | <b>Play/Pause</b><br>Reprodukcija/Pauza   Memutar/Menjeda<br>再生/一時停止   تشغيل/إيقاف مؤقت   |
| F6  | <b>Play next track/chapter</b><br>Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja<br>Memutar trek/bab selanjutnya<br>次のトラック/チャプターを再生する   تشغيل المسار/الفصل التالي  |
| F8  | <b>Switch to external display</b><br>Prebaci na vanjski zaslon   Mengalihkan ke display eksternal<br>外部ディスプレイに切り替える   التبديل إلى الشاشة الخارجية   |
| F9  | <b>Search</b><br>Pretraži   Menelusuri<br>検索   بحث  |
| F10 | <b>Toggle keyboard backlight (optional)</b><br>Prebacivanje na pozadinsko osvetljenje tipkovnice (opcionalno)<br>Beralih antar lampu latar keyboard (opsional)<br>キーボード背面ライトを切り替える (オプション)<br>تبدیل الإضاءة الخلفية لوحة المفاتيح (اختياري) |

- |             |   |
|-------------|---|
| F11         | <b>Decrease brightness</b><br>Smanjivanje svjetline   Menurunkan kecerahan<br>輝度を下げる   خفض مستوى السطوع   |
| F12         | <b>Increase brightness</b><br>Povećavanje svjetline   Meningkatkan kecerahan<br>輝度を上げる   تظيل مستوى السطوع  |
| Fn + Esc    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Prebacivanje zaključavanja tipke Fn<br>Mengalihkan kunci tombol Fn<br>Fn キーロックを切り替える   تبديل قفل مفتاح Fn  |
| Fn + PrtScr | <b>Turn off/on wireless</b><br>Isključi/uključuje bežično<br>Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel<br>ワイヤレスをオン/オフにする<br>تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي  |
| Fn + Insert | <b>Sleep</b><br>Spavanje   Tidur<br>スリープ   سكون   |
| Fn + H      | <b>Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light</b><br>Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona<br>Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk<br>電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライトを切り替える<br>التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).  
NAPOMENA: Za više informacija pogledajte [Spesifikacije na Dell.com/support](#).  
CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat [Spesifikasi di Dell.com/support](#).  
注意: 詳細は、[Dell.com/support](#) の仕様を参照してください。

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات، [Dell.com/support](#).