

Inspiron 15 5000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation


Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

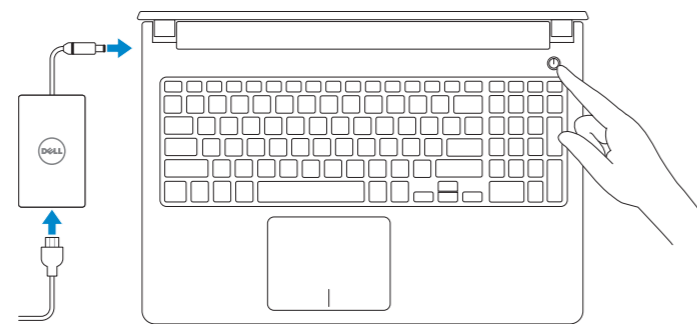

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Finalice la configuración de Windows

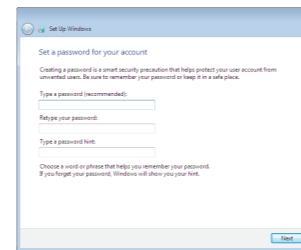

Set up password for Windows

Stel wachtwoord voor Windows in

Configurez un mot de passe pour Windows

Establecer contraseña para Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar a la red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



Protect your computer

Beveilig de computer

Protégez votre ordinateur

Proteger el equipo

For more information

Voor meer informatie | Informations supplémentaires

Para obtener más información

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Als u meer wilt weten over de functies en geavanceerde opties die beschikbaar zijn op uw desktop, klikt u op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Help documentatie**.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options avancées disponibles sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.

Para obtener información sobre las funciones y opciones avanzadas disponibles en su equipo, haga clic en **Inicio** → **Todos los programas** → **Documentación de ayuda de Dell**.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Soporte del producto y manuales

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/support/windows

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Modelo normativo

P51F

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Tipo normativo

P51F005

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo de equipo

Inspiron 15-5552

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P51F
Voltaje de alimentación	100 V CA-240 V CA
Frecuencia	50 Hz-60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	2,31 A/3,34 A
País de origen	Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




04G29NA00

Printed in China.


2015-05

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones

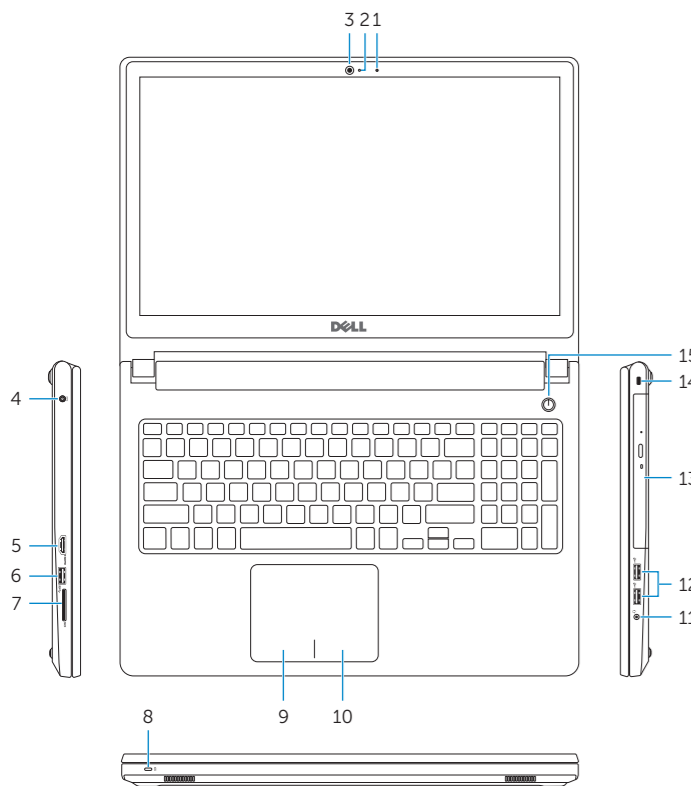

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Headset port |
| 2. Camera-status light | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 3. Camera | 13. Optical drive |
| 4. Power-adapter port | 14. Security-cable slot |
| 5. HDMI port | 15. Power button |
| 6. USB 3.0 port | 16. Battery |
| 7. Media-card reader | 17. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 18. Service Tag label |
| 9. Left-click area | 19. Battery-release latch |
| 10. Right-click area | |

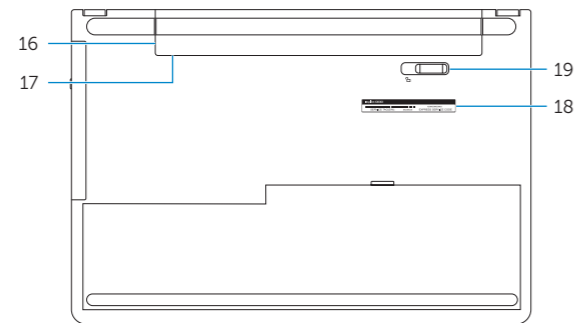

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Microfoon | 11. Headsetpoort |
| 2. Statuslampje camera | 12. USB 2.0-aansluitingen (2) |
| 3. Camera | 13. Optisch station |
| 4. Poort voor netadapter | 14. Sleuf voor beveiligingskabel |
| 5. HDMI-poort | 15. Aan-uitknop |
| 6. USB 3.0-poort | 16. Accu |
| 7. Mediakaartlezer | 17. Label regelgeving (in batterijhouder) |
| 8. Aan-/uitlampje en lampje batterijstatus/
activiteitslampje vaste schijf | 18. Servicetag |
| 9. Gebied voor linksklikken | 19. Ontgrendelingsschuifje
batterijcompartiment |
| 10. Gebied voor rechtsklikken | |








- | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Port pour casque |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 12. Ports USB 2.0 (2) |
| 3. Caméra | 13. Lecteur optique |
| 4. Port de l'adaptateur d'alimentation | 14. Emplacement pour câble de sécurité |
| 5. Port HDMI | 15. Bouton d'alimentation |
| 6. Port USB 3.0 | 16. Batterie |
| 7. Lecteur de carte mémoire | 17. Étiquettes de conformité aux
normes (dans la baie de la batterie) |
| 8. Voyant d'état de l'alimentation/
Voyant d'activité du disque dur | 18. Étiquette de numéro de série |
| 9. Zone de clic gauche | 19. Loquet de déverrouillage de batterie |
| 10. Zone de clic droit | |


- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Micrófono | 9. Área de clic izquierdo |
| 2. Indicador luminoso de estado
de la cámara | 10. Área de clic derecho |
| 3. Cámara | 11. Puerto para auriculares |
| 4. Puerto de adaptador de
alimentación | 12. Puertos USB 2.0 (2) |
| 5. Puerto HDMI | 13. Unidad óptica |
| 6. Puerto USB 3.0 | 14. Ranura del cable de seguridad |
| 7. Lector de tarjetas multimedia | 15. Botón de encendido |
| 8. Indicador luminoso de estado de
alimentación y batería/Indicador
luminoso de actividad del disco duro | 16. Batería |
| | 17. Etiqueta normativa (en el
compartimento de la batería) |
| | 18. Etiqueta de servicio |
| | 19. Pestillo de liberación de la batería |


Shortcut keys


Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de acceso directo

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1  | Mute audio
Geluid dempen Couper le son
Silenciar el audio |
| F2  | Decrease volume
Geluidsniveau omlaag Diminuer le volume
Disminuir el volumen |
| F3  | Increase volume
Geluidsniveau omhoog Augmenter le volume
Aumentar el volumen |
| F4  | Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Reproducir pista o capítulo anterior |
| F5  | Play/Pause
Afspelen/Pauzeren Lire/Pause
Reproducir/Pausar |
| F6  | Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Reproducir pista o capítulo siguiente |
| F8  | Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen
Basculer vers un moniteur externe
Cambiar a la pantalla externa |
| F9  | Search
Zoeken Rechercher
Buscar |
| F11  | Decrease brightness
Helderheid verminderen Diminuer la luminosité
Disminuir brillo |

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F12  | Increase brightness
Helderheid vermeerderen Augmenter la luminosité
Aumentar brillo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fn + Esc  | Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar bloqueo Fn-tecla |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fn + PrtScr  | Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen Activer/Désactiver le sans fil
Activar/desactivar la función inalámbrica |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Fn + Insert | Sleep
Slaapstand Veille
Suspensión |
|---------------------------|---------------------------------------------------|

- | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Schakelen tussen lampje voor energie- en batterijniveau/
activiteitslampje vaste schijf
Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation et de la
batterie/voyant d'activité du disque dur
Alternar entre indicador luminoso de estado de la batería
y encendido y el indicador luminoso de actividad de la
unidad de disco duro |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op dell.com/support.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.

NOTA: Para más información, consulte *Especificaciones* en dell.com/support.