

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

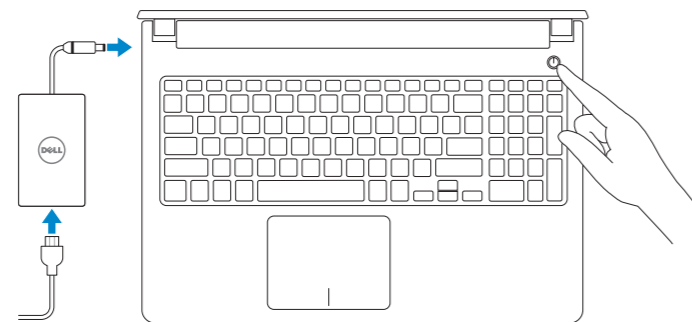

2 Finish operating system setup


Installatie besturingssysteem voltooiën

Terminez la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen

Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows

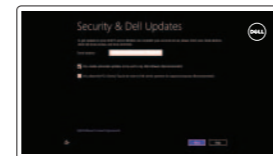

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooiën.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows

Apprenez à utiliser Windows

Informationen zur Verwendung von Windows


Come usare Windows



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils

Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti

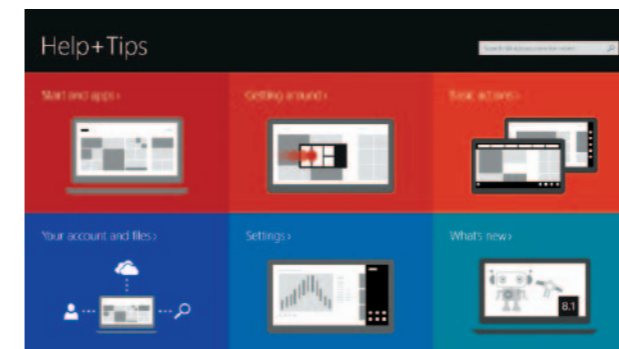

Locate your Dell apps in Windows

Zoek uw Dell-apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Ihre Dell Apps in Windows ausfindig machen

Posizionare le app Dell in Windows



Register your computer

Registreeer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Computer registrieren | Registrare il computer



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur

Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren

Effettuare il backup, il recupero, la riparazione o il ripristino del computer




SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

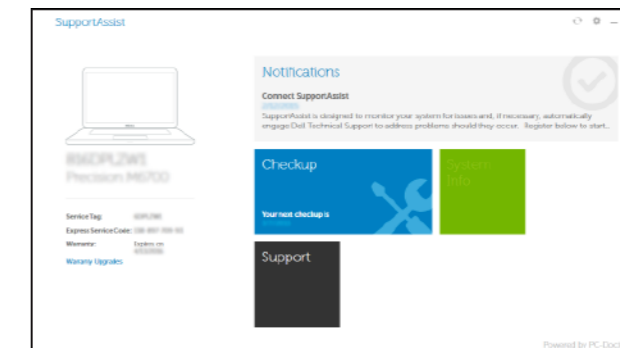

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Réglementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model

Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer

Modello di conformità alle normative

P51F

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

P51F005

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello del computer

Inspiron 15-5552

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




07W3P1A00

Printed in China.


2015-05

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

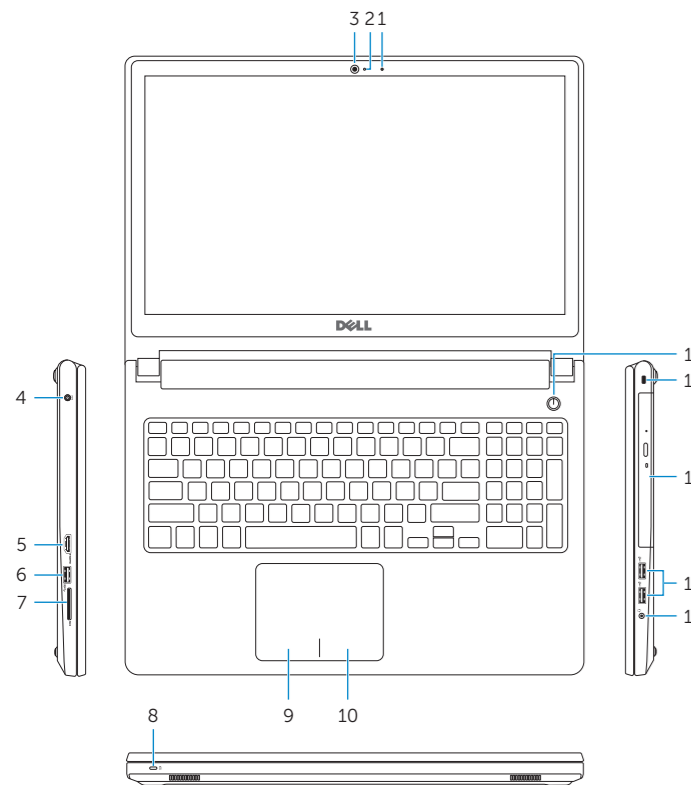

- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adaptor port
- 5. HDMI port
- 6. USB 3.0 port
- 7. Media-card reader
- 8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 9. Left-click area
- 10. Right-click area
- 11. Headset port
- 12. USB 2.0 ports (2)
- 13. Optical drive
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Battery
- 17. Regulatory label (in battery bay)
- 18. Service Tag label
- 19. Battery-release latch

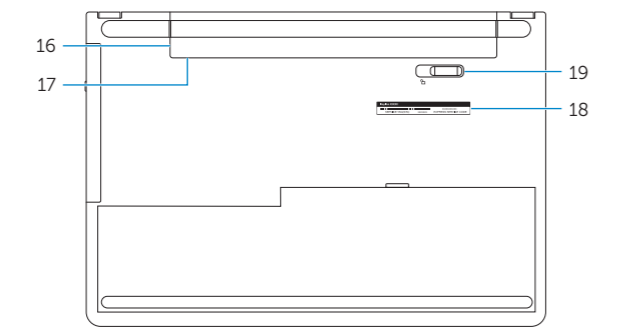

- 1. Microfoon
- 2. Statuslampje camera
- 3. Camera
- 4. Poort voor netadapter
- 5. HDMI-poort
- 6. USB 3.0-poort
- 7. Mediakaartlezer
- 8. Aan-/uitlampje en lampje batterijstatus/activiteitslampje vaste schijf
- 9. Gebied voor linksklikken
- 10. Gebied voor rechtsklikken
- 11. Headsetpoort
- 12. USB 2.0-aansluitingen (2)
- 13. Optisch station
- 14. Sleuf voor beveiligingskabel
- 15. Aan-uitknop
- 16. Accu
- 17. Label regelgeving (in batterijhouder)
- 18. Servicetag
- 19. Ontgrendelingsschuijfe batterijcompartiment

- 1. Microphone
- 2. Voyant d'état de la caméra
- 3. Caméra
- 4. Port de l'adaptateur d'alimentation
- 5. Port HDMI
- 6. Port USB 3.0
- 7. Lecteur de carte mémoire
- 8. Voyant d'état de l'alimentation/Voyant d'activité du disque dur
- 9. Zone de clic gauche
- 10. Zone de clic droit
- 11. Port pour casque
- 12. Ports USB 2.0 (2)
- 13. Lecteur optique
- 14. Emplacement pour câble de sécurité
- 15. Bouton d'alimentation
- 16. Batterie
- 17. Étiquettes de conformité aux normes (dans la baie de la batterie)
- 18. Étiquette de numéro de série
- 19. Loquet de déverrouillage de batterie

- 1. Mikrofon
- 2. Kamerastatusaanzeige
- 3. Kamera
- 4. Netadapteraansluiting
- 5. HDMI-aansluiting
- 6. USB 3.0-aansluiting
- 7. Mediacartrader
- 8. Stromvoorzienings- en Akkustatusaanzeige/Festplattenaktiviteitsaanzeige
- 9. Linker Muisklikgebied
- 10. Rechter Muisklikgebied
- 11. Kophooreraansluiting
- 12. USB 2.0-aansluitingen (2)
- 13. Optisch Laufwerk
- 14. Sicherheitskabelsteckplatz
- 15. Betriebsschalter
- 16. Akku
- 17. Normen-etiket (in de accucompartiment)
- 18. Service-tag-etiket
- 19. Akku-ontgrendelingsvergrendeling

- 1. Microfono
- 2. Indicatore di stato della fotocamera
- 3. Fotocamera
- 4. Porta dell'adattatore di alimentazione
- 5. Porta HDMI
- 6. Porta USB 3.0
- 7. Lettore di schede flash
- 8. Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/Indicatore di attività del disco rigido
- 9. Area per clic con pulsante sinistro
- 10. Area per clic con pulsante destro
- 11. Porta auricolare
- 12. Porte USB 2.0 (2)
- 13. Unità ottica
- 14. Slot cavo di protezione
- 15. Accensione
- 16. Batteria
- 17. Etichetta di conformità alle normative (nell'alloggiamento della batteria)
- 18. Etichetta Numero di servizio
- 19. Dispositivo di chiusura a scatto della batteria

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

- F1** **Mute audio**
Geluid dempen | Couper le son
Audio stummschalten | Disattiva audio
- F2** **Decrease volume**
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume
Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume
- F3** **Increase volume**
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume
- F4** **Play previous track/chapter**
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo precedente
- F5** **Play/Pause**
Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa
- F6** **Play next track/chapter**
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo successivo
- F8** **Switch to external display**
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe
Auf externe Anzeige umschalten | Passa al display esterno
- F9** **Search**
Zoeken | Rechercher
Suchen | Ricerca
- F11** **Decrease brightness**
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità

- F12** **Increase brightness**
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità
 - Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Fn-Tastensperre umschalten
Alterna Fn-tasto di blocco
 - Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**
Draadloos in-/uitschakelen
Activer/Désactiver le sans fil
Wireless ein-/ausschalten
Attiva/Disattiva modalità senza fili
 - Fn** + **Insert** **Sleep**
Slaapstand | Veille
Energiesparmodus | Sospensione
 - Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**
Schakelen tussen lampje voor energie- en batterijniveau/activiteitslampje vaste schijf
Alterner entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie/voyant d'activité du disque dur
Zwischen Stromvoorzienings- und Akkustatusaanzeige/Festplattenaktiviteitsaanzeige umschalten
- NOTE:** For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
N.B.: Ga voor meer informatie naar *Specificaties* via dell.com/support.
REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.
ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie unter *Technische Daten* auf dell.com/support.
N.B.: per maggiori informazioni, vedere *Specifiche* presso dell.com/support.