

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Panduan Pengaktifan Cepat

クイックスタートガイド

دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

توصيل مهبط التيار والضغط على زر التشغيل

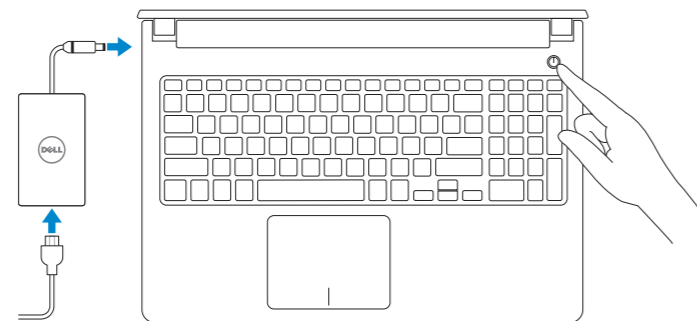

2 Finish operating system setup


Završetak postavljanja operacijskog sustava

Menyelesaikan pengaturan sistem operasi

オペレーティングシステムのセットアップを終了する

إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows

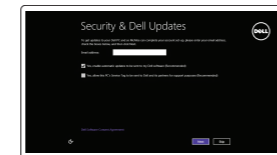

Enable security and updates


Omogućite sigurnost i ažuriranja
Aktifkan keamanan dan pembaruan
セキュリティとアップデートを有効にする
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu
Sambungkan ke jaringan Anda
ネットワークに接続する
التوصيل بالشبكة

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
- メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

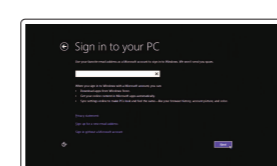

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun
Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

قبل تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Ubuntu


Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.
Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.
画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。
اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Learn how to use Windows


Saznajte kako koristiti Windows | Pelajari cara menggunakan Windows

Windows の使い方 | Windows 的使用



Help and Tips

Pomoć i savjeti | Bantuan dan Tips
ヘルプとヒント | التلميحات والتعليمات

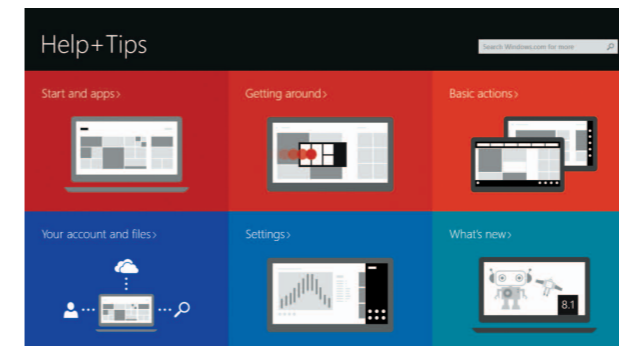

Locate your Dell apps in Windows

Locirajte svoje Dell aplikacije u Windows

Mencari Lokasi aplikasi Dell Anda di Windows

Windows で Dell アプリを見つける

حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



Register your computer

Registrirajte svoje računalo | Daftarkan komputer Anda
コンピュータを登録する | تسجيل الكمبيوتر




Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Izrada sigurnosna kopija, obnova, popravak ili vraćanje računala
Cadangkan, kembalikan ke kondisi normal, perbaiki, atau pulihkan komputer Anda
コンピュータをバックアップ、リカバリ、修復、リストアする
النسخ الاحتياطي أو الاسترداد أو الإصلاح أو الاستعادة للكمبيوتر الخاص بك



SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo
Periksa dan perbarui komputer Anda
コンピュータを確認してアップデートする
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

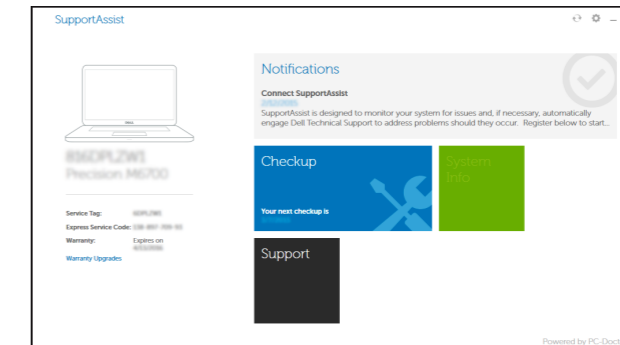

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Manual dan dukungan produk
製品サポートとマニュアル
دعم المنتج والدلائل

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/support/windows
dell.com/support/linux

Contact Dell

Kontakiranje tvrtke Dell | Hubungi Dell
デルへのお問い合わせ | Dell へ الاتصال

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost | Regulasi dan keselamatan
認可と安全性 | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorni model | Model regulatori
認可モデル | الموديل التنظيمي

P51F

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Jenis regulatori
認可タイプ | النوع التنظيمي

P51F005

Computer model

Model računala | Model komputer
コンピュータモデル | موديل الكمبيوتر

Inspiron 15-5552

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0FYX81A00




Printed in China.
2015-05

Features

Značajke | Fitur | 外觀 | الميزات

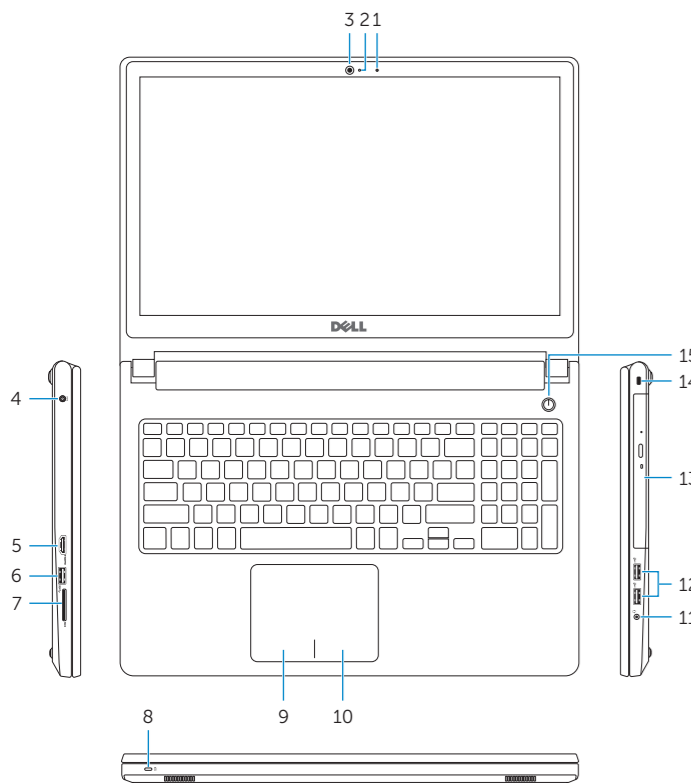

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Headset port |
| 2. Camera-status light | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 3. Camera | 13. Optical drive |
| 4. Power-adapter port | 14. Security-cable slot |
| 5. HDMI port | 15. Power button |
| 6. USB 3.0 port | 16. Battery |
| 7. Media-card reader | 17. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/ hard-drive activity light | 18. Service Tag label |
| 9. Left-click area | 19. Battery-release latch |
| 10. Right-click area | |

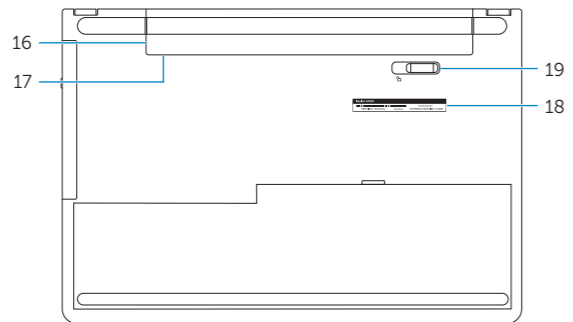

- | | |
|--|---|
| 1. Mikrofon | 11. Ulaz za slušalice |
| 2. Svjetlo statusa kamere | 12. USB 2.0 ulazi (2) |
| 3. Kamera | 13. Optički pogon |
| 4. Ulaz adaptera za napajanje | 14. Utor za sigurnosni kabel |
| 5. HDMI ulaz | 15. Gumb za uključivanje/isključivanje |
| 6. Ulaz za USB 3.0 | 16. Baterija |
| 7. Čitač medijske kartice | 17. Regulatorna naljepnica (u preticu za bateriju) |
| 8. Svjetla statusa napajanja i baterije/ svjetlo aktivnosti tvrdog pogona | 18. Naljepnica servisne oznake |
| 9. Područje za lijevi klik mišem | 19. Jezičak za oslobađanje baterije |
| 10. Područje za desni klik mišem | |

- | | |
|--|--|
| 1. Mikrofon | 11. Port headset |
| 2. Lampu status kamera | 12. Port USB 2.0 (2) |
| 3. Kamera | 13. Drive optik |
| 4. Port adaptor daya | 14. Slot kabel pengaman |
| 5. Port HDMI | 15. Tombol daya |
| 6. Port USB 3.0 | 16. Baterai |
| 7. Pembaca kartu media | 17. Label regulatori (dalam bay baterai) |
| 8. Lampu daya dan status baterai/ lampu aktivitas hard disk | 18. Label Tag Servis |
| 9. Area klik kiri | 19. Kait pelepas baterai |
| 10. Area klik kanan | |

- | | |
|--|----------------------|
| 1. マイク | 11. 右クリックエリア |
| 2. カメラステータスライト | 12. ヘッドセットポート |
| 3. カメラ | 13. USB 2.0 ポート (2) |
| 4. 電源アダプタポート | 14. オプティカルドライブ |
| 5. HDMI ポート | 15. セキュリティークーブルスロット |
| 6. USB 3.0 ポート | 16. 電源ボタン |
| 7. メディアカードリーダー | 17. バッテリー |
| 8. 電源およびバッテリーステータスライ ット/ハードドライブアクティビティ ライト | 18. 認可ラベル (バッテリーベイ内) |
| 9. 左クリックエリア | 19. サービスタグラベル |
| | 20. バッテリーリリースラッチ |

- | | |
|--|---|
| 1.11. منفذ سماعة الرأس | 1.11. الميكروفون |
| 2.12. منافذ USB 2.0 (2) | 2.12. مصباح حالة الكاميرا |
| 3.13. محرك الأقراص الضوئية | 3.13. الكاميرا |
| 4.14. فتحة كبل الأمان | 4.14. منفذ مهامي التيار |
| 5.15. زر التيار | 5.15. منفذ HDMI |
| 6.16. البطارية | 6.16. منفذ USB 3.0 |
| 7.17. الملصق التنظيمي (في غلبة البطارية) | 7.17. قارئ بطاقات الوسائط |
| 8.18. ملصق رمز الخدمة | 8.18. مصباح حالة التيار والبطارية/ مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |
| 9.19. قفل تحرير البطارية | 9.19. منطقة النقر الأيسر |
| | 10. منطقة النقر الأيمن |

Shortcut keys

Tipke prečaca | Tombol pintasan
ショートカットキー | مفاتيح الاختصار

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio Isključi zvuk Mendiamkan audio 消音する كتم الصوت |
| F2 | Decrease volume Smanjenje glasnoće Menurunkan volume 音量を下げる خفض مستوى الصوت |
| F3 | Increase volume Povećanje glasnoće Meningkatkan volume 音量を上げる رفع مستوى الصوت |
| F4 | Play previous track/chapter Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja Memutar trek/bab sebelumnya 前のトラック/チャプターを再生する تشغيل المسار/الفصل السابق |
| F5 | Play/Pause Reprodukcija/Pauza Memutar/Menjeda 再生/一時停止 تشغيل/إيقاف مؤقت |
| F6 | Play next track/chapter Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja Memutar trek/bab selanjutnya 次のトラック/チャプターを再生する تشغيل المسار/الفصل التالي |
| F8 | Switch to external display Prebaci na vanjski zaslon Mengalihkan ke display eksternal التبديل إلى الشاشة الخارجية 外部ディスプレイに切り替える |
| F9 | Search Pretraži Menelusuri 検索 بحث |
| F11 | Decrease brightness Smanjivanje svjetline Menurunkan kecerahan 輝度を下げる تخفيض مستوى السطوع |

- | | |
|---------------------------|--|
| F12 | Increase brightness Povećavanje svjetline Meningkatkan kecerahan 輝度を上げる رفع مستوى السطوع |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock Prebacivanje zaključavanja tipke Fn Mengalihkan kunci tombol Fn Fn キーロックを切り替える تبديل قفل مفتاح Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless Isključi/uključuje bežično Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel ワイヤレスをオン/オフにする تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي |
| Fn + Insert | Sleep Spavanje Tidur سكون سLEEP |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/ hard-drive activity light Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/ lampu aktivitas hard disk 電源およびバッテリーステータスライト/ハードライ ブアクティビティライトを切り替える التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
NAPOMENA: Za više informacija pogledajte [Spesifikacije na dell.com/support](https://www.dell.com/support).
CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat [Spesifikasi di dell.com/support](https://www.dell.com/support).
メモ: 詳細については、[dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。
ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر المواصفات على العنوان [dell.com/support](https://www.dell.com/support).