

# Inspiron 15

5000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

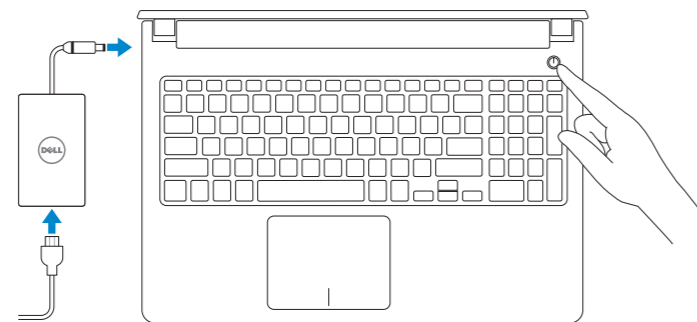

### 2 Finish operating system setup


Installatie besturingssysteem voltooiën

Terminez la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen

Terminare la configurazione del sistema operativo

#### Windows

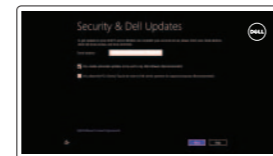

##### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in  
Activez la sécurité et les mises à jour  
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren  
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



##### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Connettere alla rete

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooiën.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

#### Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows

Apprenez à utiliser Windows

Informationen zur Verwendung von Windows


Come usare Windows



#### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils

Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti

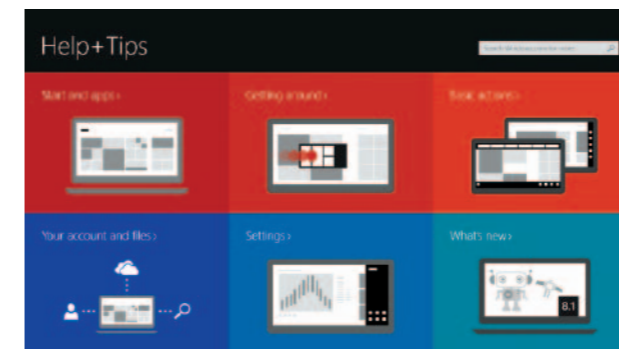

#### Locate your Dell apps in Windows

Zoek uw Dell-apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Ihre Dell Apps in Windows ausfindig machen

Posizionare le app Dell in Windows



#### Register your computer

Registreeer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Computer registrieren | Registrare il computer



#### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur

Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren

Effettuare il backup, il recupero, la riparazione o il ripristino del computer




#### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

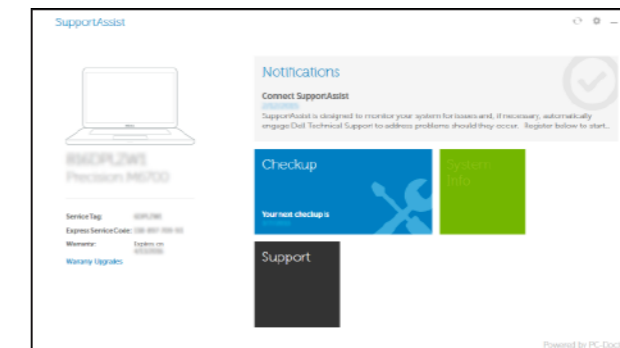

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Réglementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Wettelijk model

Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer

Modello di conformità alle normative

P51F

#### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

P51F005

#### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello del computer

Inspiron 15-5552

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




07W3P1A00

Printed in China.


2015-05

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

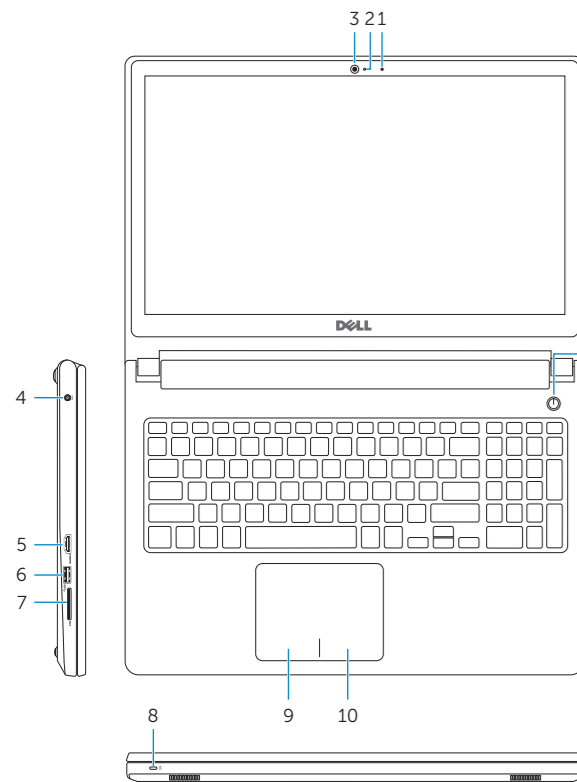

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone   | 11. Headset port                      |
| 2. Camera-status light  | 12. USB 2.0 ports (2)                 |
| 3. Camera   | 13. Optical drive                     |
| 4. Power-adaptor port   | 14. Security-cable slot               |
| 5. HDMI port  | 15. Power button                      |
| 6. USB 3.0 port   | 16. Battery                           |
| 7. Media-card reader  | 17. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 18. Service Tag label                 |
| 9. Left-click area  | 19. Battery-release latch             |
| 10. Right-click area  |                                       |

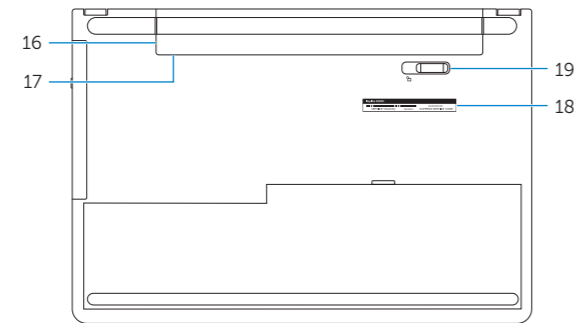

- |   |  |
|---|--|
| 1. Microfoon  | 11. Headsetpoort                                   |
| 2. Statuslampje camera  | 12. USB 2.0-aansluitingen (2)                      |
| 3. Camera   | 13. Optisch station                                |
| 4. Poort voor netadapter  | 14. Sleuf voor beveiligingskabel                   |
| 5. HDMI-poort   | 15. Aan-uitknop                                    |
| 6. USB 3.0-poort  | 16. Accu   |
| 7. Mediakaartlezer  | 17. Label regelgeving (in batterijhouder)          |
| 8. Aan-/uitlampje en lampje<br>batterijstatus/activiteitslampje<br>vaste schijf | 18. Servicetag                                     |
| 9. Gebied voor linksklikken   | 19. Ontgrendelingsschuijfe<br>batterijcompartiment |
| 10. Gebied voor rechtsklikken   |  |

- |  |  |
|--|--|
| 1. Microphone  | 11. Port pour casque   |
| 2. Voyant d'état de la caméra  | 12. Ports USB 2.0 (2)  |
| 3. Caméra  | 13. Lecteur optique  |
| 4. Port de l'adaptateur d'alimentation                                 | 14. Emplacement pour câble<br>de sécurité                                |
| 5. Port HDMI   | 15. Bouton d'alimentation  |
| 6. Port USB 3.0  | 16. Batterie   |
| 7. Lecteur de carte mémoire  | 17. Étiquettes de conformité aux<br>normes (dans la baie de la batterie) |
| 8. Voyant d'état de l'alimentation/<br>Voyant d'activité du disque dur | 18. Étiquette de numéro de série   |
| 9. Zone de clic gauche   | 19. Loquet de déverrouillage<br>de batterie                              |
| 10. Zone de clic droit   |  |

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Mikrofon  | 10. Rechter Muisklickbereich    |
| 2. Kamerastatusaanzeige  | 11. Kopfhöreranschluss          |
| 3. Kamera  | 12. USB 2.0-Anschlüsse (2)      |
| 4. Netzadapteranschluss  | 13. Optisches Laufwerk          |
| 5. HDMI-Anschluss  | 14. Sicherheitskabeleinschub    |
| 6. USB 3.0-Anschluss   | 15. Betriebsschalter            |
| 7. Medienkartenleser   | 16. Akku                        |
| 8. Stromversorgungs- und<br>Akkuzustandsanzeige/<br>Festplattenaktivitätsanzeige | 17. Normenetikett (im Akkufach) |
| 9. Linker Muisklickbereich   | 18. Service-Tag-Etikett         |
|  | 19. Akku-Entriegelungsriegel    |

- |  |   |
|--|---|
| 1. Microfono   | 11. Porta auricolare  |
| 2. Indicatore di stato della fotocamera  | 12. Porte USB 2.0 (2)   |
| 3. Fotocamera  | 13. Unità ottica  |
| 4. Porta dell'adattatore di<br>alimentazione   | 14. Slot cavo di protezione   |
| 5. Porta HDMI  | 15. Accensione  |
| 6. Porta USB 3.0   | 16. Batteria  |
| 7. Lettore di schede flash   | 17. Etichetta di conformità alle normative<br>(nell'alloggiamento della batteria) |
| 8. Indicatore di stato dell'alimentazione<br>e della batteria/Indicatore di attività<br>del disco rigido | 18. Etichetta Numero di servizio  |
| 9. Area per clic con pulsante sinistro   | 19. Dispositivo di chiusura a scatto<br>della batteria                            |
| 10. Area per clic con pulsante destro  |   |

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Mute audio</b><br>Geluid dempen   Couper le son<br>Audio stummschalten   Disattiva audio   |
|  | <b>Decrease volume</b><br>Geluidsniveau omlaag   Diminuer le volume<br>Lautstärke reduzieren   Diminuisci volume  |
|  | <b>Increase volume</b><br>Geluidsniveau omhoog   Augmenter le volume<br>Lautstärke erhöhen   Aumenta volume   |
|  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Vorige nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre précédent<br>Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben<br>Riproduci traccia/capitolo precedente |
|  | <b>Play/Pause</b><br>Afspelen/Pauzeren   Lire/Pause<br>Wiedergabe/Pause   Riproduci/Metti in pausa  |
|  | <b>Play next track/chapter</b><br>Volgende nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre suivant<br>Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben<br>Riproduci traccia/capitolo successivo         |
|  | <b>Switch to external display</b><br>Naar extern beeldscherm schakelen   Basculer vers un moniteur externe<br>Auf externe Anzeige umschalten   Passa al display esterno   |
|  | <b>Search</b><br>Zoeken   Rechercher<br>Suchen   Ricerca  |
|  | <b>Decrease brightness</b><br>Helderheid verminderen   Diminuer la luminosité<br>Helligkeit reduzieren   Riduci luminosità  |

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Increase brightness</b><br>Helderheid vermeerderen   Augmenter la luminosité<br>Helligkeit erhöhen   Aumenta luminosità   |
|  | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen<br>Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn<br>Fn-Tastensperre umschalten<br>Alterna Fn-tasto di blocco   |
|  | <b>Turn off/on wireless</b><br>Draadloos in-/uitschakelen<br>Activer/Désactiver le sans fil<br>Wireless ein-/ausschalten<br>Attiva/Disattiva modalità senza fili   |
|  | <b>Sleep</b><br>Slaapstand   Veille<br>Energiesparmodus   Sospensione  |
|  | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>Schakelen tussen lampje voor energie- en batterijniveau/<br>activiteitslampje vaste schijf<br>Alterner entre le voyant d'état de l'alimentation et de la<br>batterie/voyant d'activité du disque dur<br>Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/<br>Festplattenaktivitätsanzeige umschalten<br>Alternare tra l'Indicatore di stato della batteria<br>e dell'alimentazione/l'indicatore di attività del<br>disco rigido |
- NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](#).  
**N.B.:** Ga voor meer informatie naar [Specificaties](#) via [dell.com/support](#).  
**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section [Caractéristiques](#) sur [dell.com/support](#).  
**ANMERKUNG:** Weitere Informationen finden Sie unter [Technische Daten](#) auf [dell.com/support](#).  
**N.B.:** per maggiori informazioni, vedere [Specifiche](#) presso [dell.com/support](#).