

Inspiron 15 5000

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Aan de slag

Guia de consulta rápida

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop.

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

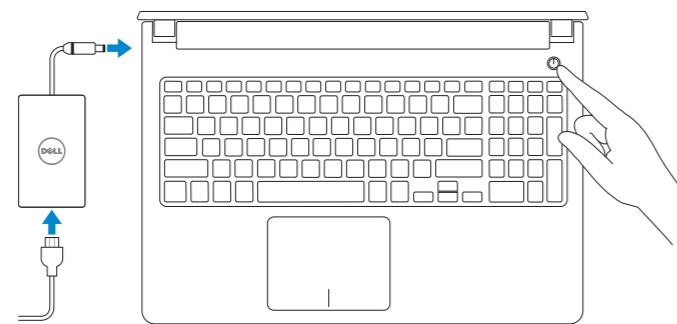

2 Finish operating system setup

Terminez la configuration du système d'exploitation | Voltooi de installatie van het besturingssysteem | Conclua a configuração do sistema operacional | Finalice la configuración del sistema operativo



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Maak verbinding met uw netwerk

Conectar-se à rede

Conectarla a la red


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

OPMERKING: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.

NOTA: ao se conectar a uma rede wireless segura, digite a senha de acesso à rede wireless quando solicitado.

NOTA: Si va a conectar a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.

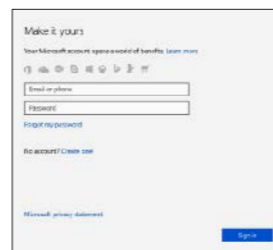

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un compte local

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokaal account aan

Faça login na sua conta da Microsoft ou crie uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local.

Create recovery drive for Windows

Créez un lecteur de récupération pour Windows

Maak een herstelschijf voor Windows

Crie uma unidade de recuperação do Windows

Crear una unidad de recuperación para Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Dans la Recherche Windows, tapez **Recovery** (Récupération), cliquez sur **Create a recovery drive** (Créer un lecteur de récupération), et suivez les instructions qui s'affichent.

In Windows Search, type **Herstel**, klik op **Herstelschijf aanmaken** en volg de instructies op het scherm.

Na pesquisa do Windows, digite **Recuperação**, clique em **Criar uma unidade de recuperação** e siga as instruções na tela.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear una unidad de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Locate Dell apps

Localisez les applications Dell | Zoek naar Dell apps

Localize os aplicativos da Dell | Busque aplicaciones Dell



Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Uw computer registreren


Registre seu computador | Registrar el equipo



Dell Help & Support

Aide et support Dell | Hulp en ondersteuning van Dell

Ajuda e Suporte Dell | Asistencia y soporte técnico de Dell

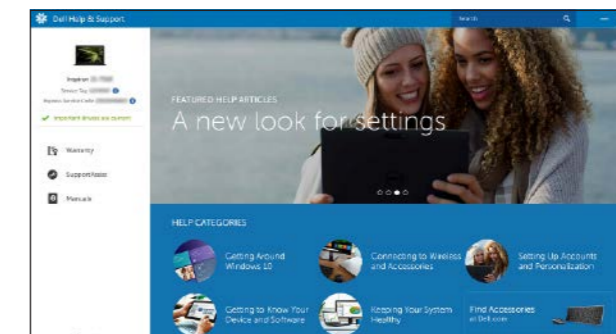

SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Controleer en update uw computer

Verifique e atualize seu computador

Compruebe y actualice la computadora

Product support and manuals

Assistance produits et manuels

Productsupport en handleidingen

Suporte ao produto e manuais

Manuales y soporte del producto

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

Contact Dell

Contacter Dell | Contact opnemen met Dell

Entre em contato com a Dell | Comuníquese con Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regelgeving en veiligheidsvoorschriften | Normas e segurança

Información reglamentaria y de seguridad

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Modèle réglementaire | Model van regelgeving

Modelo regulamentar | Modelo reglamentario

P51F

Regulatory type

Type réglementaire | Type regelgeving

Tipo de regulamentação | Tipo reglamentario

P51F001

P51F002

P51F003

P51F005

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Computermodel

Modelo do computador | Modelo de computadora

Inspiron 15-5551

Inspiron 15-5552

Inspiron 15-5555

Inspiron 15-5558

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL. LOMAS ALTAS

CIUDAD DE MEXICO 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

Pais de origen

P51F

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,50 A/1,60 A/1,70 A

19,50 V CC

2,31 A/3,34 A

Hecho en China

© 2018 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2018 Microsoft Corporation.




02VN2RA03

2018-01


Features

Caractéristiques | Kenmerken | Recursos | Funciones

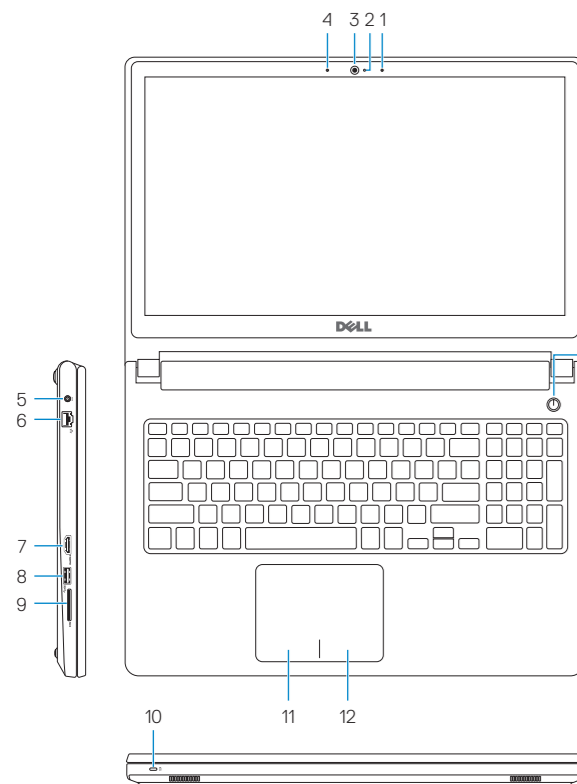

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone (Inspiron 15-5558 and Inspiron 15-5555 only)
5. Power-adaptor port
6. Network port (Inspiron 15-5558 and Inspiron 15-5555 only)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader

10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive (optional on Inspiron 15-5552 only)
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

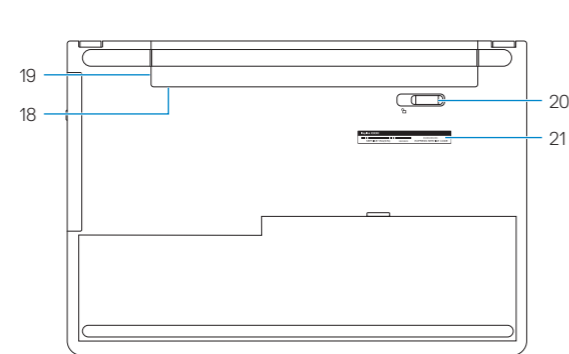

1. Microphone droit
2. Voyant d'état de la webcam
3. Webcam
4. Microphone gauche (Inspiron 15-5558 et Inspiron 15-5555 uniquement)
5. Port de l'adaptateur secteur
6. Port réseau (Inspiron 15-5558 et Inspiron 15-5555 uniquement)
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Lecteur de carte multimédia
10. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation / voyant d'activité du disque dur

11. Zone de clic gauche
12. Zone de clic droit
13. Port casque
14. Ports USB 2.0 (2)
15. Lecteur optique (en option sur le modèle Inspiron 15-5552 uniquement)
16. Fente pour câble de sécurité
17. Bouton d'alimentation
18. Étiquette réglementaire (dans le compartiment de la batterie)
19. Batterie
20. Loquet de verrouillage de la batterie
21. Étiquette du numéro de série

1. Microfoon rechts
2. Statuslampje voor camera
3. Camera
4. Microfoon aan linkerkant (alleen Inspiron 15-5558 en Inspiron 15-5555)
5. Poort voor netadapter
6. Netwerkpoot (alleen Inspiron 15-5558 en Inspiron 15-5555)
7. HDMI-poort
8. USB 3.0-poort
9. Mediakaartlezer
10. Statuslampje voor stroom en batterij/activiteitlampje voor harde schijf

11. Gebied voor linksklikken
12. Gebied voor rechtsklikken
13. Headsetpoort
14. USB 2.0-poorten (2)
15. Optisch station (alleen optioneel op Inspiron 15-5552)
16. Sleuf voor beveiligingskabel
17. Aan-/uitknop
18. Label met informatie over regelgeving (in batterijcompartiment)
19. Batterij
20. Batterijvergrendeling
21. Servicetaglabel

1. Microfone direito
2. Luz de status da câmara
3. Câmera
4. Microfone esquerdo (apenas no Inspiron 15-5558 e no Inspiron 15-5555)
5. Porta do adaptador de energia
6. Porta de rede (apenas no Inspiron 15-5558 e no Inspiron 15-5555)
7. Porta HDMI
8. Porta USB 3.0
9. Leitor de cartão de mídia
10. Luz de status da energia e da bateria/luz de atividade do disco rígido

1. Micrófono derecho
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Cámara
4. Micrófono izquierdo (Inspiron 15-5558 e Inspiron 15-5555 solamente)
5. Puerto del adaptador de alimentación
6. Puerto de red (Inspiron 15-5558 e Inspiron 15-5555 solamente)
7. Puerto HDMI
8. Puerto USB 3.0
9. Lector de tarjetas multimedia
10. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/Indicador luminoso de actividad del disco duro

11. Área de clique com o botão esquerdo
12. Área de clique com o botão direito
13. Porta para headset
14. Portas USB 2.0 (2)
15. Unidade óptica (opcional apenas no Inspiron 15-5552)
16. Slot do cabo de segurança
17. Botão liga/desliga
18. Etiqueta de normalização (no compartimento de bateria)
19. Bateria
20. Trava de liberação da bateria
21. Etiqueta do rótulo de serviço

11. Área de clic izquierdo
12. Área de clic derecho
13. Puerto para auriculares
14. Puertos USB 2.0 (2)
15. Unidad óptica (opcional únicamente en la Inspiron 15-5552)
16. Ranura para cable de seguridad
17. Botón de encendido
18. Etiqueta normativa (en el compartimento de la batería)
19. Batería
20. Pestillo de liberación de la batería
21. Etiqueta de servicio

Shortcut keys


Touches de raccourci | Sheltoetsen

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo



Mute audio

Désactiver le son | Audio dempen
Desativar o áudio | Silenciar el sonido



Decrease volume

Diminuer le volume | Volume verlagen
Diminuir o volume | Disminuir el volumen



Increase volume

Augmenter le volume | Volume verhogen
Aumentar o volume | Aumentar el volumen



Play previous track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre précédent | Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Executar trilha/capítulo anterior | Reproducir pista o capítulo anterior



Play/Pause

Lire / mettre en pause | Afspelen/Pauzeren
Tocar/Pausar | Reproducir/Pausar



Play next track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre suivant | Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Executar trilha/capítulo seguinte | Reproducir pista o capítulo siguiente



Switch to external display

Basculer vers un écran externe | Naar extern beeldscherm schakelen
Alternar para um monitor externo | Cambiar a la pantalla externa



Search

Rechercher | Zoeken
Pesquisa | Búsqueda



Toggle keyboard backlight (optional)

Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)
Alternar retroiluminação do teclado (opcional)
Alternar retroiluminación del teclado (opcional)



Decrease brightness

Diminuer la luminosité | Helderheid verlagen
Diminuir o brilho | Disminuir el brillo



Increase brightness

Augmenter la luminosité | Helderheid verhogen
Aumentar o brilho | Aumentar el brillo



Toggle Fn-key lock

Verrouiller / déverrouiller la touche Fn | Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen | Alternar bloqueio da tecla Fn
Alternar bloqueo de la tecla Fn



Turn off/on wireless

Activer / désactiver le sans fil | Draadloos in-/uitschakelen
Ativar/Desativar a rede sem fio | Activar/desactivar la función inalámbrica



Sleep

Veille | Slaapstand
Suspensão | Suspensión



Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light

Basculer entre l'indication de l'état de l'alimentation et de la batterie et celle de l'activité du disque dur
Schakel tussen het statuslampje voor stroom en batterij/activiteitlampjes harde schijf
Alternar entre luz de status da energia e da bateria e luz de atividade do disco rígido
Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación y el indicador luminoso de actividad del disco duro

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

REMARQUE : pour en savoir plus, consultez la section *Specifications* (Caractéristiques) sur le site [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

OPMERKING: voor meer informatie, zie *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).