

# Inspiron 15 5000

## Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Aan de slag

Guia de consulta rápida

Guía de inicio rápido




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop.

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

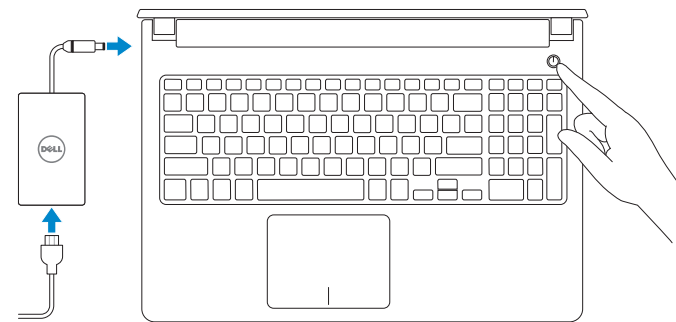

## 2 Finish operating system setup

Terminez la configuration du système d'exploitation | Voltooi de installatie van het besturingssysteem | Conclua a configuração do sistema operacional | Finalice la configuración del sistema operativo



### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Maak verbinding met uw netwerk

Conectar-se à rede

Conectarla a la red


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**OPMERKING:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.

**NOTA:** ao se conectar a uma rede wireless segura, digite a senha de acesso à rede wireless quando solicitado.

**NOTA:** Si va a conectar a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.

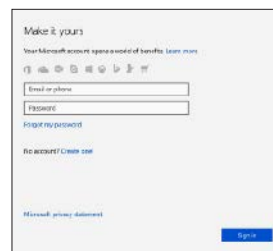

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un compte local

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokaal account aan

Faça login na sua conta da Microsoft ou crie uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local.

## Create recovery drive for Windows

Créez un lecteur de récupération pour Windows

Maak een herstelschijf voor Windows

Crie uma unidade de recuperação do Windows

Crear una unidad de recuperación para Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Dans la Recherche Windows, tapez **Recovery** (Récupération), cliquez sur **Create a recovery drive** (Créer un lecteur de récupération), et suivez les instructions qui s'affichent.

In Windows Search, type **Herstel**, klik op **Herstelschijf aanmaken** en volg de instructies op het scherm.

Na pesquisa do Windows, digite **Recuperação**, clique em **Criar uma unidade de recuperação** e siga as instruções na tela.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear una unidad de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Locate Dell apps

Localisez les applications Dell | Zoek naar Dell apps

Localize os aplicativos da Dell | Busque aplicaciones Dell



### Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Uw computer registreren


Registre seu computador | Registrar el equipo



### Dell Help & Support

Aide et support Dell | Hulp en ondersteuning van Dell

Ajuda e Suporte Dell | Asistencia y soporte técnico de Dell

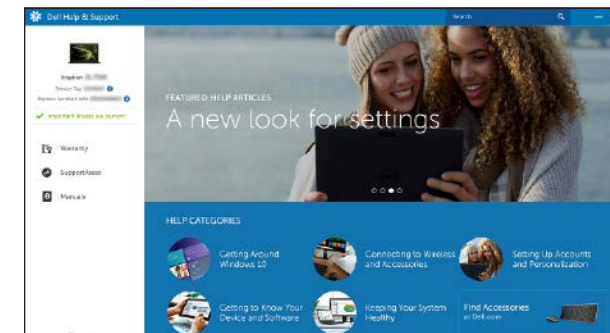

### SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Controleer en update uw computer

Verifique e atualize seu computador

Compruebe y actualice la computadora

### Product support and manuals

Assistance produits et manuels

Productsupport en handleidingen

Suporte ao produto e manuais

Manuales y soporte del producto

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

### Contact Dell

Contacter Dell | Contact opnemen met Dell

Entre em contato com a Dell | Comuníquese con Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regelgeving en veiligheidsvoorschriften | Normas e segurança

Información reglamentaria y de seguridad

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Modèle réglementaire | Model van regelgeving

Modelo regulamentar | Modelo reglamentario

P51F

### Regulatory type

Type réglementaire | Type regelgeving

Tipo de regulamentação | Tipo reglamentario

P51F001

P51F002

P51F003

P51F005

### Computer model

Modèle de l'ordinateur | Computermodel

Modelo do computador | Modelo de computadora

Inspiron 15-5551

Inspiron 15-5552

Inspiron 15-5555

Inspiron 15-5558

### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.

AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL. LOMAS ALTAS

CIUDAD DE MEXICO 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

Pais de origen

P51F

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,50 A/1,60 A/1,70 A

19,50 V CC

2,31 A/3,34 A

Hecho en China

© 2018 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2018 Microsoft Corporation.




02VN2RA03


2018-01

# Features

Caractéristiques | Kenmerken | Recursos | Funciones

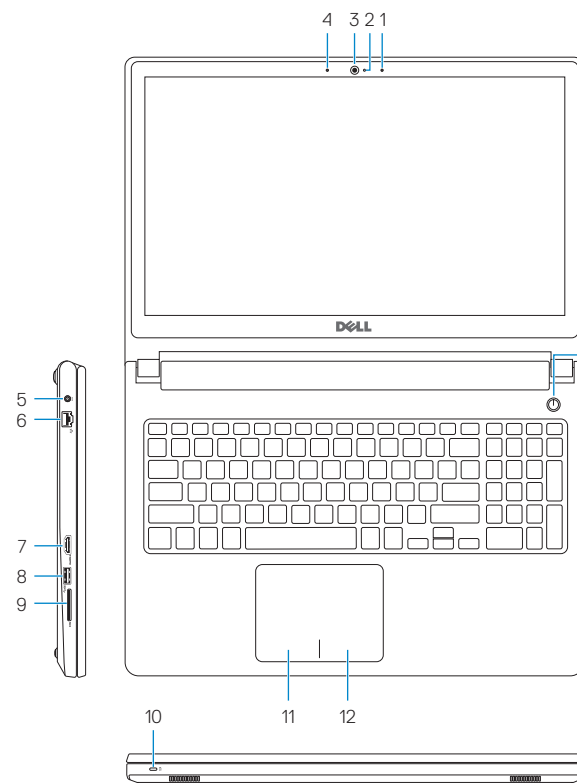

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone (Inspiron 15-5558 and Inspiron 15-5555 only)
- 5. Power-adaptor port
- 6. Network port (Inspiron 15-5558 and Inspiron 15-5555 only)
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive (optional on Inspiron 15-5552 only)
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

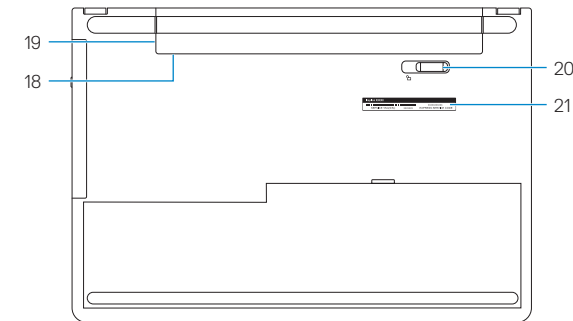

- 1. Microphone droit
- 2. Voyant d'état de la webcam
- 3. Webcam
- 4. Microphone gauche (Inspiron 15-5558 et Inspiron 15-5555 uniquement)
- 5. Port de l'adaptateur secteur
- 6. Port réseau (Inspiron 15-5558 et Inspiron 15-5555 uniquement)
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Lecteur de carte multimédia
- 10. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation / voyant d'activité du disque dur
- 11. Zone de clic gauche
- 12. Zone de clic droit
- 13. Port casque
- 14. Ports USB 2.0 (2)
- 15. Lecteur optique (en option sur le modèle Inspiron 15-5552 uniquement)
- 16. Fente pour câble de sécurité
- 17. Bouton d'alimentation
- 18. Étiquette réglementaire (dans le compartiment de la batterie)
- 19. Batterie
- 20. Loquet de verrouillage de la batterie
- 21. Étiquette du numéro de série

- 1. Microfoon rechts
- 2. Statuslampje voor camera
- 3. Camera
- 4. Microfoon aan linkerkant (alleen Inspiron 15-5558 en Inspiron 15-5555)
- 5. Poort voor netadapter
- 6. Netwerkpoot (alleen Inspiron 15-5558 en Inspiron 15-5555)
- 7. HDMI-poort
- 8. USB 3.0-poort
- 9. Mediakaartlezer
- 10. Statuslampje voor stroom en batterij/activiteitlampje voor harde schijf
- 11. Gebied voor linksklikken
- 12. Gebied voor rechtsklikken
- 13. Headsetpoort
- 14. USB 2.0-poorten (2)
- 15. Optisch station (alleen optioneel op Inspiron 15-5552)
- 16. Sleuf voor beveiligingskabel
- 17. Aan-/uitknop
- 18. Label met informatie over regelgeving (in batterijcompartiment)
- 19. Batterij
- 20. Batterijvergrendeling
- 21. Servicetaglabel

- 1. Microfone direito
- 2. Luz de status da câmara
- 3. Câmera
- 4. Microfone esquerdo (apenas no Inspiron 15-5558 e no Inspiron 15-5555)
- 5. Porta do adaptador de energia
- 6. Porta de rede (apenas no Inspiron 15-5558 e no Inspiron 15-5555)
- 7. Porta HDMI
- 8. Porta USB 3.0
- 9. Leitor de cartão de mídia
- 10. Luz de status da energia e da bateria/luz de atividade do disco rígido

- 1. Micrófono derecho
- 2. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 3. Cámara
- 4. Micrófono izquierdo (Inspiron 15-5558 e Inspiron 15-5555 solamente)
- 5. Puerto del adaptador de alimentación
- 6. Puerto de red (Inspiron 15-5558 e Inspiron 15-5555 solamente)
- 7. Puerto HDMI
- 8. Puerto USB 3.0
- 9. Lector de tarjetas multimedia
- 10. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/Indicador luminoso de actividad del disco duro

- 11. Área de clique com o botão esquerdo
- 12. Área de clique com o botão direito
- 13. Porta para headset
- 14. Portas USB 2.0 (2)
- 15. Unidade óptica (opcional apenas no Inspiron 15-5552)
- 16. Slot do cabo de segurança
- 17. Botão liga/desliga
- 18. Etiqueta de normalização (no compartimento de bateria)
- 19. Bateria
- 20. Trava de liberação da bateria
- 21. Etiqueta do rótulo de serviço

- 11. Área de clic izquierdo
- 12. Área de clic derecho
- 13. Puerto para auriculares
- 14. Puertos USB 2.0 (2)
- 15. Unidad óptica (opcional únicamente en la Inspiron 15-5552)
- 16. Ranura para cable de seguridad
- 17. Botón de encendido
- 18. Etiqueta normativa (en el compartimento de la batería)
- 19. Batería
- 20. Pestillo de liberación de la batería
- 21. Etiqueta de servicio

# Shortcut keys

Touches de raccourci | Sheltoetsen

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

- F1** Mute audio  
Désactiver le son | Audio dempen  
Desativar o áudio | Silenciar el sonido
- F2** Decrease volume  
Diminuer le volume | Volume verlagen  
Diminuir o volume | Disminuir el volumen
- F3** Increase volume  
Augmenter le volume | Volume verhogen  
Aumentar o volume | Aumentar el volumen
- F4** Play previous track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre précédent | Vorige nummer/hoofdstuk afspelen  
Executar trilha/capítulo anterior | Reproducir pista o capítulo anterior
- F5** Play/Pause  
Lire / mettre en pause | Afspelen/Pauzeren  
Tocar/Pausar | Reproducir/Pausar
- F6** Play next track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre suivant | Volgende nummer/hoofdstuk afspelen  
Executar trilha/capítulo seguinte | Reproducir pista o capítulo siguiente
- F8** Switch to external display  
Basculer vers un écran externe | Naar extern beeldscherm schakelen  
Alternar para um monitor externo | Cambiar a la pantalla externa
- F9** Search  
Rechercher | Zoeken  
Pesquisa | Búsqueda
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)  
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)  
Alternar retroiluminação do teclado (opcional)  
Alternar retroiluminación del teclado (opcional)

- F11** Decrease brightness  
Diminuer la luminosité | Helderheid verlagen  
Diminuir o brilho | Disminuir el brillo
- F12** Increase brightness  
Augmenter la luminosité | Helderheid verhogen  
Aumentar o brilho | Aumentar el brillo
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock  
Verrouiller / déverrouiller la touche Fn | Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen | Alternar bloqueio da tecla Fn  
Alternar bloqueo de la tecla Fn
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless  
Activer / désactiver le sans fil | Draadloos in-/uitschakelen  
Ativar/Desativar a rede sem fio | Activar/desactivar la función inalámbrica
- Fn** + **Insert** Sleep  
Veille | Slaapstand  
Suspensão | Suspensión
- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
Basculer entre l'indication de l'état de l'alimentation et de la batterie et celle de l'activité du disque dur  
Schakel tussen het statuslampje voor stroom en batterij/activiteitlampjes harde schijf  
Alternar entre luz de status da energia e da bateria e luz de atividade do disco rígido  
Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación y el indicador luminoso de actividad del disco duro

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](http://Dell.com/support).  
**REMARQUE :** pour en savoir plus, consultez la section *Specifications* (Caractéristiques) sur le site [Dell.com/support](http://Dell.com/support).  
**OPMERKING:** voor meer informatie, zie *Specificaties* op [Dell.com/support](http://Dell.com/support).  
**NOTA:** Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](http://Dell.com/support).  
**NOTA:** Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](http://Dell.com/support).