

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka


1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania.

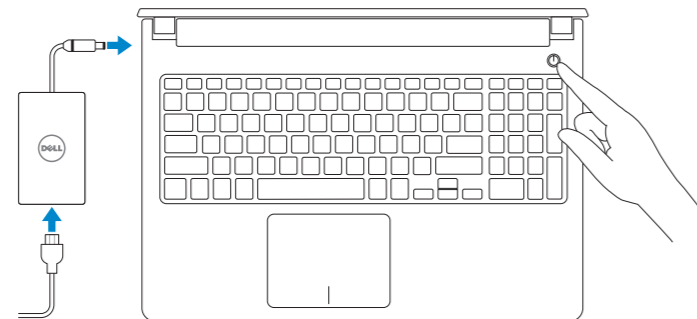

2 Finish Operating System setup


Dokončete nastavení operačního systému

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Skonfiguruj system operacyjny

Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows

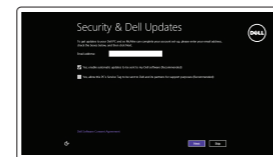


Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace

Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje

Povolte bezpečnostné funkcie a aktualizácie

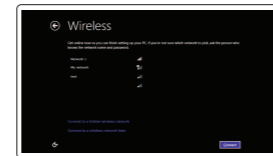

Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, írja be a vezeték nélküli hálózat belépési jelszavát, amikor erre felszólítást kap.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, zadajte po výzve heslo pre prístup k bezdrôtovej sieti.

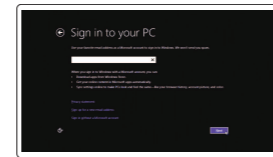

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto.

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Learn how to use Windows

Návod k použití systému Windows | A Windows használatának ismertetése


Poznaj system Windows | Naučte sa používať systém Windows



Help and Tips

Rady a nápověda | Súgó és tipppek

Pomoc i porady | Pomocnik a rady

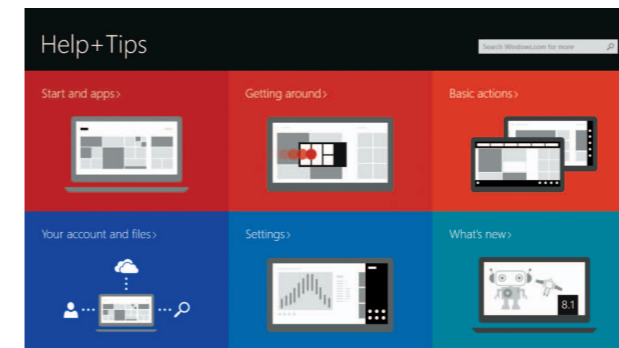

Locate your Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg Dell alkalmazásait a Windows-ban

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Nájdite svoje aplikácie Dell v systéme Windows



Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét

Zarejestruj komputer | Zarejestrujete si počítač



Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Biztonsági mentés és helyreállítás


Program Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery



My Dell

Můj Dell | Az én Dell számítógépem

Mój Dell | Mój Dell

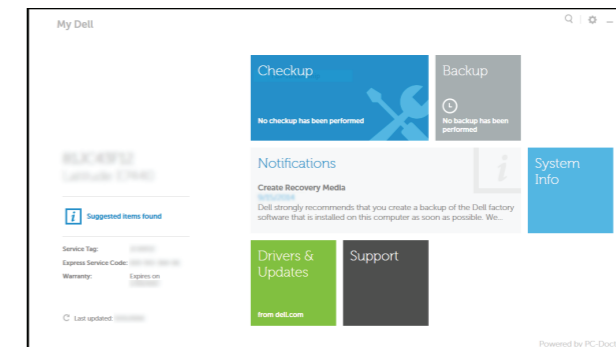

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a príručky produktu

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályozások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Směrnicový model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

P51F

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

P51F002

Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Model komputera | Model počítača

Inspiron 15-5555



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.





03MHNJA00

Printed in China.

2015-02

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

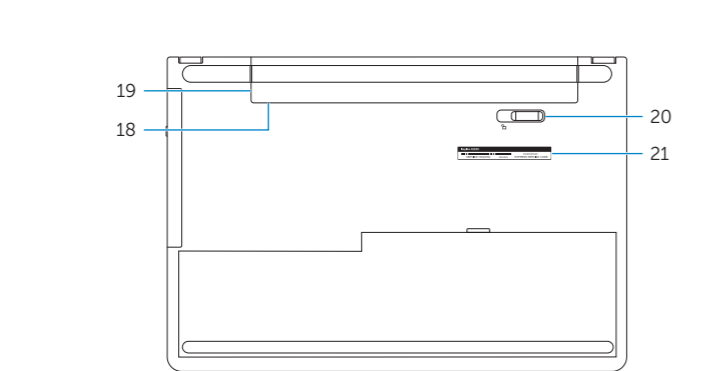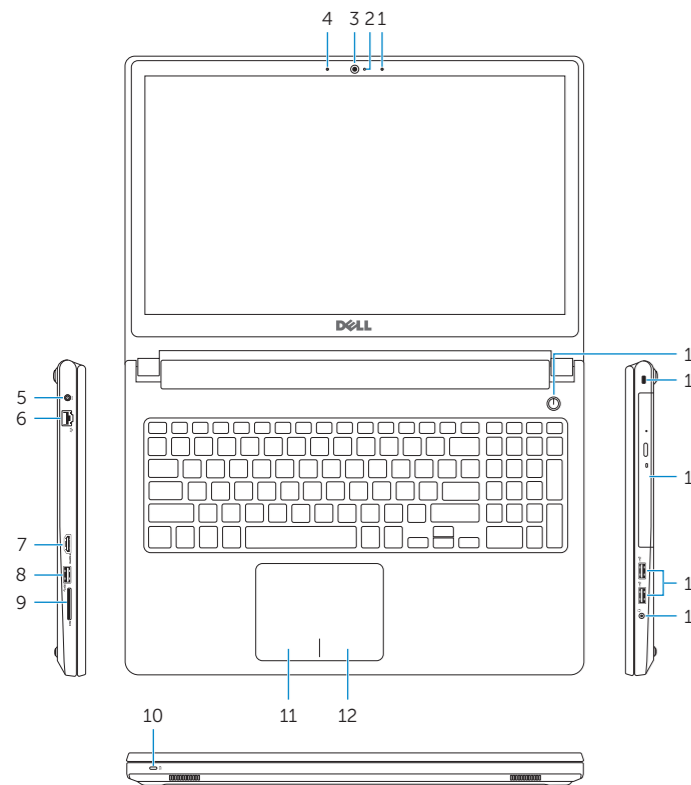

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adapter port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

- 1. Právý mikrofon
- 2. Indikátor stavu kamery
- 3. kamera
- 4. Levý mikrofon
- 5. Port adaptéru napájení
- 6. Síťový port
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Čtečka paměťových karet
- 10. Stavová kontrolka napájení a baterie/kontrolka činnosti pevného disku
- 11. Oblast levého kliknutí
- 12. Oblast pravého kliknutí
- 13. Port pro sluchátka
- 14. Porty USB 2.0 (2)
- 15. Optická jednotka
- 16. Slot bezpečnostního kabelu
- 17. Vypínač
- 18. Štítek s informacemi o předpisech (v pozici pro baterii)
- 19. baterie
- 20. Uvolňovací pojistka baterie
- 21. Štítek Service Tag

- 1. Jobb oldali mikrofon
- 2. Kamera állapot jelzőfény
- 3. Kamera
- 4. Bal oldali mikrofon
- 5. Tápadapter port
- 6. Hálózati port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Médiakártya-olvasó
- 10. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez aktivitást jelző fény
- 11. Bal oldali kattintás terület
- 12. Jobb oldali kattintás terület
- 13. Fejhallgató port
- 14. USB 2.0 portok (2 db)
- 15. Optikai meghajtó
- 16. Biztonsági kábel foglalata
- 17. Bekapcsológomb
- 18. Szabályozói címke (az akkumulátor rekeszben)
- 19. Akkumulátor
- 20. Akkumulátor kioldó retesz
- 21. Szervizcímke

- 1. Mikrofon prawy
- 2. Lampka stanu kamery
- 3. Kamera
- 4. Mikrofon lewy
- 5. Złącze zasilacza
- 6. Złącze sieciowe
- 7. Złącze HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Czytnik kart pamięci
- 10. Lampka zasilania i stanu akumulatora/lampka aktywności dysku twardego
- 11. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy
- 12. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy
- 13. Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 14. Porty USB 2.0 (2)
- 15. Napęd dysków optycznych
- 16. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 17. Przycisk zasilania
- 18. Etykieta znamionowa (we wnęce akumulatora)
- 19. Akumulator
- 20. Zwalniacz zatrasku akumulatora
- 21. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

- 1. Právý mikrofón
- 2. Kontrolka stavu kamery
- 3. Kamera
- 4. Lavý mikrofón
- 5. Port napájacieho adaptéra
- 6. Sieťový port
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Čítačka pamäťových kariet
- 10. Kontrolka stavu napájania a batérie/kontrolka aktivity pevného disku
- 11. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom
- 12. Oblast kliknutia pravým tlačidlom
- 13. Zdieľka na slúchadlá
- 14. Porty USB 2.0 (2)
- 15. Optická jednotka
- 16. Otvor pre bezpečnostný kábel
- 17. Tlačidlo napájania
- 18. Etiketa o súlade s predpismi (v šachte batérie)
- 19. Batéria
- 20. Uvoľňovacia poistka batérie
- 21. Servisný štítok

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk
Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- F1** Mute audio
Ztlumení zvuku | Hang némítás
Wyciszenie dźwięku | Stłmienie zvuku
- F2** Decrease volume
Snížení hlasitosti | Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności | Zniżenie głośności
- F3** Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése
Zwiększenie głośności | Zwyżenie głośności
- F4** Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly | Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
Poprzedni utwór/rozdział | Prehľad predchádzajúcu stopu/kapitolu
- F5** Play/Pause
Přehrávání/pozastavení | Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie
- F6** Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása
Następny utwór/rozdział | Prehľad ďalšiu stopu/kapitolu
- F8** Switch to external display
Přepnutí na externí displej | Váltás külső kijelzőre
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny | Prepnutie na externý displej
- F9** Search
Hledat | Keresés
Wyszukiwanie | Hľadat
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Přepnutí podsvícení klávesnice (volitelné)
Billentyűzet háttérvilágításának váltása (opcionális)
Przetączenie podświetlenia klawiatury (opcjonalnie)
Prepinanie podsvietenia klávesnice (voliteľné)
- F11** Decrease brightness
Snížení jasu | Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności | Zniżenie jasu

- F12** Increase brightness
Zvýšení jasu | Fényerő növelése
Zwiększenie jasności | Zwyżenie jasu
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn | Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Przetączenie klawisza Fn | Prepinanie zamknutia klávesu Fn
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Vypnutie/zapnutie bezdrótowej komunikácie
- Fn** + **Insert** Sleep
Spánek | Alvó mód
Uśpienie | Spánek
- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Přepínání mezi stavovou kontrolkou napájení a baterie/kontrolkou činnosti pevného disku
Vált a bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez aktivitást jelző fény között
Przetączenie lampki zasilania i stanu akumulatora/lampki aktywności dysku twardego
Prepinanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/kontrolkou aktivity pevného disku

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
POZNÁMKA: Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na webu dell.com/support.
MEGJEGYZÉS: További információért, lásd a *Specifications* részt a dell.com/support oldalon.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie dell.com/support.
POZNÁMKA: Pre ďalšie informácie pozrite časť *Specifications* na dell.com/support.