

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

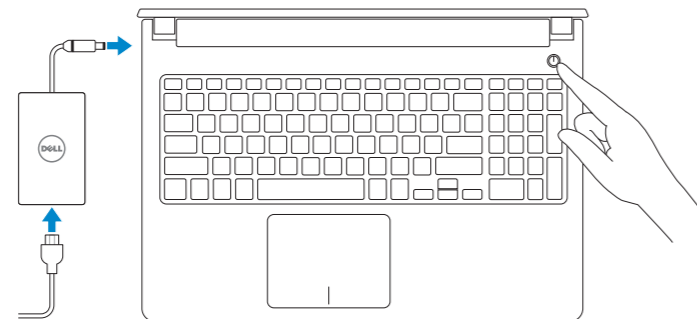

2 Finish Operating System setup


Afslut opsætning af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsettet av operativsystemet

Fullborda installationen av operativsystemet

Windows

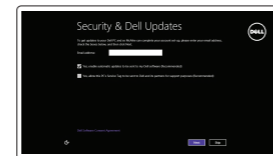

Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktiviera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til et sikret trådløst nettverk, skal du angi passordet som gir tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING: Om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk, ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd.

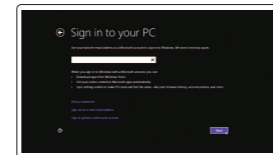

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Följ instruksionerna på skärmen för att fullborda installationen.

Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruker Windows | Opi käyttämään Windowsia


Lær mer om hvordan Windows brukes | Lär dig att använda Windows



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og støtte | Hjälp och tips

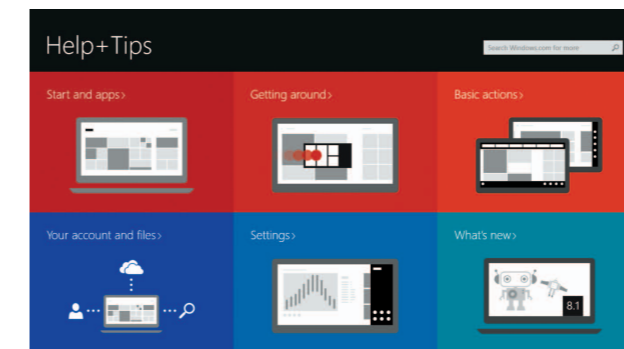

Locate your Dell apps in Windows

Find dine Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn Dell-appene i Windows | Leta redan på dina Dell-appar i Windows



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Backup and Recovery

Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse | Dell Backup and Recovery


Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting | Dell Backup and Recovery



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni

Min Dell | Min Dell

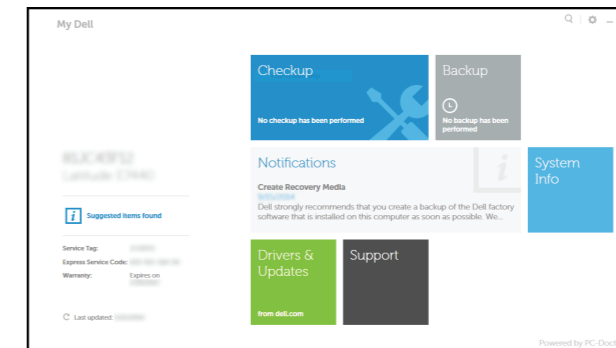

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpälagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P51F

P51F002

Inspiron 15-5555

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0Y7V62A00

Printed in China.


2015-02

Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

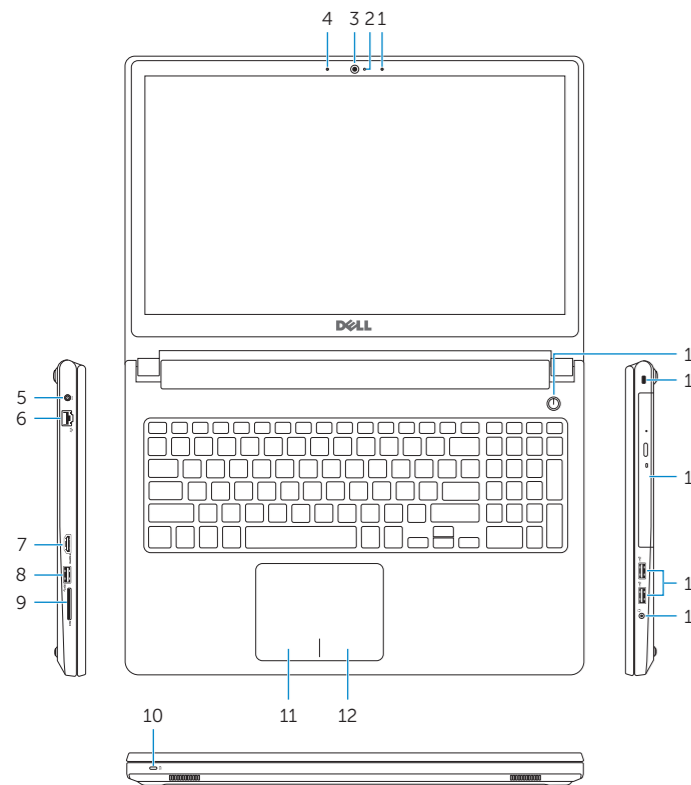

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adaptor port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

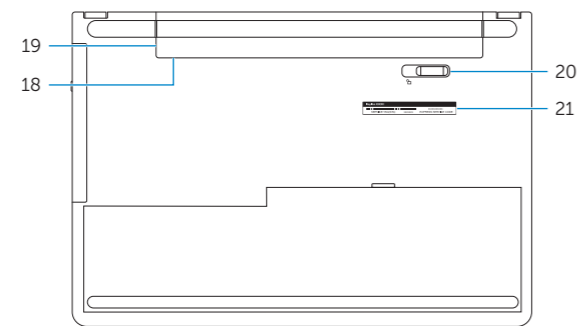

- 1. Højre mikrofon
- 2. Statusindikator for kamera
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon
- 5. Port til strømadapter
- 6. Netværksport
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediekortlæser
- 10. Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
- 11. Område til venstreklik
- 12. Område til højreklik
- 13. Headset-port
- 14. USB 2.0-porte (2)
- 15. Optisk drev
- 16. Sikkerhedskablets åbning
- 17. Tænd/sluk-knap
- 18. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
- 19. Batteri
- 20. Batteriudløserlås
- 21. Servicekodeetiket

- 1. Oikea mikrofoni
- 2. Kameran tilan merkkivalo
- 3. Kamera
- 4. Vasen mikrofoni
- 5. Verkkolaiteportti
- 6. Verkkoportti
- 7. HDMI-portti
- 8. USB 3.0 -portti
- 9. Muistikortinlukija
- 10. Virran ja akun tilan merkkivalo/härdiskaktivitetslamppa
- 11. Vasemman napsautuksen alue
- 12. Oikean napsautuksen alue
- 13. Kuulokeliitäntä
- 14. USB 2.0 -portit (2)
- 15. Optinen asema
- 16. Suojakaapelin paikka
- 17. Virtapainike
- 18. Säädöstenmukaisuustarra (akkutilassa)
- 19. Akku
- 20. Akun vapautussalpa
- 21. Huoltomerkkitarra

- 1. Høyre mikrofon
- 2. Statuslys for kamera
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon
- 5. Kontakt for strømforsyning
- 6. Nettverksport
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediekortleser
- 10. Strøm- og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken
- 11. Venstreklikk-område
- 12. Høyreklikk-område

- 1. Höger mikrofon
- 2. Kamerastatuslamppa
- 3. Kamera
- 4. Vänster mikrofon
- 5. Näadapterport
- 6. Nätkverksport
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediakortläsare
- 10. Ström-/batteristatuslamppa/härdiskaktivitetslamppa
- 11. Område för vänsterklick
- 12. Område för högerklick

- 1. Høyre mikrofon
- 2. Statuslys for kamera
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon
- 5. Kontakt for strømforsyning
- 6. Nettverksport
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediekortleser
- 10. Strøm- og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken
- 11. Venstreklikk-område
- 12. Høyreklikk-område
- 13. Hodetelefonport
- 14. USB 2.0-porter (2)
- 15. Optisk disk
- 16. Spor for sikkerhetskabel
- 17. Strømnapp
- 18. Forskriftsmessig etikett (i batterirommet)
- 19. Batteri
- 20. Utløserlåsen på batteriet
- 21. Servicemerke

- 1. Hörlursport
- 2. USB 2.0-portar (2)
- 3. Kamera
- 4. Vänster mikrofon
- 5. Näadapterport
- 6. Nätkverksport
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediakortläsare
- 10. Ström-/batteristatuslamppa/härdiskaktivitetslamppa
- 11. Område för vänsterklick
- 12. Område för högerklick
- 13. Hörlursport
- 14. USB 2.0-portar (2)
- 15. Optisk enhet
- 16. Plats för kabellås
- 17. Strömbrytare
- 18. Föreskriftsetikett (i batterifacket)
- 19. Batteri
- 20. Frigöringshakar för batteriet
- 21. Etikett med servicenummer

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio
Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** Decrease volume
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen
- F4** Play/previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Search
Søg | Haku
Søk | Sök
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)
Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen)
Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)
Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval)

- F11** Decrease brightness
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan
- F12** Increase brightness
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- Fn + Insert** Sleep
Slumre | Lepo
Hvile | Strömsparläge
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/härdiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä
Veksle mellom strøm- og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken
Växla mellan ström-/batteristatuslamppa/härdiskaktivitetslamppa

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](#).
BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger i [Specifikationer](#) på [dell.com/support](#).
HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](#) sivulla [dell.com/support](#).
MERK: Se [Specifikasjoner](#) i [dell.com/support](#) for å finne mer informasjon.
ANMÄRKNING: För mer information, se [Specifikationer](#) på [dell.com/support](#).