

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de adapter aan en druk op de aan-/uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken


Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

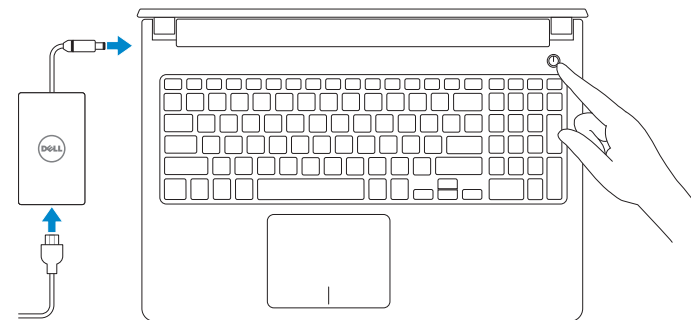

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Windows-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows

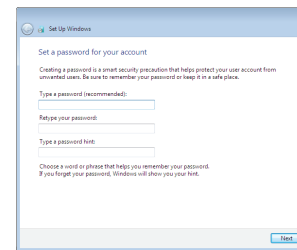

Set up password for Windows

Stel wachtwoorden in voor Windows

Configurez un mot de passe pour Windows

Kenwort für Windows festlegen

Impostare una password per Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete



Protect your computer

Beveilig uw computer

Protégez votre ordinateur

Computer schützen

Proteggi il computer

For more information

Voor meer informatie | Informations supplémentaires

Weitere Informationen | Per ulteriori informazioni

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Als u meer wilt weten over de functies en geavanceerde opties die beschikbaar zijn op uw desktop, klikt u op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Help documentatie**.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options avancées disponibles sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.

Informationen über die auf Ihrem Computer verfügbaren Funktionen und erweiterten Optionen erhalten Sie durch Klicken auf **Start** → **Alle Programme** → **Dell Hilfe-Dokumentation**.

Per ulteriori informazioni circa le funzioni e opzioni avanzate disponibili sul computer, fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Documentazione guida Dell**.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Règlementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

P51F

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità alle normative

P51F002

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello del computer

Inspiron 15-5555

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.


ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: Se si desidera connettersi a una rete senza fili protetta, immettere la password per l'accesso alla rete senza fili quando richiesto.




Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

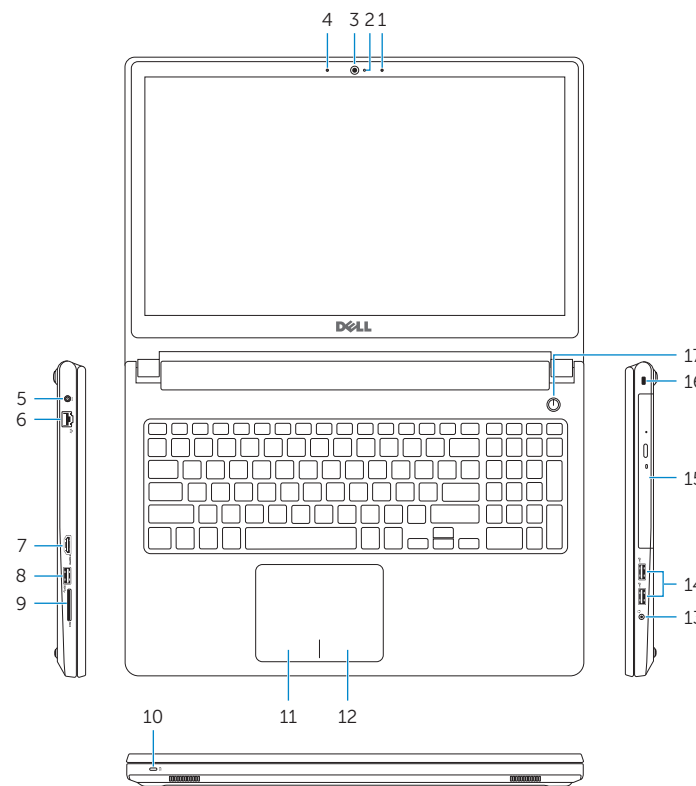

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adaptor port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

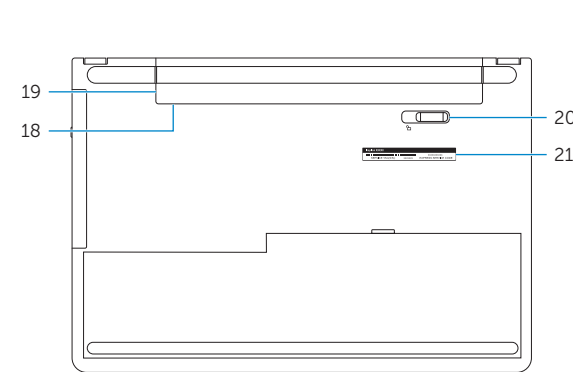

- 1. Rechtermicrofoon
- 2. Statuslampje camera
- 3. Camera
- 4. Linkermicrofoon
- 5. Poort voor netadapter
- 6. Netwerkpoot
- 7. HDMI-poort
- 8. USB 3.0-poort
- 9. Mediakaartlezer
- 10. Lampje voor energie- en batterijniveau/activiteitenlampje vaste schijf
- 11. Gebied voor linksklikken
- 12. Gebied voor rechtsklikken
- 13. Headsetpoort
- 14. USB 2.0-poorten (2)
- 15. Optisch station
- 16. Sleuf voor beveiligingskabel
- 17. Aan-/uitknop
- 18. Label regelgeving (in batterijhouder)
- 19. Accu
- 20. Ontgrendelingsschuifje batterijcompartiment
- 21. Servicetag

- 1. Microphone droit
- 2. Voyant d'état de la caméra
- 3. Caméra
- 4. Microphone gauche
- 5. Port de l'adaptateur d'alimentation
- 6. Port réseau
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Lecteur de carte mémoire
- 10. Voyant d'état de l'alimentation/Voyant d'activité du disque dur
- 11. Zone de clic gauche
- 12. Zone de clic droit
- 13. Port pour casque
- 14. Ports USB 2.0 (2)
- 15. Lecteur optique
- 16. Emplacement pour câble de sécurité
- 17. Bouton d'alimentation
- 18. Étiquettes de conformité aux normes (dans la baie de la batterie)
- 19. Batterie
- 20. Loquet de déverrouillage de batterie
- 21. Étiquette de numéro de série

- 1. Rechtes Mikrofon
- 2. Kamerastatusaanzeige
- 3. Kamera
- 4. Linkes Mikrofon
- 5. Netadapteranschluss
- 6. Netzwerkanschluss
- 7. HDMI-Anschluss
- 8. USB 3.0-Anschluss
- 9. Medienkartenleser
- 10. Betriebs- und Akkuzustandsanzeige/Festplatten-Aktivitätsanzeige
- 11. Linker Mausclickbereich
- 12. Rechter Mausclickbereich
- 13. Kopfhöreranschluss
- 14. USB 2.0-Anschlüsse (2)
- 15. Optisches Laufwerk
- 16. Sicherheitskabeleinschub
- 17. Betriebsschalter
- 18. Kontrollaufkleber (im Akkufach)
- 19. Akku
- 20. Riegel der Akkufreigabevorrichtung
- 21. Service-Tag-Nummer

- 1. Microfono di destra
- 2. Indicatore di stato della fotocamera
- 3. Fotocamera
- 4. Microfono di sinistra
- 5. Porta dell'adattatore di alimentazione
- 6. Porta di rete
- 7. Porta HDMI
- 8. Porta USB 3.0
- 9. Lettore di schede flash
- 10. Indicatore di stato della batteria e dell'alimentazione/indicatore di attività del disco rigido
- 11. Area per clic con pulsante sinistro
- 12. Area per clic con pulsante destro
- 13. Porta auricolare
- 14. Porte USB 2.0 (2)
- 15. Unità ottica
- 16. Slot cavo di protezione
- 17. Accensione
- 18. Etichetta di conformità alle normative (all'interno dell'alloggiamento della batteria)
- 19. Batteria
- 20. Dispositivo di sblocco della batteria
- 21. Etichetta Numero di servizio

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

- F1** Mute audio
Geluid dempen | Couper le son
Audio stummschalten | Disattiva audio
- F2** Decrease volume
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume
Lautstärke reduzieren | Diminuisce volume
- F3** Increase volume
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume
- F4** Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo precedente
- F5** Play/Pause
Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa
- F6** Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo successivo
- F8** Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe
Auf externe Anzeige umschalten | Passa al monitor esterno
- F9** Search
Zoeken | Rechercher
Suchen | Ricerca
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)
Tastaturbeleuchtung umschalten (optional)
Attiva/Disattiva la retroilluminazione della tastiera (opzionale)

- F11** Decrease brightness
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità
- F12** Increase brightness
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen | Activer/Désactiver le sans fil
Wireless ein-/ausschalten | Attiva/Disattiva modalità senza fili
- Fn** + **Insert** Sleep
Slaapstand | Veille
Energiesparmodus | Sospensione
- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Schakelen tussen lampje voor energie- en batterijniveau/activiteitenlampje vaste schijf
Alterner entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie/voyant d'activité du disque dur
Betriebs- und Akkuzustandsanzeige/Festplatten-Aktivitätsanzeige umschalten
Alternare tra l'indicatore di stato della batteria e dell'alimentazione/l'indicatore di attività del disco rigido

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
N.B.: Voor meer informatie, zie [Specificaties op dell.com/support](https://www.dell.com/support).
REMARQUE: Pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ANMERKUNG: Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
N.B.: Per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo [dell.com/support](https://www.dell.com/support).