

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

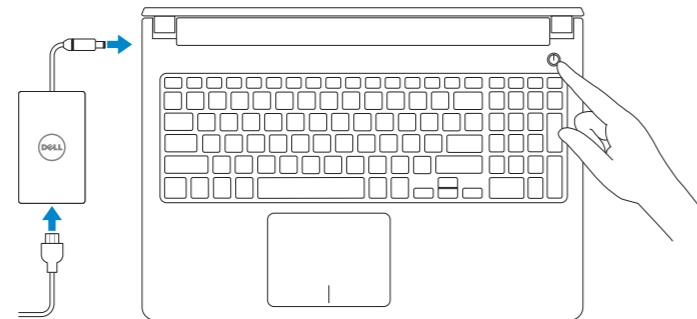


2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup

Terminez l'installation de Windows

Concluir a configuração do Windows

Finalice la configuración de Windows

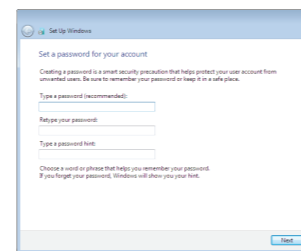


Set up password for Windows

Setup-wachtwoord voor Windows

Configurez un mot de passe pour Windows

Configure a senha para Windows

Establecer contraseña para Windows

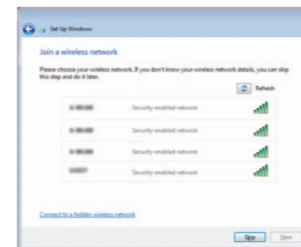

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar-se à rede

Conectar a la red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : Si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de la red inalámbrica cuando se le solicite.



Protect your computer

Bescherm uw computer

Protégez votre ordinateur

Proteja seu computador

Proteger el equipo

For more information

Voor meer informatie | Informations supplémentaires

Para obter mais informações | Para obtener más información

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Als u meer wilt weten over de functies en geavanceerde opties die beschikbaar zijn op uw desktop, dan klikt u op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Help documentatie**.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options avancées disponibles sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.

Para obter mais informações sobre os recursos e opções avançadas disponíveis em seu computador, clique em **Iniciar** → **Todos os programas** → **Documentação de ajuda da Dell**.

Para obtener información sobre las funciones y opciones avanzadas disponibles en su equipo, haga clic en **Inicio** → **Todos los programas** → **Documentación de ayuda de Dell**.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Suporte ao produto e manuais

Soporte del producto y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normatização e segurança | Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo regulatório | Modelo normativo

P51F

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo regulatório | Tipo normativo

P51F001

P51F003

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo do computador | Modelo de equipo

Inspiron 15-5558

Inspiron 15-5551

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Modelo | P51F |
| Voltaje de alimentación | 100 V CA-240 V CA |
| Frecuencia | 50 Hz-60 Hz |
| Consumo de corriente de entrada | 1,30 A/1,60 A/1,70 A |
| Voltaje de salida | 19,50 V CC |
| Consumo de corriente de salida | 2,31 A/3,34 A |
| País de origen | Hecho en China |

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




0MX2KTA00

Printed in China.


2015-01

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

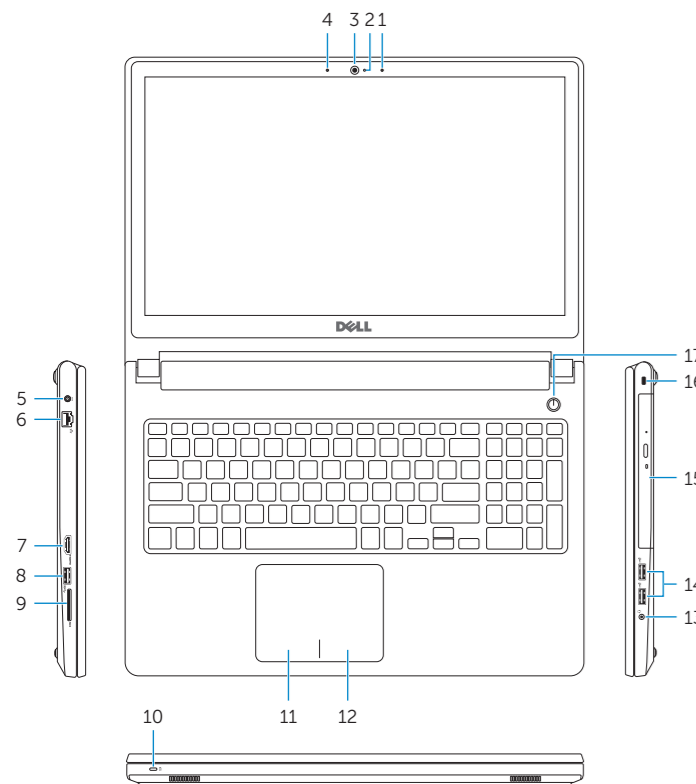

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone (Inspiron 15-5558 only)
5. Power-adaptor port
6. Network port (Inspiron 15-5558 only)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

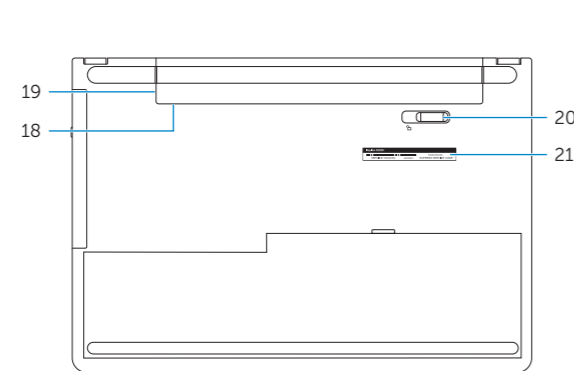

1. Rechtermicrofoon
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Linker microfoon (alleen bij Inspiron 15-5558)
5. Poort voor netadapter
6. Netwerkpoot (alleen bij Inspiron 15-5558)
7. HDMI-poort
8. USB 3.0-poort
9. Mediakaartlezer
10. Aan-/uitlampje en lampje batterijstatus/activiteitslampje vaste schijf
11. Gebied voor linksklikken
12. Gebied voor rechtsklikken
13. Headsetpoort
14. USB 2.0-aansluitingen (2)
15. Optisch station
16. Sleuf voor beveiligingskabel
17. Aan-uitknop
18. Label met voorschriften (in accucompartiment)
19. Accu
20. Ontgrendelingschuifje batterijcompartiment
21. Servicetag

1. Microphone droit
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Microphone gauche (Inspiron 15-5558 uniquement)
5. Port de l'adaptateur d'alimentation
6. Port réseau (Inspiron 15-5558 uniquement)
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Lecteur de carte mémoire
10. Voyant d'état de l'alimentation/Voyant d'activité du disque dur
11. Zone de clic gauche
12. Zone de clic droit
13. Port pour casque
14. Ports USB 2.0 (2)
15. Lecteur optique
16. Emplacement pour câble de sécurité
17. Bouton d'alimentation
18. Étiquettes de conformité aux normes (dans la baie de la batterie)
19. Batterie
20. Loquet de déverrouillage de batterie
21. Étiquette de numéro de série

1. Microfone direito
2. Luz de status da câmera
3. Câmera
4. Microfone esquerdo (somente no Inspiron 15-5558)
5. Porta do adaptador de energia
6. Porta de rede (somente no Inspiron 15-5558)
7. Porta HDMI
8. Porta USB 3.0
9. Leitor de cartão de mídia
10. Luz de energia e de status da bateria/luz de atividade do disco rígido
11. Área de clique esquerdo
12. Área de clique direito
13. Porta para fone de ouvido
14. Portas USB 2.0 (2)
15. Unidade ótica
16. Encaixe do cabo de segurança
17. Botão liga/desliga
18. Rótulo de conformidade (no compartimento da bateria)
19. Bateria
20. Trava de liberação da bateria
21. Etiqueta de serviço

1. Micrófono derecho
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Cámara
4. Micrófono izquierdo (solo Inspiron 15-5558)
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto de red (solo Inspiron 15-5558)
7. Puerto HDMI
8. Puerto USB 3.0
9. Lector de tarjetas multimedia
10. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/Indicador luminoso de actividad del disco duro
11. Área de clic izquierdo
12. Área de clic derecho
13. Puerto para auriculares
14. Puertos USB 2.0 (2)
15. Unidad óptica
16. Ranura del cable de seguridad
17. Botón de encendido
18. Etiqueta normativa (en el compartimento de la batería)
19. Bateria
20. Pasador de liberación de la batería
21. Etiqueta de servicio

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

- F1** **Mute audio**
Geluid dempen | Couper le son
Sem áudio | Silenciar el audio
- F2** **Decrease volume**
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume
Diminuir o volume | Disminuir el volumen
- F3** **Increase volume**
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume
Aumentar o volume | Aumentar el volumen
- F4** **Play previous track/chapter**
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Tocar a faixa/capítulo anterior
Reproducir pista o capítulo anterior
- F5** **Play/Pause**
Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause
Tocar/Pausar | Reproducir/Pausar
- F6** **Play next track/chapter**
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Tocar a próxima faixa/capítulo
Reproducir pista o capítulo siguiente
- F8** **Switch to external display**
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe
Alternar para monitor externo | Cambiar a la pantalla externa
- F9** **Search**
Zoeken | Rechercher
Pesquisar | Buscar
- F10** **Toggle keyboard backlight (optional)**
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)
Alternar retroiluminação do teclado (opcional)
Alternar retroiluminación del teclado (opcional)
- F11** **Decrease brightness**
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Reducir o brilho | Disminuir brillo

- F12** **Increase brightness**
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Aumentar o brilho | Aumentar brillo

- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar bloqueio de teclas Fn
Alternar bloqueio Fn-tecla

- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**
Draadloos in-/uitschakelen
Activer/Désactiver le sans fil
Ligar/desligar a rede sem fio
Activar/desactivar la función inalámbrica

- Fn** + **Insert** **Put the computer to sleep**
De computer in de slaapstand zetten
Mettre l'ordinateur en veille
Coloque o computador em suspensão
Poner el equipo en suspensión

- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**
Schakelen tussen aan-/uitlampje en lampje batterijstatus/activiteitslampje vaste schijf
Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie/voyant d'activité du disque dur
Alterne entre a luz de energia e de status da bateria/luz de atividade do disco rígido
Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación y el indicador luminoso de actividad del disco duro

NOTE: For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

REMARQUE : Pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Para obtener más información consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](https://www.dell.com/support).