

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

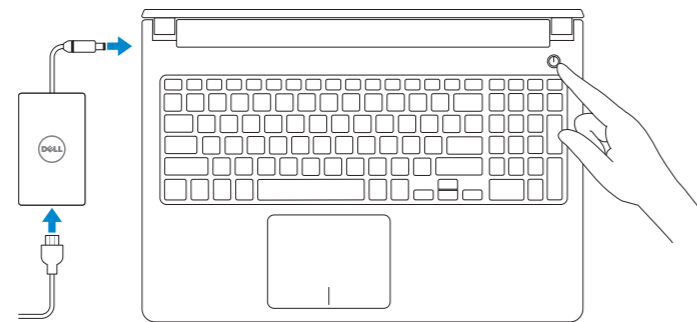


2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを終了する | Windows 설치 종료

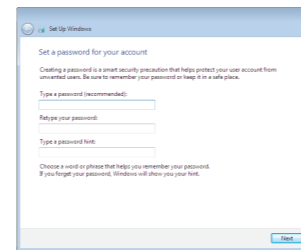

Set up password for Windows
设置 Windows 的密码
設定 Windows 密碼
Windows のパスワードを設定する
Windows 암호 설정

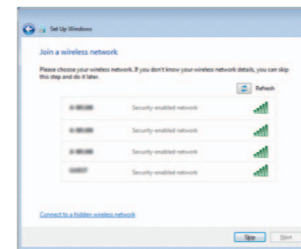

Connect to your network
连接到网络
連接網路
ネットワークに接続する
네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您连接至安全的无线网络，显示提示时请输入无线网络的访问密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

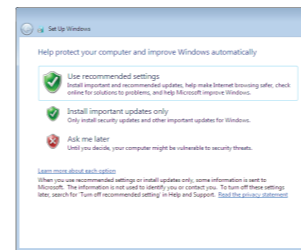

Protect your computer
保护您的计算机
保護電腦
컴퓨터 보호

For more information

要获取更多信息 | 更多資訊
詳細 | 더 자세한 정보

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

如要了解有关计算机的功能和高级选项，则单击**开始** → **所有程序** → **Dell 帮助说明文**。
如要進一步瞭解您電腦的功能和進階選項，請按一下**開始** → **所有程式** → **Dell 說明文件**。
コンピュータで利用可能な機能および高度なオプションに関する詳細は、**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell Help Documentation** の順にクリックしてください。

컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 자세히 알아보려면 **시작** → **모든 프로그램** → **Dell 도움말 문서**를 클릭하십시오.

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

P51F

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
認可タイプ | 규정 유형

P51F001
P51F003


Computer model
计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 15-5558
Inspiron 15-5558 系列
Inspiron 15-5551
Inspiron 15-5551 系列



Features

功能部件 | 功能 | 機能 | 기능

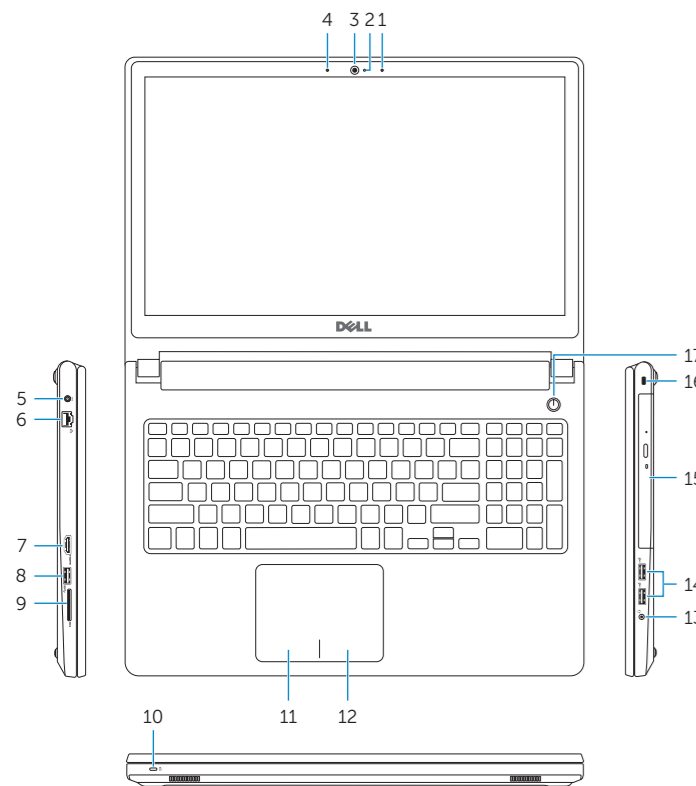

- Right microphone
- Camera-status light
- Camera
- Left microphone (Inspiron 15-5558 only)
- Power-adapter port
- Network port (Inspiron 15-5558 only)
- HDMI port
- USB 3.0 port
- Media-card reader
- Power and battery-status light/hard-drive activity light
- Left-click area
- Right-click area
- Headset port
- USB 2.0 ports (2)
- Optical drive
- Security-cable slot
- Power button
- Regulatory label (in battery bay)
- Battery
- Battery-release latch
- Service Tag label

- 右側麥克風
- 攝像頭狀態指示燈
- 攝像頭
- 左側麥克風 (僅 Inspiron 15-5558)
- 電源適配器端口
- 網路端口 (僅 Inspiron 15-5558)
- HDMI 端口
- USB 3.0 端口
- 介質卡讀取器
- 電源和電池狀態指示燈/硬碟驅動器活動指示燈
- 左鍵點擊區域
- 右鍵點擊區域
- 耳機端口
- USB 2.0 端口 (2 個)
- 光碟驅動器
- 安全纜線孔
- 電源按鈕
- 管制標籤 (電池槽內)
- 電池
- 電池釋放門鎖
- 服務標籤

- 右側麥克風
- 攝影機狀態指示燈
- 攝影機
- 左側麥克風 (僅限 Inspiron 15-5558)
- 電源變壓器連接埠
- 網路連接埠 (僅限 Inspiron 15-5558)
- HDMI 連接埠
- USB 3.0 連接埠
- 媒體讀卡器
- 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
- 左鍵區
- 右鍵區
- 耳麥連接埠
- USB 2.0 連接埠 (2)
- 光碟機
- 安全纜線孔
- 電源按鈕
- 法規標籤 (在電池凹槽)
- 電池
- 電池釋放門鎖
- 服務標籤

- 右マイク
- カメラステータスライト
- カメラ
- 左マイク (Inspiron 15-5558 のみ)
- 電源アダプタポート
- ネットワークポート (Inspiron 15-5558 のみ)
- HDMI ポート
- USB 3.0 ポート
- メディアカードリーダー
- 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライト

- 오른쪽 마이크
- 카메라 상태 표시등
- 카메라
- 왼쪽 마이크 (Inspiron 15-5558에만 해당)
- 전원 어댑터 포트 (Inspiron 15-5558에만 해당)
- 네트워크 포트 (Inspiron 15-5558에만 해당)
- HDMI 포트
- USB 3.0 포트
- 미디어 카드 판독기
- 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등

- 左クリックエリア
- 右クリックエリア
- ヘッドセットポート
- USB 2.0 ポート (2)
- オプティカルドライブ
- セキュリティケーブルスロット
- 電源ボタン
- 認可ラベル (バッテリーベイ内)
- バッテリー
- バッテリーリリースラッチ
- サービスタグラベル

- 오른쪽 클릭 영역
- 헤드셋 포트
- USB 2.0 포트(2개)
- 광학 드라이브
- 보안 케이블 슬롯
- 전원 버튼
- 규정 라벨(배터리 베이)
- 배터리
- 배터리 분리 래치
- 서비스 태그 라벨

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- | | |
|--|--|
| | Mute audio
静音音频 靜音
消音する 오디오 음소거 |
| | Decrease volume
降低音量 降低音量
音량을 낮추는 볼륨 감소 |
| | Increase volume
提高音量 提高音量
音량을 높이는 볼륨 증가 |
| | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック / 챕터를 재생하는 이전 트랙/챕터 재생 |
| | Play/Pause
播放/暫停 播放/暫停
再生/一時停止 재생/일시 중지 |
| | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック / 챕터를 재생하는 다음 트랙/챕터 재생 |
| | Switch to external display
切换到外部显示器 切换至外部顯示器
외부 디스플레이로 전환하는 외부 디스플레이로 전환 |
| | Search
搜索 搜尋
검색 검색 |
| | Toggle keyboard backlight (optional)
切换键盘背景灯 (可选)
키보드 백라이트 설정/해제(옵션) |

- | | |
|--|--|
| | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度
輝度を 낮추는 밝기 감소 |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| | Increase brightness
提高亮度 增加亮度
輝度を 높이는 밝기 증가 |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키로锁를切り替える Fn 키 잠금 전환 |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 启动/關閉無線功能
와이레스를 온/오프にする 무선 끄기/켜기 |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| | Put the computer to sleep
将计算机置为睡眠模式
使電腦進入睡眠狀態
컴퓨터 절전 모드로 전환하는 |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| | Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换 |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| | 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライトを切り替える
전원, 배터리 상태등/ 하드 드라이브 작동 표시등 토글 |
|--|---|

NOTE: For more information, see [Specifications](https://www.dell.com/support) at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

- 注:** 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。
- 註:** 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。
- メモ:** 詳細については、[dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。
- 주:** 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.