

# Inspiron 15 5000 Series


## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada  
Panduan Pengaktifan Cepat  
Hướng dẫn khởi động nhanh  
دليل البدء السريع




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje  
Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya  
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn  
توصيل مهأبى التيار والضغط على زر التشغيل

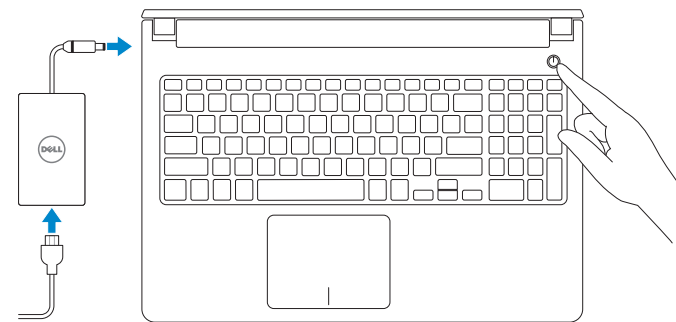

## 2 Finish Windows setup

Završite postavljanje Windowsa | Tuntaskan penataan Windows  
Hoàn tất cài đặt Windows | إنهاء إعداد Windows

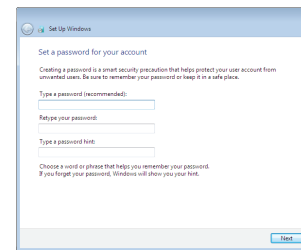

**Set up password for Windows**  
Postavite zaporku za Windows  
Atur kata sandi untuk Windows  
Thiết lập mật khẩu cho Windows  
إعداد كلمة المرور لنظام Windows



**Connect to your network**  
Spojite se na vašu mrežu  
Sambungkan ke jaringan Anda  
Kết nối vào mạng của bạn  
التوصيل بالشبكة

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

**CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

**GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



**Protect your computer**  
Zaštite svoje računalo  
Lindungi komputer Anda  
Bảo vệ máy tính của bạn  
حماية الكمبيوتر

## For more information

Za više informacija | Untuk informasi lebih lanjut  
Để biết thêm thông tin | لمزيد من المعلومات

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Kako biste saznali više o naprednim opcijama koje su dostupne na računalu, kliknite na **Start** → **Svi programi** → **Dokumentacija za pomoć za računalo Dell**.

Untuk mempelajari tentang fitur dan opsi lanjutan yang tersedia pada komputer Anda, klik **Mulai** → **Semua Program** → **Dokumentasi Bantuan Dell**.

Để tìm hiểu về các tính năng và tùy chọn nâng cao có sẵn trên máy tính của bạn, hãy nhấp vào **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **ابدأ** → **كل البرامج** → **مستندات تعليمات Dell**.

**Product support and manuals**  
Podrška i priručnici za proizvod  
Manual dan dukungan produk  
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn  
دعم المنتج والدلائل

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

**Contact Dell**  
Kontaktiranje tvrtke Dell | Hubungi Dell  
Liên hệ Dell | الاتصال بـ Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Pravne informacije i sigurnost | Regulasi dan keselamatan  
Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Regulatorni model | Model regulatori  
Model quy định | الموديل التنظيمي

**P51F**

**Regulatory type**  
Regulatorna vrsta | Jenis regulatori  
Loại quy định | النوع التنظيمي

**P51F004**



**Computer model**  
Model računala | Model komputer  
Model máy tính | موديل الكمبيوتر

**Inspiron 15-5559**



# Features

Značajke | Fitur | Tính năng | الميزات

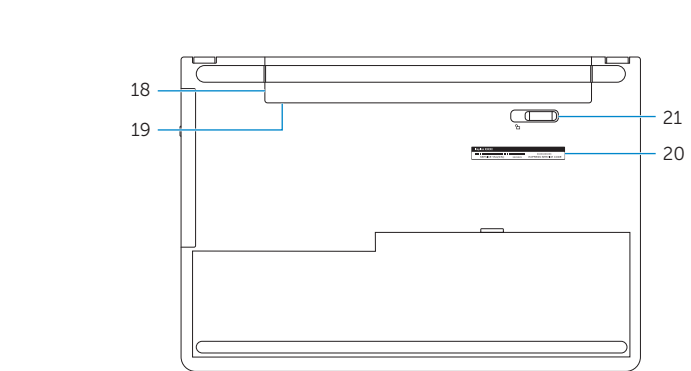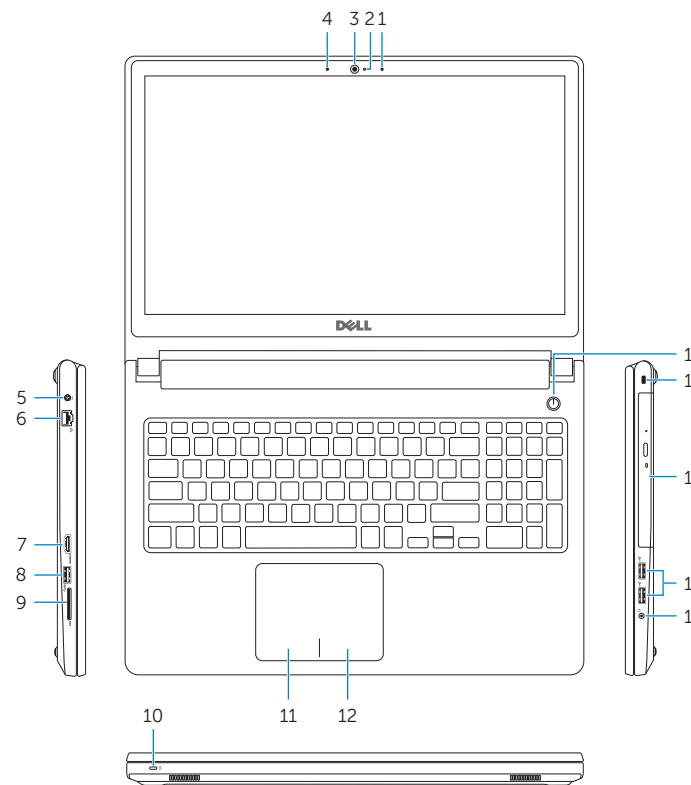

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adapter port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Battery
- 19. Regulatory label (in battery bay)
- 20. Service Tag label
- 21. Battery-release latch

- 1. Desni mikrofoni
- 2. Svjetlo statusa kamere
- 3. Kamera
- 4. Lijevi mikrofoni
- 5. Ulaz adaptera za napajanje
- 6. Ulaz za priključak mreže
- 7. HDMI ulaz
- 8. Ulaz za USB 3.0
- 9. Čitač medijske kartice
- 10. Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona
- 11. Područje za lijevi klik mišem
- 12. Područje za desni klik mišem
- 13. Ulaz za slušalice
- 14. USB 2.0 ulazi (2)
- 15. Optički pogon
- 16. Utor za sigurnosni kabel
- 17. Gumb za uključivanje/isključivanje
- 18. Baterija
- 19. Regulatorna naljepnica (u preticu za bateriju)
- 20. Naljepnica servisne oznake
- 21. Jezičak za oslobađanje baterije

- 1. Mikrofoni kanan
- 2. Lampu status kamera
- 3. Kamera
- 4. Mikrofoni kiri
- 5. Port adaptor daya
- 6. Port jaringan
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Pembaca kartu media
- 10. Lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk
- 11. Area klik kiri
- 12. Area klik kanan
- 13. Port headset
- 14. Port USB 2.0 (2)
- 15. Drive optik
- 16. Slot kabel pengaman
- 17. Tombol daya
- 18. Baterai
- 19. Label regulatori (dalam bay baterai)
- 20. Label Tag Servis
- 21. Kait pelepas baterai

- 1. Micrô phải
- 2. Đèn trạng thái camera
- 3. Camera
- 4. Micrô trái
- 5. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
- 6. Cổng mạng
- 7. Cổng HDMI
- 8. Cổng USB 3.0
- 9. Khe đọc thẻ nhớ
- 10. Đèn tình trạng nguồn và pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng
- 11. Vùng nhấp trái
- 12. Vùng nhấp phải
- 13. Cổng tai nghe
- 14. Cổng USB 2.0 (2)
- 15. Ổ đĩa quang
- 16. Khe cấp bảo vệ
- 17. Nút nguồn
- 18. Pin
- 19. Nhãn quy định (trong khay pin)
- 20. Nhãn Thẻ bảo trì
- 21. Chốt nhả pin

- 1. الميكروفون الأيمن
- 2. مصباح حالة الكاميرا
- 3. كاميرا
- 4. الميكروفون الأيسر
- 5. منفذ مهابن التيار
- 6. منفذ الشبكة
- 7. منفذ HDMI
- 8. منفذ USB 3.0
- 9. قارئ بطاقات الوسائط
- 10. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- 11. منطقة النقر الأيسر
- 12. منطقة النقر الأيمن
- 13. منفذ سماعة الرأس
- 14. منافذ USB 2.0 (2)
- 15. محرك الأقراص الضوئية
- 16. فتحة كبل الأمان
- 17. زر التشغيل
- 18. البطارية
- 19. الملصق التنظيمي (في علية البطارية)
- 20. ملصق رمز الخدمة
- 21. قفل تحرير البطارية

# Shortcut keys

Tipke prečaca | Tombol pintasan

Phím tắt | مفاتيح الاختصار

- F1** Mute audio  
Isključi zvuk | Mendiamkan audio  
Tắt âm | كتم الصوت
- F2** Decrease volume  
Smanjenje glasnoće | Menurunkan volume  
Giảm âm lượng | خفض مستوى الصوت
- F3** Increase volume  
Povećanje glasnoće | Meningkatkan volume  
Tăng âm lượng | رفع مستوى الصوت
- F4** Play previous track/chapter  
Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja  
Memutar trek/bab sebelumnya  
Phát bản nhạc/chương trước đó  
تشغيل المسار/الفصل السابق
- F5** Play/Pause  
Reprodukcija/Pauza | Memutar/Menjeda  
Phát/Tạm dừng | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** Play next track/chapter  
Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja  
Memutar trek/bab selanjutnya  
Phát bản nhạc/chương kế tiếp  
تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** Switch to external display  
Prebaci na vanjski zaslon | Mengalihkan ke display eksternal  
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** Search  
Pretraži | Menelusuri  
Tìm kiếm | بحث
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)  
Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)  
Beralih antar lampu latar keyboard (opsional)  
Bật tắt đèn nền bàn phím (tùy chọn)  
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)

- F11** Decrease brightness  
Smanjivanje svjetline | Menurunkan kecerahan  
Giảm độ sáng | خفض مستوى السطوع
- F12** Increase brightness  
Povećavanje svjetline | Meningkatkan kecerahan  
Tăng độ sáng | تقييل مستوى السطوع
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Prebacivanje zaključavanja tipke Fn  
Mengalihkan kunci tombol Fn  
Bật tắt khóa phím Fn  
تبديل قفل مفتاح Fn
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Isključi/uključiti bežično  
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel  
Tắt/mở mạng không dây  
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
- Fn + Insert** Sleep  
Spavanje | Tidur  
Chế độ ngủ | سكون
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona  
Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk  
Bật tắt giữa đèn nguồn và đèn tình trạng pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng  
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**NAPOMENA:** Za više informacija pogledajte *Spesifikacije* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya, lihat *Spesifikasi* di [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**GHI CHÚ:** Để biết thêm thông tin, hãy xem *Thông số kỹ thuật* tại [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).