

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

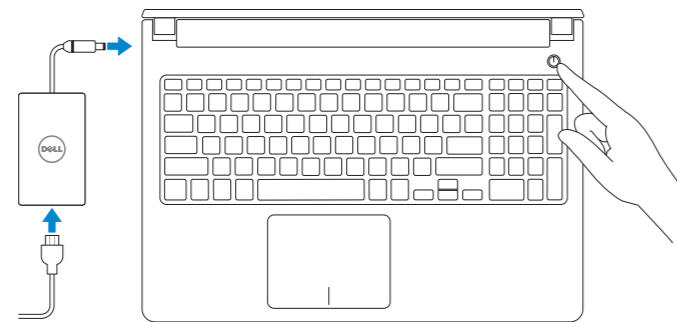

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを終了する | Windows 설치 종료

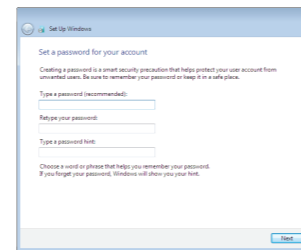

Set up password for Windows
设置 Windows 密码
Windows 的設定密碼
Windows のパスワードをセットアップする
Windows 암호 설정



Connect to your network
连接到网络
連接網路
네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

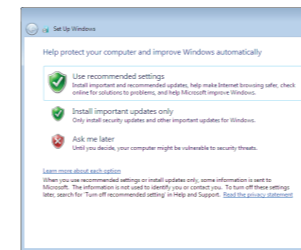

Protect your computer
保护您的计算机
保護您的電腦
컴퓨터 보호

For more information

获取更多信息 | 若要獲得更多資訊
詳細について | 더 자세한 정보

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

如要了解有关计算机的功能和高级选项, 请单击**开始** → **所有程序** → **Dell 帮助说明文件**。

如要進一步瞭解您電腦的功能和進階選項, 請按一下**開始** → **所有程式** → **Dell 說明文件**。

お使いのコンピュータで利用可能な機能および高度なオプションに関する詳細は、**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell Help Documentation** の順にクリックします。

컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 자세히 알아보려면 **시작** → **모든 프로그램** → **Dell 도움말 문서**를 클릭하십시오.

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

P51F

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
認可タイプ | 규정 유형

P51F004

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델


Inspiron 15-5559

Inspiron 15-5559 系列




Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

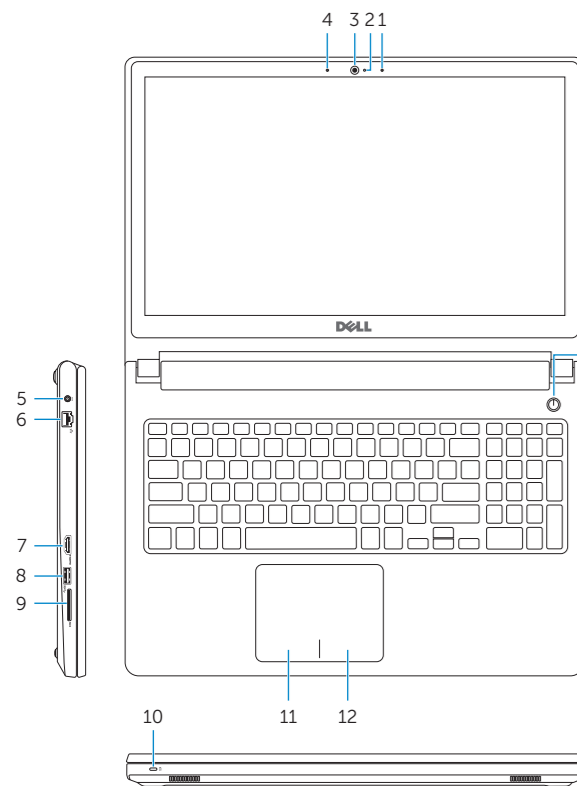

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Battery
19. Regulatory label (in battery bay)
20. Service Tag label
21. Battery-release latch

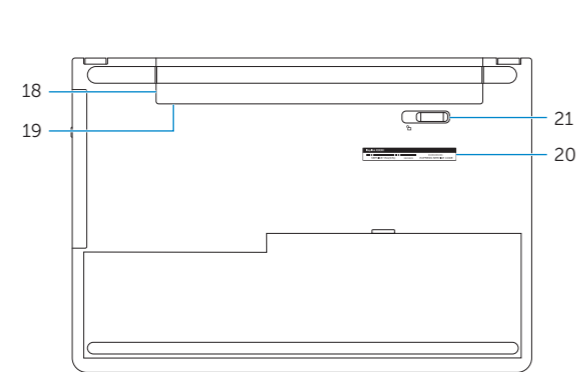

1. 右側麥克風
2. 攝像頭狀態指示燈
3. 攝像頭
4. 左側麥克風
5. 電源適配器端口
6. 網路端口
7. HDMI 端口
8. USB 3.0 端口
9. 介質卡讀取器
10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟驅動器活動指示燈
11. 左鍵點擊區域
12. 右鍵點擊區域
13. 耳機端口
14. USB 2.0 端口 (2 個)
15. 光碟驅動器
16. 安全纜線孔
17. 電源按鈕
18. 電池
19. 管制標籤 (在電池槽中)
20. 服務標籤
21. 電池釋放門鎖

1. 右側麥克風
2. 攝影機狀態指示燈
3. 攝影機
4. 左側麥克風
5. 電源變壓器連接埠
6. 網路連接埠
7. HDMI 連接埠
8. USB 3.0 連接埠
9. 媒體讀卡器
10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
11. 左鍵區
12. 右鍵區
13. 耳麥連接埠
14. USB 2.0 連接埠 (2)
15. 光碟機
16. 安全纜線孔
17. 電源按鈕
18. 電池
19. 法規標籤 (在電池凹槽)
20. 服務標籤
21. 電池釋放門鎖

1. 右マイク
2. カメラステータスライト
3. カメラ
4. 左マイク
5. 電源アダプタポート
6. ネットワークポート
7. HDMI ポート
8. USB 3.0 ポート
9. メディアカードリーダー
10. 電源およびバッテリーステータスライト / ハードドライブアクティビティライト
11. 左クリックエリア
12. 右クリックエリア
13. ヘッドセットポート
14. USB 2.0 ポート (2)
15. オプティカルドライブ
16. セキュリティケーブルスロット
17. 電源ボタン
18. バッテリー
19. 認可ラベル (バッテリーベイ内)
20. サービスタグラベル
21. バッテリーリリースラッチ

1. 오른쪽 마이크
2. 카메라 상태 표시등
3. 카메라
4. 왼쪽 마이크
5. 전원 어댑터 포트
6. 네트워크 포트
7. HDMI 포트
8. USB 3.0 포트
9. 미디어 카드 판독기
10. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
11. 왼쪽 클릭 영역
12. 오른쪽 클릭 영역
13. 헤드셋 포트
14. USB 2.0 포트(2개)
15. 광학 드라이브
16. 보안 케이블 슬롯
17. 전원 버튼
18. 배터리
19. 규정 라벨(배터리 베이)
20. 서비스 태그 라벨
21. 배터리 분리 래치

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

쇼HORTCATTKEY | 바로 가기 키

- | | |
|-----|---|
| F1 | Mute audio
静音 靜音
消音する 오디오 음소거 |
| F2 | Decrease volume
降低音量 降低音量
音量を下げる 볼륨 감소 |
| F3 | Increase volume
提高音量 提高音量
音量을上げる 볼륨 증가 |
| F4 | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する 이전 트랙/챕터 재생 |
| F5 | Play/Pause
播放/暫停 播放/暫停
再生/一時停止 재생/일시 중지 |
| F6 | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する 다음 트랙/챕터 재생 |
| F8 | Switch to external display
切换到外部显示器 切换至外部显示器
외부 디스플레이에切り替える 외부 디스플레이로 전환 |
| F9 | Search
搜索 搜尋
검색 검색 |
| F10 | Toggle keyboard backlight (optional)
切换键盘背景灯 (可选)
切换鍵盤背光 (選配)
키보드 백라이트 설정/해제(옵션) |

- | | |
|-------------|---|
| F11 | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度
輝度を下げる 밝기 감소 |
| F12 | Increase brightness
提高亮度 增加亮度
輝度を上げる 밝기 증가 |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키-로크를切り替える Fn 키 잠금 전환 |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 啓動/關閉無線功能
와이레스를온/오프にする 무선 끄기/켜기 |
| Fn + Insert | Sleep
睡眠 睡眠
스リー프 절전 |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
在电源和電池狀態指示燈/硬碟驅動器活動指示燈間切换
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换
電源およびバッテリーステータ스라이트/하드 드라이브
액티비티라이트를切り替える
전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글 |

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

メモ: 詳細は、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)の仕様を参照してください。

주: 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.