

# Inspiron 15

5000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

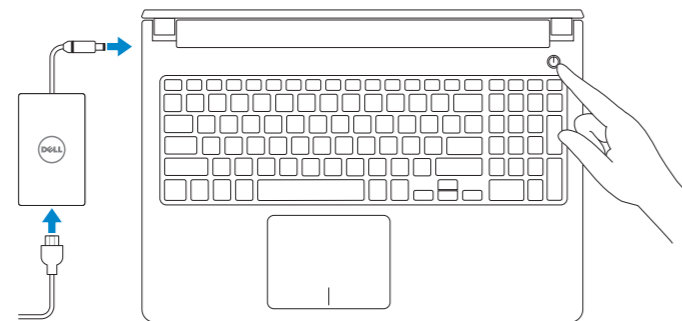

### 2 Finish Operating System setup


Voltooi de setup van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen

Terminare la configurazione del sistema operativo

#### Windows

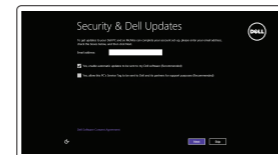

##### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren

Abilitare sicurezza e aggiornamenti



##### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

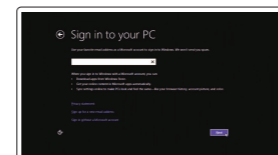

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

#### Locate Dell apps

Toepassingen van Dell vinden | Localiser les applications Dell

Dell Apps ausfindig machen | Localizzare le app Dell



##### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Computer registreren | Registrare il computer



##### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur

Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren

Effettuare il backup, il recupero, la riparazione o il ripristino del computer



#### Dell Help & Support

Hulp en ondersteuning van Dell | Dell aide et assistance

Dell Hilfe und Support | Guida e supporto Dell




#### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

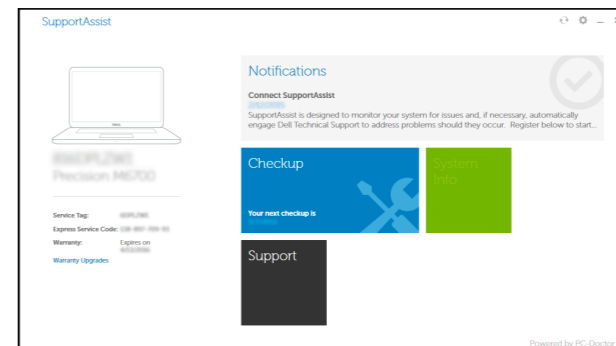

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Réglementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

#### Regulatory model

Wettelijk model

Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer

Modello di conformità alle normative

#### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

#### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello del computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P51F

P51F004

Inspiron 15-5559

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OR2YTDA00

Printed in China.


2015-06

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

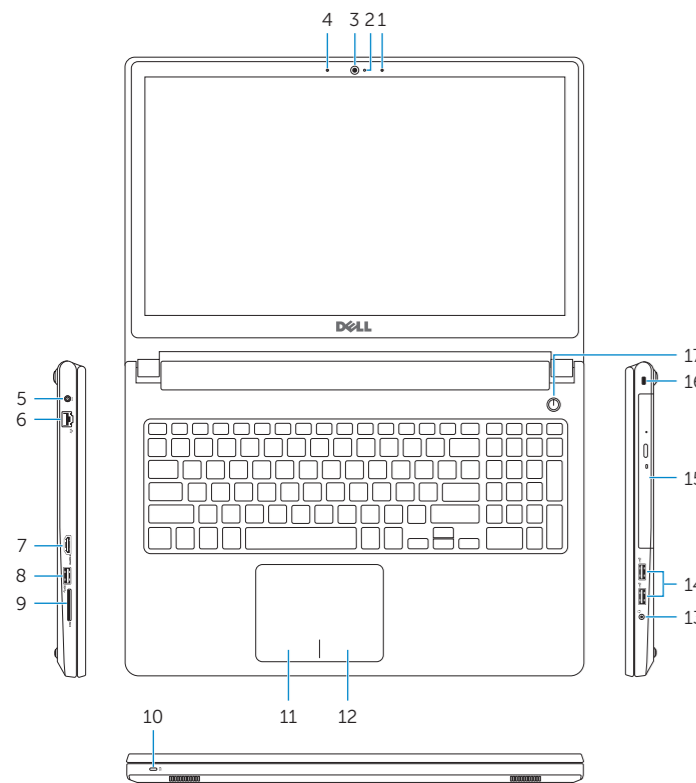

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adaptor port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Battery
- 19. Regulatory label (in battery bay)
- 20. Service Tag label
- 21. Battery-release latch

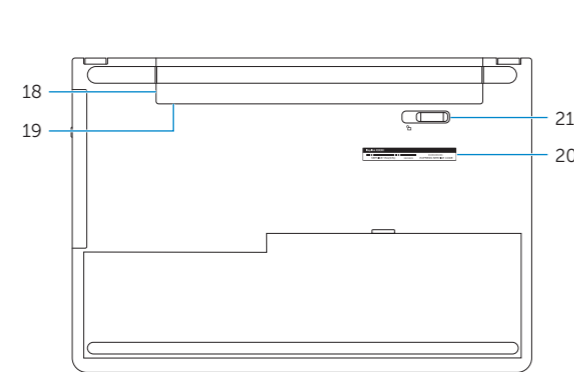

- 1. Rechtermicrofoon
- 2. Statuslampje camera
- 3. Camera
- 4. Linkermicrofoon
- 5. Poort voor netadapter
- 6. Netwerkpoot
- 7. HDMI-poort
- 8. USB 3.0-poort
- 9. Mediakaartlezer
- 10. Statuslampje voor stroom en batterij/activiteitslampje voor harde schijf
- 11. Gebied voor linksklikken
- 12. Gebied voor rechtsklikken
- 13. Headsetpoort
- 14. USB 2.0-poorten (2)
- 15. Optisch station
- 16. Sleuf voor beveiligingskabel
- 17. Aan-/uitknop
- 18. Batterij
- 19. Label regelgeving (in batterijhouder)
- 20. Servicetag
- 21. Ontgrendelingschuijfje batterijcompartiment

- 1. Microphone droit
- 2. Voyant d'état de la caméra
- 3. Caméra
- 4. Microphone gauche
- 5. Port de l'adaptateur secteur
- 6. Port réseau
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Lecteur de carte mémoire
- 10. Voyant d'état de l'alimentation/Voyant d'activité du disque dur
- 11. Zone de clic gauche
- 12. Zone de clic droit
- 13. Port pour casque
- 14. Ports USB 2.0 (2)
- 15. Lecteur optique
- 16. Emplacement pour câble de sécurité
- 17. Bouton d'alimentation
- 18. Batterie
- 19. Étiquettes de conformité aux normes (dans la baie de la batterie)
- 20. Étiquette de numéro de série
- 21. Loquet de déverrouillage de batterie

- 1. Rechtes Mikrofon
- 2. Kamerastatusaanzeige
- 3. Kamera
- 4. Linkes Mikrofon
- 5. Netadapteranschluss
- 6. Netzwerkanschluss
- 7. HDMI-Anschluss
- 8. USB 3.0-Anschluss
- 9. Medienkartenleser
- 10. Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/Festplattenaktivitätsanzeige
- 11. Linker Mausclickbereich
- 12. Rechter Mausclickbereich
- 13. Kopfhöreranschluss
- 14. USB 2.0-Anschlüsse (2)
- 15. Optisches Laufwerk
- 16. Sicherheitskabeleinschub
- 17. Betriebsschalter
- 18. Akku
- 19. Normenetikett (im Akkufach)
- 20. Service-Tag-Etikett
- 21. Akku-Entriegelungsriegel

- 1. Microfono di destra
- 2. Indicatore di stato della fotocamera
- 3. Fotocamera
- 4. Microfono di sinistra
- 5. Porta dell'adattatore di alimentazione
- 6. Porta di rete
- 7. Porta HDMI
- 8. Porta USB 3.0
- 9. Lettore di schede multimediali
- 10. Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/Indicatore di attività del disco rigido
- 11. Area per clic con pulsante sinistro
- 12. Area per clic con pulsante destro
- 13. Porta auricolare
- 14. Porte USB 2.0 (2)
- 15. Unità ottica
- 16. Slot cavo di protezione
- 17. Accensione
- 18. Batteria
- 19. Etichetta di conformità alle normative (nell'alloggiamento della batteria)
- 20. Etichetta Numero di servizio
- 21. Dispositivo di chiusura a scatto della batteria

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction  
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

- F1** **Mute audio**  
Geluid dempen | Couper le son  
Audio stummschalten | Disattiva audio
- F2** **Decrease volume**  
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume  
Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume
- F3** **Increase volume**  
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume  
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume
- F4** **Play previous track/chapter**  
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben  
Riproduci traccia/capitolo precedente
- F5** **Play/Pause**  
Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause  
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa
- F6** **Play next track/chapter**  
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben  
Riproduci traccia/capitolo successivo
- F8** **Switch to external display**  
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe  
Auf externe Anzeige umschalten | Passa al display esterno
- F9** **Search**  
Zoeken | Rechercher  
Suchen | Ricerca
- F10** **Toggle keyboard backlight (optional)**  
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)  
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)  
Tastaturbeleuchtung umschalten (optional)  
Attiva/Disattiva la retroilluminazione della tastiera (opzionale)

- F11** **Decrease brightness**  
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità
- F12** **Increase brightness**  
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Fn-Tastensperre umschalten  
Alterna Fn-tasto di blocco
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**  
Draadloos in-/uitschakelen  
Activer/Désactiver le sans fil  
Wireless ein-/ausschalten  
Attiva/Disattiva modalità senza fili
- Fn** + **Insert** **Sleep**  
Slaapstand | Veille  
Energiesparmodus | Sospensione
- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**  
Schakelen tussen lampje voor energie- en batterijniveau/activiteitslampje vaste schijf  
Alterner entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie/voyant d'activité du disque dur  
Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/Festplattenaktivitätsanzeige umschalten  
Alternare tra l'Indicatore di stato della batteria e dell'alimentazione/l'indicatore di attività del disco rigido

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://Dell.com/support).  
**N.B.:** Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [Dell.com/support](https://Dell.com/support).  
**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [Dell.com/support](https://Dell.com/support).  
**ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [Dell.com/support](https://Dell.com/support).  
**N.B.:** per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo [Dell.com/support](https://Dell.com/support).