

# Inspiron 15

## 5000 Series


### Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης  
Краткое руководство по началу работы  
Priručnik za brzi start  
מדריך התחלה מהירה



## 1 Connect the power adapter and press the power button


Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας  
Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания  
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje  
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

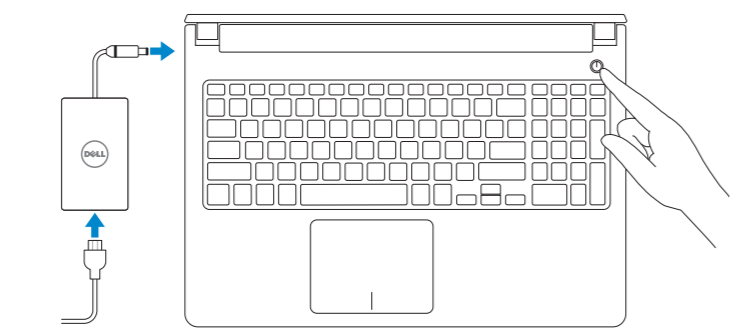

## 2 Finish Operating System setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος  
Завершите установку операционной системы  
Završite sa podešavanjem operativnog sistema  
סיים את התקנת מערכת ההפעלה

### Windows

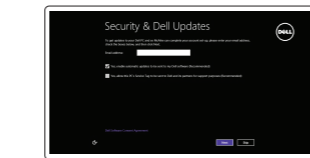


**Enable security and updates**  
Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις  
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления  
Omogućite zaštitu i ažuriranja  
אפשר אבטחה ועדכונים



**Connect to your network**  
Σύνδεση στο δίκτυό σας  
Подключитесь к сети  
Povežite sa svojom mrežom  
התחבר לרשת

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
  - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.
  - ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
  - NAPOMENA:** Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.
- הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.

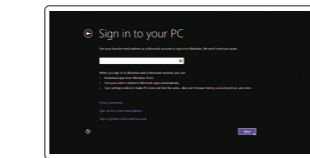

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό  
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись  
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog  
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.  
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.  
Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.  
פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

### Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Приложения Dell  
Pronađite Dell aplikacije | Dell את יישומי



**Register your computer**  
Δήλωση του υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер  
Registrujte svoj računar | רשום את המחשב שלך




**Dell Backup and Recovery** **Backup, recover, repair, or restore your computer**  
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επισκευή ή αποκατάσταση του υπολογιστή σας  
Резервное копирование, восстановление или ремонт компьютера  
Napravite rezervnu kopiju računara, oporavite, popravite ili vratite računar u prethodno stanje  
גיבוי, אחזור, תיקון, או שיחזור המחשב שלך



**Dell Help & Support**  
Βοήθεια & υποστήριξη της Dell | Справка и поддержка Dell  
Dell pomoć i podrška | Dell תזרה ותמיכה של Dell



**SupportAssist** **Check and update your computer**  
Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας  
Проверяйте и обновляйте компьютер  
Proverite i ažurirajte računar  
בדוק ועדכן את המחשב שלך

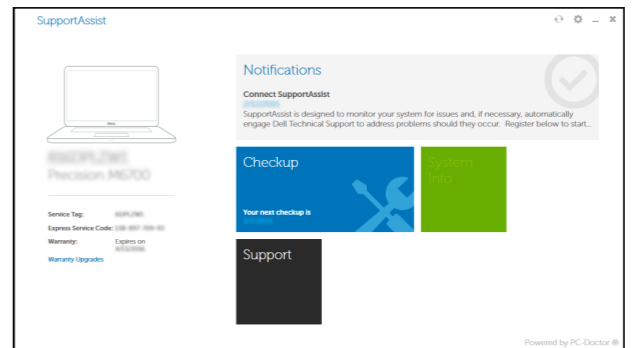

**Product support and manuals**  
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
Техническая поддержка и руководства по продуктам  
Podrška i uputstva za proizvod  
תמיכה ומדריכים למוצר

**Contact Dell**  
Επικοινωνία με την Dell  
Обратитесь в компанию Dell  
Kontaktirajte Dell  
פנה אל Dell

**Regulatory and safety**  
Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια  
Соответствие стандартам и технике безопасности  
Regulatorne i bezbednosne informacije  
תקנות ובטיחות

**Regulatory model**  
Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Нормативный номер модели  
Regulatorni model  
דגם תקינה


**Regulatory type**  
Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Нормативный тип  
Regulatorni tip  
סוג תקינה

**Computer model**  
Μοντέλο υπολογιστή | Модель компьютера  
Model računara | דגם מחשב




# Features

Δυνατότητες | Характеристики | Funkcije | תכונות

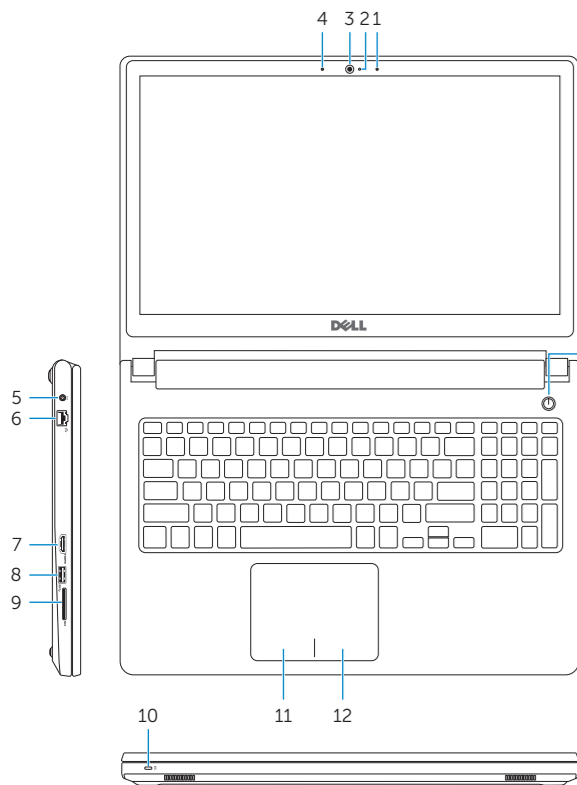

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adapter port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Battery
- 19. Regulatory label (in battery bay)
- 20. Service Tag label
- 21. Battery-release latch

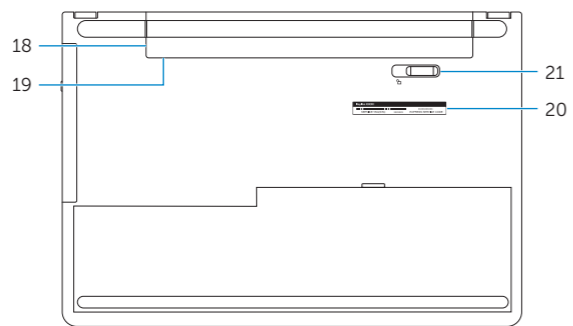

- 1. Δεξί μικρόφωνο
- 2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 3. Κάμερα
- 4. Αριστερό μικρόφωνο
- 5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
- 6. Θύρα δικτύου
- 7. Θύρα HDMI
- 8. Θύρα USB 3.0
- 9. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
- 10. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- 11. Περιοχή αριστερού κλικ
- 12. Περιοχή δεξιού κλικ
- 13. Θύρα κεφαλοσυσκευής
- 14. Θύρες USB 2.0 (2)
- 15. Μονάδα οπτικού δίσκου
- 16. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 17. Κουμπί λειτουργίας
- 18. Μπαταρία
- 19. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων (στην υποδοχή της μπαταρίας)
- 20. Ετικέτα εξυπηρέτησης
- 21. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας

- 1. Правый микрофон
- 2. Индикатор состояния камеры
- 3. Камера
- 4. Левый микрофон
- 5. Гнездо адаптера питания
- 6. Сетевой порт
- 7. Порт HDMI
- 8. Порт USB 3.0
- 9. Устройство чтения карт памяти
- 10. Индикатор питания и состояния аккумулятора/индикатор активности жесткого диска
- 11. Область щелчка левой кнопкой мыши
- 12. Область щелчка правой кнопкой мыши
- 13. Разъем для наушников
- 14. Порты USB 2.0 (2)
- 15. Оптический привод
- 16. Гнездо защитного кабеля
- 17. Кнопка питания
- 18. Аккумулятор
- 19. Нормативная наклейка (в отсеке для аккумулятора)
- 20. Метка обслуживания
- 21. Фиксатор аккумулятора

- 1. Desni mikrofon
- 2. Svetlo za status kamere
- 3. Kamera
- 4. Levi mikrofon
- 5. Port adaptera za napajanje
- 6. Mrežni port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Čitač medijskih kartica
- 10. Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska
- 11. Oblast levog klika
- 12. Oblast desnog klika
- 13. Port za slušalice
- 14. USB 2.0 portovi (2)
- 15. Optička disk jedinica
- 16. Slot za zaštitni kabl
- 17. Dugme za napajanje
- 18. Baterija
- 19. Regulatorna oznaka (u ležištu za bateriju)
- 20. Servisna oznaka
- 21. Reza za otpuštanje baterije

- 1. מיקרופון ימני
- 2. נורת מצב- מצלמה
- 3. מצלמה
- 4. מיקרופון שמאלי
- 5. יציאת ספק-כוח
- 6. יציאת רשת
- 7. יציאת HDMI
- 8. יציאת USB 3.0
- 9. קורא כרטיס-מדיה
- 10. נורת פעילות של כונן קשיח/נורת סטטוס-סוללה והפעלה
- 11. אזור לחיצה שמאלית
- 12. אזור לחיצה ימנית
- 13. יציאה של מערכת אודיו
- 14. יציאות USB 2.0 (2)
- 15. כונן אופטי
- 16. חריץ כבל-בטיחות
- 17. כפתור הפעלה
- 18. סוללה
- 19. תווית תקינה (בתא הסוללה)
- 20. תווית תג שירות
- 21. תפס שחרור סוללה

# Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого доступа

Tasterske prečice | מקשי קיצור

- F1** Mute audio  
Σίγαση ήχου | Отключение звука  
Isključivanje zvuka | ידיוק תשתק
- F2** Decrease volume  
Μείωση ακουστικής έντασης | Уменьшение громкости  
Smanjenje jačine zvuka | קול נעילת מקש
- F3** Increase volume  
Αύξηση ακουστικής έντασης | Увеличение громкости  
Povećanje jačine zvuka | קול הגברת עוצמת הגברת
- F4** Play previous track/chapter  
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела  
Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja  
גוגן קובץ/פרק קודם
- F5** Play/Pause  
Αναπαραγωγή/Παύση | Воспроизведение/Пауза  
Reprodukcija/Pauziranje | גוגן/הפסק
- F6** Play next track/chapter  
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Воспроизведение следующей дорожки или раздела  
Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja  
גוגן קובץ/פרק הבא
- F8** Switch to external display  
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη  
Переключение на внешний дисплей  
Prebacivanje na eksterni ekran  
החלף לתצוגה חיצונית
- F9** Search  
Αναζήτηση | Поиск  
Pretraga | חיפוש
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)  
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολόγιου (προαιρετικά)  
Переключение подсветки клавиатуры (опция)  
Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno)  
הפעלה/השבת תאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי)

- F11** Decrease brightness  
Μείωση φωτεινότητας | Уменьшение яркости  
Smanjenje osvetljenja | הפחת בהירות
- F12** Increase brightness  
Αύξηση φωτεινότητας | Увеличение яркости  
Povećanje osvetljenja | הגבר בהירות
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn  
Переключение блокировки клавиши Fn  
Promena zaključavanja tastera Fn  
Fn גלילת מקש
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας  
Включение или выключение беспроводной сети  
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije  
הפעלה/כבה אלחוטי
- Fn + Insert** Sleep  
Αναστολή λειτουργίας | Переход в спящий режим  
Spavanje | שינה
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου  
Переключение между индикатором питания и состояния аккумулятора и индикатором активности жесткого диска  
Prebacivanje između svetla za napajanje i svetla za status baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska  
החלף בין נורת הפעלה ומצב הסוללה לבין נורת פעילות הכונן הקשיח

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](http://Dell.com/support).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στην ιστοσελίδα [Dell.com/support](http://Dell.com/support).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробная информация доступна в разделе *Технические характеристики* по адресу [Dell.com/support](http://Dell.com/support).

**NAPOMENA:** Dodatne informacije potražite u delu *Specifikacije* na [Dell.com/support](http://Dell.com/support).

**הערה:** לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרטים* ב-[Dell.com/support](http://Dell.com/support).