

# Inspiron 15

7000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Hurtigstart

Guía de inicio rápido

دليل البدء السريع


## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido


توصيل مهايي التيار والضغط على زر التشغيل

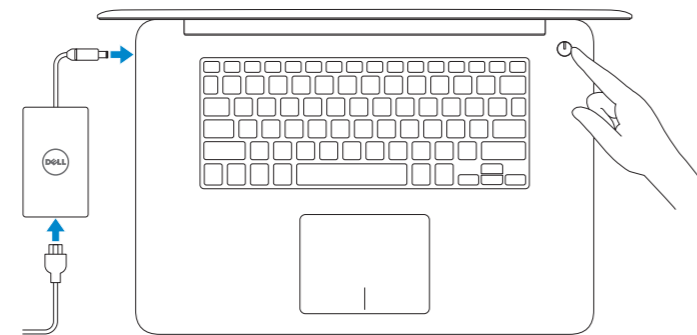

## 2 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Fullfør oppsett av Windows

Finalice la configuración de Windows | إنهاء إعداد Windows

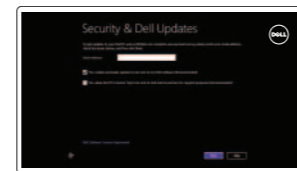

### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Activar seguridad y actualizaciones

تمكين الأمان والتحديثات



### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Koble deg til nettverket ditt

Conectar a la red

التوصيل بالشبكة

**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**MERK:** Hvis du kobler deg til et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.

**NOTA:** Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

## Locate your Dell apps

Find dine Dell-apps | Finn dine Dell-apper

Localice sus aplicaciones Dell | تحديد موقع تطبيقات Dell



### Register your computer

Registrer computeren | Registrer datamaskinen din

Registrar el equipo | تسجيل الكمبيوتر



### Dell Backup and Recovery

Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse

Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Respaldo y Recuperación de Dell


Dell Backup and Recovery



### My Dell

Min Dell | Min Dell

Mi Dell | جهاز Dell الخاص بي

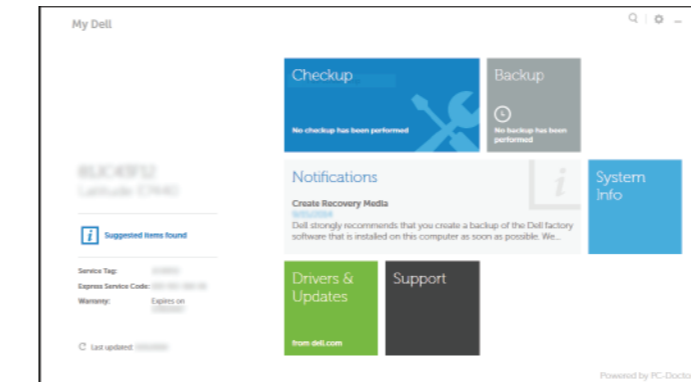

## Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruger Windows | Lær hvordan Windows brukes


Cómo usar Windows | تعلم كيفية استخدام Windows



### Help and Tips

Hjælp og tips | Hjelp og støtte

Ayuda y sugerencias | التعليمات والتلميحات

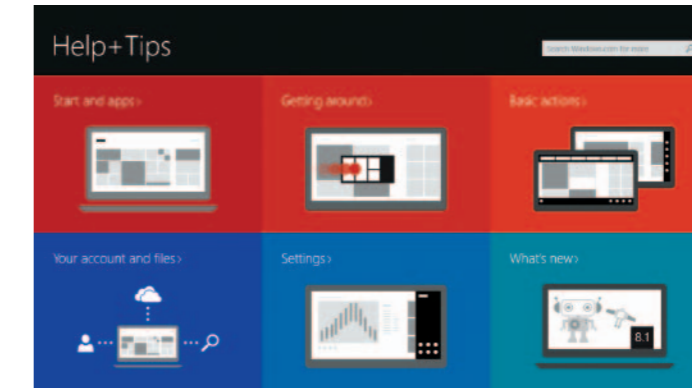

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Produktstøtte og håndbøker

Soporte del producto y manuales

دعم المنتج والدلائل

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

### Contact Dell

Kontakt Dell | Kontakt Dell

Póngase en contacto con Dell | الاتصال بـ Dell

dell.com/contactdell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Normativa y seguridad

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory\_compliance

### Regulatory model

Regulatorisk model | Regulerende modell

Modelo normativo | النموذج التنظيمي

P41F

### Regulatory type

Regulatorisk type | Regulerende type

Tipo normativo | النوع التنظيمي

P41F001

### Computer model

Computermodell | Datamaskinmodell

Modelo de equipo | نموذج الكمبيوتر

Inspiron 7547

Inspiron 7548



Scan to access  
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/15



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.



06YKW5A01




Printed in China.


2014-10

# Features

Funkce | Funksjoner | Funciones | الميزات

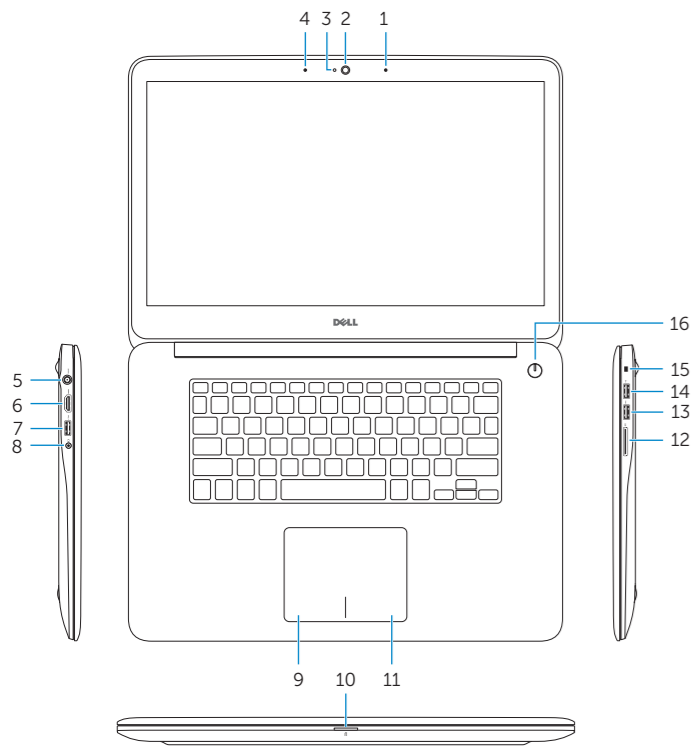

- 1. Right microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Left microphone
- 5. Power-adaptor port
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port with PowerShare
- 8. Headset port
- 9. Left-click area
- 10. Power, battery, and hard-drive status light
- 11. Right-click area
- 12. Media-card reader
- 13. USB 3.0 port
- 14. USB 2.0 port
- 15. Security-cable slot
- 16. Power button
- 17. Regulatory label
- 18. Service Tag label

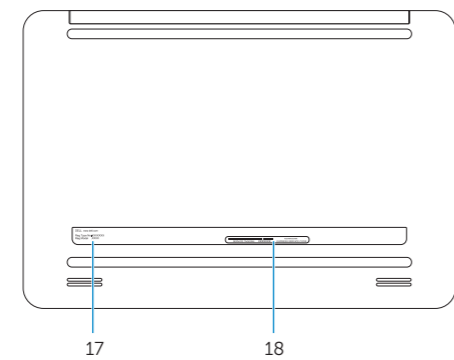

- 1. Højre mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Kamerastatusindikator
- 4. Venstre mikrofon
- 5. Port til strømsadapler
- 6. HDMI-port
- 7. USB 3.0-port med PowerShare
- 8. Hovedtelefonport
- 9. Område til venstre klik
- 10. Statusindikator for strøm, batteri og harddisk
- 11. Område til højreklik
- 12. Mediekortlæser
- 13. USB 3.0-port
- 14. USB 2.0-port
- 15. Sikkerhedskablets åbning
- 16. Strømknapp
- 17. Myndighedsmærkat
- 18. Servicekodeetiket

- 1. Høyre mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Statuslys for kamera
- 4. Venstre mikrofon
- 5. Kontakt for strømforsyning
- 6. HDMI-port
- 7. USB 3.0-kontakt med PowerShare
- 8. Hodetelefonport
- 9. Venstre klikk-område
- 10. Strøm, batteri og statuslampe på harddisken
- 11. Høyreklikk-område
- 12. Mediekortleser
- 13. USB 3.0-port
- 14. USB 2.0-port
- 15. Spor for sikkerhetskabel
- 16. Strømknapp
- 17. Forskriftsetikett
- 18. Servicemerke

- 1. Micrófono derecho
- 2. Cámara
- 3. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 4. Micrófono izquierdo
- 5. Puerto de adaptador de alimentación
- 6. Puerto HDMI
- 7. Puerto USB 3.0 con PowerShare
- 8. Puerto para auriculares
- 9. Área de clic izquierdo
- 10. Indicador luminoso del estado de alimentación, batería y disco duro
- 11. Área de clic derecho
- 12. Lector de tarjetas multimedia
- 13. Puerto USB 3.0
- 14. Puerto USB 2.0
- 15. Ranura del cable de seguridad
- 16. Botón de encendido
- 17. Etiqueta regulatoria
- 18. Etiqueta de servicio

- 1. الميكروفون الأيمن
- 2. الكاميرا
- 3. مصباح حالة الكاميرا
- 4. الميكروفون الأيسر
- 5. منفذ مهابئ التيار
- 6. منفذ سماعة الرأس
- 7. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
- 8. منفذ سماعة الرأس
- 9. منطقة النقر الأيسر
- 10. مصباح حالة التيار، والبطارية ومحرك الأقراص الثابتة
- 11. منطقة النقر الأيمن
- 12. قارئ بطاقات الوسائط
- 13. منفذ USB 3.0
- 14. منفذ USB 2.0
- 15. فتحة كبل الأمان
- 16. زر التيار
- 17. الملصق التنظيمي
- 18. ملصق رمز الخدمة

# Shortcut keys

Genvejstaster | Snarveistaster

Teclas de acceso directo | مفاتيح الاختصار

- F1** Mute audio  
Slå lyd fra | Demp lyden  
Silenciar el audio | كتم الصوت
- F2** Decrease volume  
Formindsk lydstyrke | Reduser lyden  
Disminuir el volumen | خفض مستوى الصوت
- F3** Increase volume  
Forøg lydstyrke | Øk lyden  
Aumentar el volumen | رفع مستوى الصوت
- F4** Play previous track or chapter  
Afspil forrige nummer eller kapitel | Spill forrige spor eller kapittel  
Reproducir la pista o el capítulo anterior | تشغيل المقطع أو الفصل السابق
- F5** Play/Pause  
Afspil/Afbryd midlertidigt | Spill/pause  
Reproducir/Pausar | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** Play next track or chapter  
Afspil næste nummer eller kapitel | Spill av neste spor eller kapittel  
Reproducir la pista o el capítulo siguiente | تشغيل المقطع أو الفصل التالي
- F8** Switch to external display  
Skift til ekstern skærm | Bytt til ekstern skjerm  
Cambiar a la pantalla externa | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** Launch Search charm  
Start amuletten Søg | Start Søkeperle  
Charm Buscar | تشغيل اختصار البحث
- F10** Toggle keyboard backlight  
Skift mellem tastaturets baggrundslys  
Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på  
Alterne la retroiluminación del teclado  
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
- F11** Decrease brightness  
Formindsk lysstyrke | Demp lysstyrken  
Disminuir brillo | تخفيض مستوى السطوع

- F12** Increase brightness  
Forøg lysstyrke | Øk lysstyrken  
Aumentar brillo | رفع مستوى السطوع
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Tænder/slukker for FN-tastlås | Veksle Fn-låsen  
Alternar bloqueo Fn-tecla | Fn تبديل قفل مفتاح
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Slå trådløst fra/til  
Slå av/på trådløs tilkobling  
Activar/desactivar la función inalámbrica  
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
- Fn + Ctrl** Launch Application menu  
Start programmennu | Start appmenyen  
Iniciar menú de aplicaciones | قائمة تشغيل التطبيق
- Fn + B** Pause/Break  
Pause/skift | Pause  
Pausar/Parar | إيقاف/توقف مؤقت
- Fn + H** Toggle between hard-drive and battery status light  
Skift imellem statusindikator for harddisk og batteri  
Veksle mellom harddisk og batteristatuslampe  
Alterna entre el indicador luminoso de estado del disco duro y de la batería  
التبديل بين مصباح حالة محرك الأقراص الثابتة والبطارية
- Fn + R** System Request  
Systemanmodning | Systemkrav  
Requisitos del sistema | طلب النظام
- Fn + S** Scroll lock  
Scroll lock | Rullelås  
Bloqueo de desplazamiento | Scroll lock مفتاح
- Fn + Insert** Sleep  
Slumre | Dvale  
Suspensión | سكون

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](#).  
**BEM/ERK:** Du kan finde flere oplysninger i [Specifikationer](#) på [dell.com/support](#).  
**MERK:** Se [Spesifikasjoner](#) i [dell.com/support](#) for å finne mer informasjon.  
**NOTA:** Para más información, consulte [Especificaciones](#) en [dell.com/support](#).  
**ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، انظر [المواصفات](#) على العنوان [dell.com/support](#).