

Inspiron 15

7000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide


Guía de inicio rápido

1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation


Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

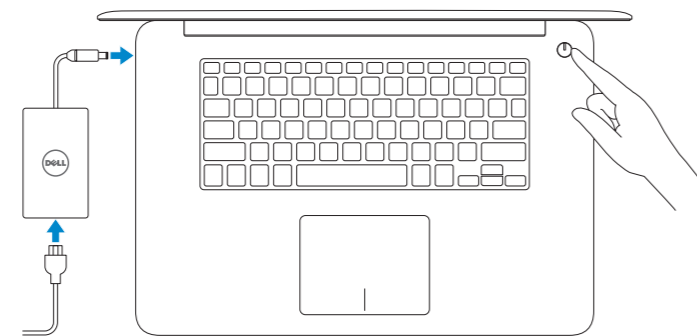

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Finalice la configuración de Windows

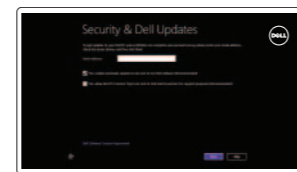

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar a la red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : Si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps | Localisez vos applications Dell

Localice sus aplicaciones Dell



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar el equipo



Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery


Respaldo y Recuperación de Dell



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Mi Dell

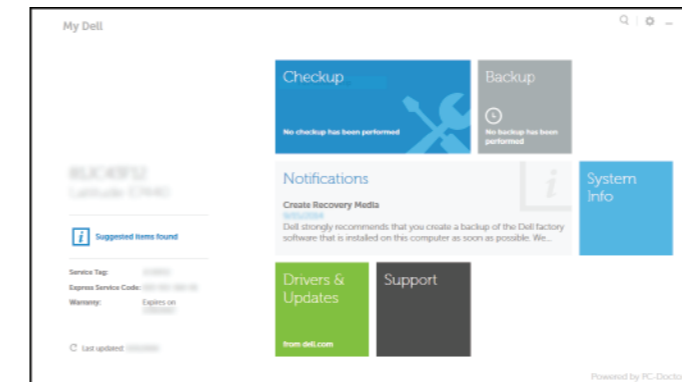

Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows | Apprenez à utiliser Windows


Cómo usar Windows



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils

Ayuda y sugerencias

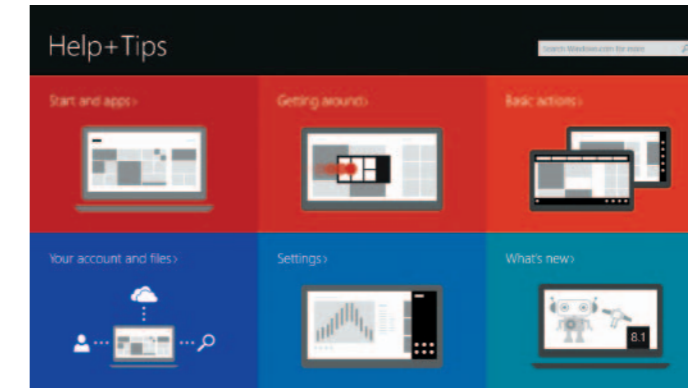

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Soporte del producto y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo normativo

P41F

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo normativo

P41F001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo de equipo

Inspiron 7547

Inspiron 7548

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P41F
Voltaje de alimentación	100 V CA-240 V CA
Frecuencia	50 Hz-60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	3,34 A/4,62 A
País de origen	Hecho en China



Scan to access
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/15



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.




0KHN58A01

Printed in China.

2014-10

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones

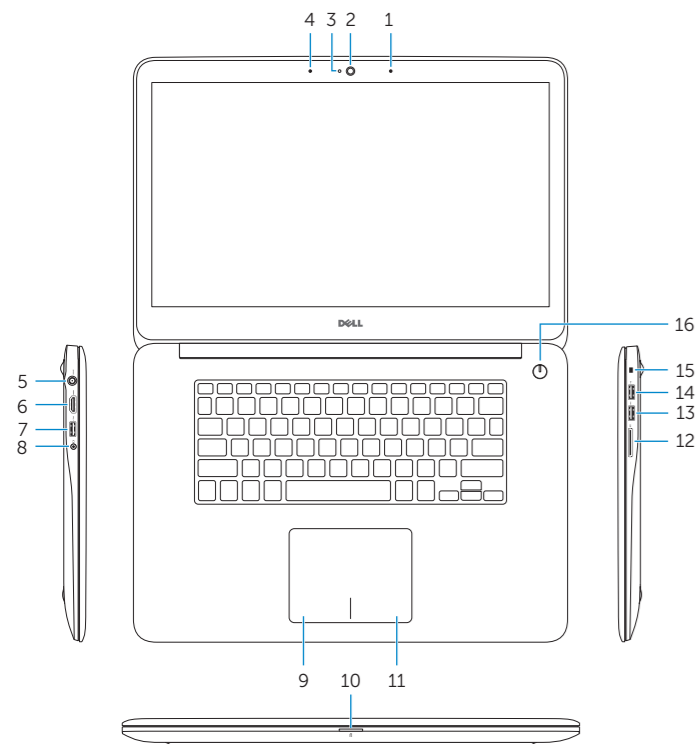

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power-adaptor port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port with PowerShare
8. Headset port
9. Left-click area
10. Power, battery, and hard-drive status light

11. Right-click area
12. Media-card reader
13. USB 3.0 port
14. USB 2.0 port
15. Security-cable slot
16. Power button
17. Regulatory label
18. Service Tag label

1. Rechtermicrofoon
2. Camera
3. Statuslampje camera
4. Linkermicrofoon
5. Poort voor netadapter
6. HDMI-poort
7. USB 3.0-poort met PowerShare
8. Headsetpoort
9. Gebied voor linksklikken
10. Statuslampje voor stroom, batterij en harde schijf

11. Gebied voor rechtsklikken
12. Mediakaartlezer
13. USB 3.0-poort
14. USB 2.0-poort
15. Sleuf voor beveiligingskabel
16. Aan-uitknop
17. Regelgevingsplaatje
18. Servicetag

1. Microphone droit
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Microphone gauche
5. Port de l'adaptateur d'alimentation
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0 avec PowerShare
8. Port pour écouteurs
9. Zone de clic gauche
10. Voyant d'état de l'alimentation et d'activité du disque dur

11. Zone de clic droit
12. Lecteur de carte mémoire
13. Port USB 3.0
14. Port USB 2.0
15. Emplacement pour câble de sécurité
16. Bouton d'alimentation
17. Étiquette de conformité aux normes
18. Étiquette de numéro de série

1. Micrófono derecho
2. Cámara
3. Indicador luminoso de estado de la cámara
4. Micrófono izquierdo
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto HDMI
7. Puerto USB 3.0 con PowerShare
8. Puerto para auriculares
9. Área de clic izquierdo

10. Indicador luminoso del estado de alimentación, batería y disco duro
11. Área de clic derecho
12. Lector de tarjetas multimedia
13. Puerto USB 3.0
14. Puerto USB 2.0
15. Ranura del cable de seguridad
16. Botón de encendido
17. Etiqueta regulatoria
18. Etiqueta de servicio


Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de acceso directo



- Mute audio**
Geluid dempen | Couper le son
Silenciar el audio



- Decrease volume**
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume
Disminuir el volumen



- Increase volume**
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume
Aumentar el volumen



- Play previous track or chapter**
Vorig nummer of hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre précédent
Reproducir la pista o el capítulo anterior




- Play/Pause**
Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause
Reproducir/Pausar



- Play next track or chapter**
Volgend nummer of hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre suivant
Reproducir la pista o el capítulo siguiente




- Switch to external display**
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe
Cambiar a la pantalla externa



- Launch Search charm**
Charm Zoeken starten | Lancer l'icône Rechercher
Charm Buscar



- Toggle keyboard backlight**
Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen
Définir le rétroéclairage du clavier
Alterne la retroiluminación del teclado




- Decrease brightness**
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Disminuir brillo




- Increase brightness**
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Aumentar brillo




- Toggle Fn-key lock**
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar bloqueo Fn-tecla



- Turn off/on wireless**
Draadloos in-/uitschakelen | Activer/Désactiver le sans fil
Activar/desactivar la función inalámbrica




- Launch Application menu**
Applicatiemenu starten | Lancer le menu Application
Iniciar menú de aplicaciones




- Pause/Break**
Pauze/Break | Pause/Arrêter
Pausar/Parar




- Toggle between hard-drive and battery status light**
Schakel tussen het statuslampje voor harde schijf en batterij
Sélectionner le voyant d'état du disque dur ou de la batterie
Alterna entre el indicador luminoso de estado del disco duro y de la batería



- System Request**
Systeemverzoek | Requête système
Requisitos del sistema



- Scroll lock**
Scrollen blokkeren | Arrêt défilement
Bloqueo de desplazamiento



- Sleep**
Slaapstand | Veille
Suspensión

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

N.B.: Ga voor meer informatie naar *Specificaties* via dell.com/support.

REMARQUE : Pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.

NOTA: Para más información, consulte *Especificaciones* en dell.com/support.