

Inspiron 15

7000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida


1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken


Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

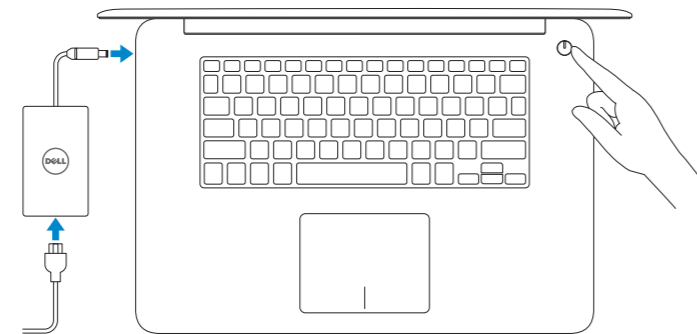

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Windows-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows

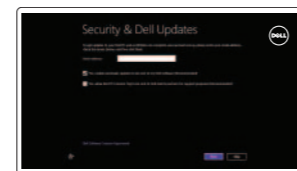

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : Si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: Se ci si connette a una rete senza fili protetta, immettere la password per l'accesso quando richiesto.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps | Localisez vos applications Dell

Ihre Dell Apps auffindig machen | Individuare le app Dell



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur
Computer registrieren | Registrare il computer




Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Backup e recupero di Dell



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell
Mein Dell | Il mio Dell

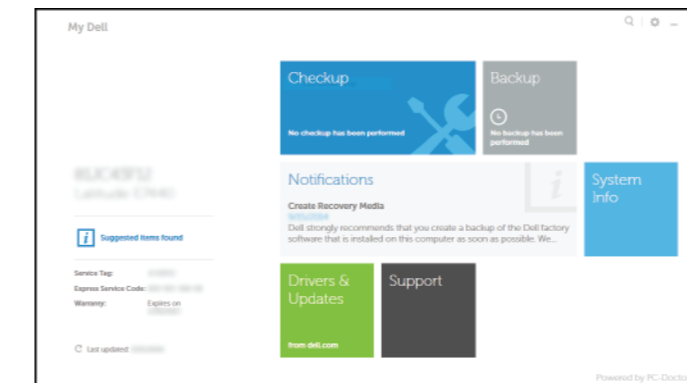

Learn how to use Windows


Lees meer over het gebruik van Windows | Apprenez à utiliser Windows

Informationen zur Verwendung von Windows | Scoprire come utilizzare Windows



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils
Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti

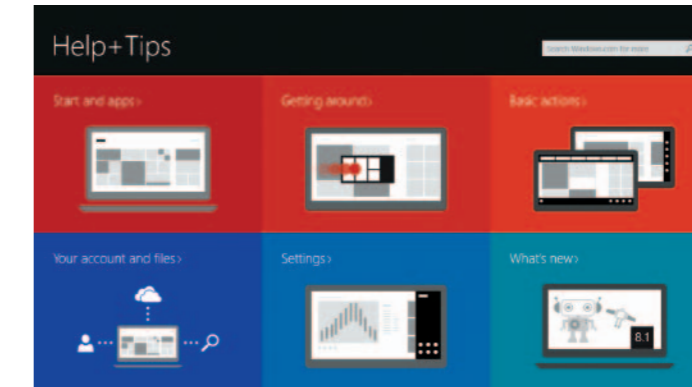

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

P41F

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità alle normative

P41F001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello del computer

Inspiron 7547

Inspiron 7548



Scan to access
how-to information

Dell.com/QR/Inspiron/15



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.




00C28TA01

Printed in China.

2014-10


Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

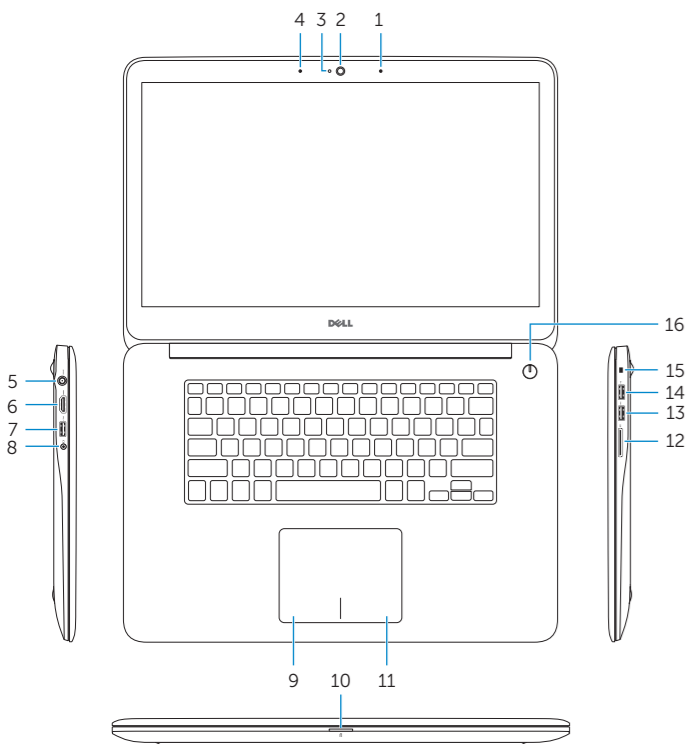

- 1. Right microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Left microphone
- 5. Power-adaptor port
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port with PowerShare
- 8. Headset port
- 9. Left-click area
- 10. Power, battery, and hard-drive status light

- 11. Right-click area
- 12. Media-card reader
- 13. USB 3.0 port
- 14. USB 2.0 port
- 15. Security-cable slot
- 16. Power button
- 17. Regulatory label
- 18. Service Tag label

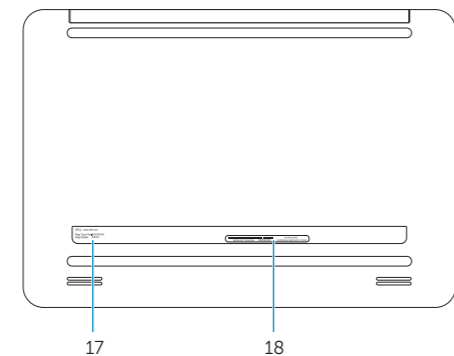

- 1. Rechtermicrofoon
- 2. Camera
- 3. Statuslampje camera
- 4. Linkermicrofoon
- 5. Poort voor netadapter
- 6. HDMI-poort
- 7. USB 3.0-poort met PowerShare
- 8. Headsetpoort
- 9. Gebied voor linksklikken
- 10. Statuslampje voor stroom, batterij en harde schijf

- 11. Gebied voor rechtsklikken
- 12. Mediakaartlezer
- 13. USB 3.0-poort
- 14. USB 2.0-poort
- 15. Sleuf voor beveiligingskabel
- 16. Aan-uitknop
- 17. Regelgevingsplaatje
- 18. Servicetag

- 1. Microphone droit
- 2. Caméra
- 3. Voyant d'état de la caméra
- 4. Microphone gauche
- 5. Port de l'adaptateur d'alimentation
- 6. Port HDMI
- 7. Port USB 3.0 avec PowerShare
- 8. Port pour écouteurs
- 9. Zone de clic gauche
- 10. Voyant d'état de l'alimentation et d'activité du disque dur

- 11. Zone de clic droit
- 12. Lecteur de carte mémoire
- 13. Port USB 3.0
- 14. Port USB 2.0
- 15. Emplacement pour câble de sécurité
- 16. Bouton d'alimentation
- 17. Étiquette de conformité aux normes
- 18. Étiquette de numéro de série

- 1. Rechtes Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Kamerastatusaanzeige
- 4. Linkes Mikrofon
- 5. Netzadapteranschluss
- 6. HDMI-Anschluss
- 7. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
- 8. Kopfhöreranschluss
- 9. Linker Mausclickbereich
- 10. Stromversorgungs-, Akkustatus- und Festplattenstatusanzeige

- 11. Rechter Mausclickbereich
- 12. Medienkartenleser
- 13. USB 3.0-Anschluss
- 14. USB 2.0-Anschluss
- 15. Sicherheitskabeleinschub
- 16. Betriebsschalter
- 17. Normenetikett
- 18. Service-Tag-Etikett

- 1. Microfono di destra
- 2. Fotocamera
- 3. Indicatore di stato della fotocamera
- 4. Microfono di sinistra
- 5. Porta dell'adattatore di alimentazione
- 6. Porta HDMI
- 7. Porta USB 3.0 con PowerShare
- 8. Porta auricolare
- 9. Area per clic con pulsante sinistro
- 10. Indicatore stato alimentazione, batteria e disco rigido

- 11. Area per clic con pulsante destro
- 12. Lettore di schede flash
- 13. Porta USB 3.0
- 14. Porta USB 2.0
- 15. Slot cavo di protezione
- 16. Accensione
- 17. Etichetta di conformità alle normative
- 18. Etichetta Numero di servizio

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



Mute audio
Geluid dempen | Couper le son
Audio stummschalten | Disattiva audio



Decrease volume
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume
Lautstärke reduzieren | Diminisci volume



Increase volume
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



Play previous track or chapter
Vorig nummer of hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia o capitolo precedente



Play/Pause
Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa



Play next track or chapter
Volgend nummer of hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia o capitolo successivo



Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe
Auf externe Anzeige umschalten | Passa al monitor esterno



Launch Search charm
Charm Zoeken starten | Lancer l'icône Recherche
Charm „Suche“ starten | Avvia accesso alla ricerca



Toggle keyboard backlight
Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen
Définir le rétroéclairage du clavier
Tastaturbeleuchtung umschalten
Interruttore retroilluminazione tastiera



Decrease brightness
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità



Increase brightness
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità



Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Fn-Tastensperre umschalten
Alterna Fn-tasto di blocco



Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen | Activer/Désactiver le sans fil
Wireless ein-/ausschalten | Attiva/Disattiva modalità senza fili



Launch Application menu
Applicatiemenu starten | Lancer le menu Application
Anwendungs Menü starten | Avvia menu Applicazione



Pause/Break
Pauze/Break | Pause/Arrêter
Pause/Unterbrechen | Pausa/Interrompi



Toggle between hard-drive and battery status light
Schakel tussen het statuslampje voor harde schijf en batterij
Sélectionner le voyant d'état du disque dur ou de la batterie
Zwischen Festplattenstatus- und Akkustatusanzeige umschalten
Alterna indicatore stato del disco rigido e della batteria



System Request
Systeemverzoek | Requête système
Systemanforderung | Richiesta di sistema



Scroll lock
Scrollen blokkeren | Arrêt défilement
Rollen-Taste | Blocco scorrimento



Sleep
Slaapstand | Veille
Energiesparmodus | Sospensione

NOTE: For more information, see *Specifications at dell.com/support*.

N.B.: Ga voor meer informatie naar *Specificaties* via dell.com/support.

REMARQUE : Pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie unter *Technische Daten* auf dell.com/support.

N.B.: Per maggiori informazioni, vedere *Specifiche* presso dell.com/support.