

Inspiron 15

7000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

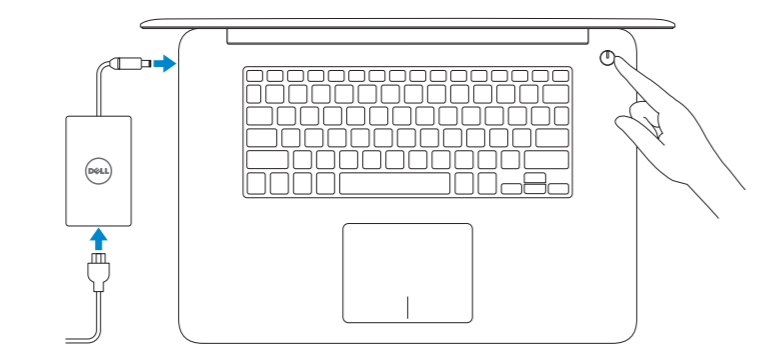

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを終了する | Windows 설치 종료

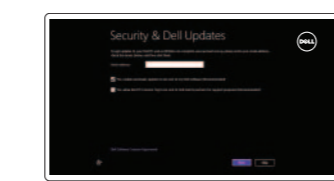

Enable security and updates

启用安全和更新
啓用安全性與更新
セキュリティとアップデートを有効にする
보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network

连接到网络
連接網路
ネットワークに接続する
네트워크에 연결

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
注：如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
メモ：セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。
주：보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Locate your Dell apps

找到您的 Dell 应用程序 | 找到您的 Dell 應用程式
Dell アプリケーションを見つける | Dell 앱 찾기



Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록




Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Dell 백업 및 복구



My Dell

我的 Dell | 我的 Dell
마이델 | 마이 델

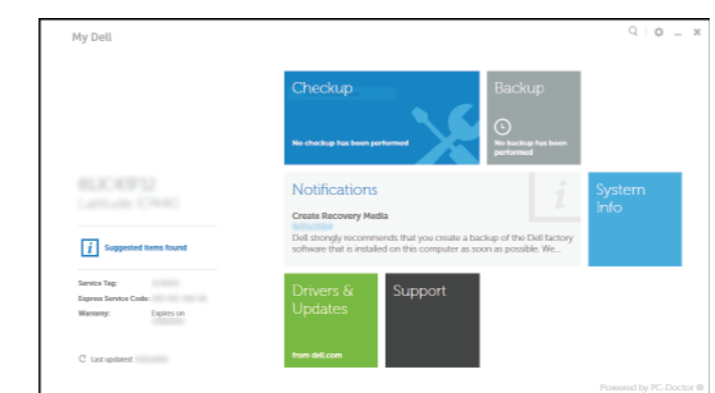


Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows
Windows の使い方 | Windows 사용법



Help and Tips


帮助和提示 | 說明與秘訣
ヘルプとヒント | 도움말 및 팁

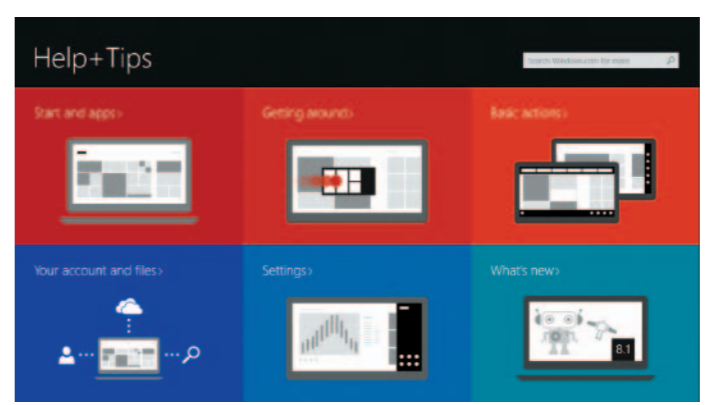


Product support and manuals 产品支持和手册 產品支援與手冊 製品サポートとマニュアル 제품 지원 및 설명서	dell.com/support dell.com/support/manuals dell.com/windows8
Contact Dell 与 Dell 联络 與 Dell 公司聯絡 デルへのお問い合わせ Dell사에 문의합니다	dell.com/contactdell
Regulatory and safety 管制和安全 管制與安全 認可と安全性 규정 및 안전	dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model 管制型号 安規型號 認可モデル 규정 모델	P41F
Regulatory type 管制类型 安規類型 認可タイプ 규정 유형	P41F001
Computer model 计算机型号 電腦型號 컴퓨터모델 컴퓨터 모델	Inspiron 7547 Inspiron 7547 系列 Inspiron 7548 Inspiron 7548 系列

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

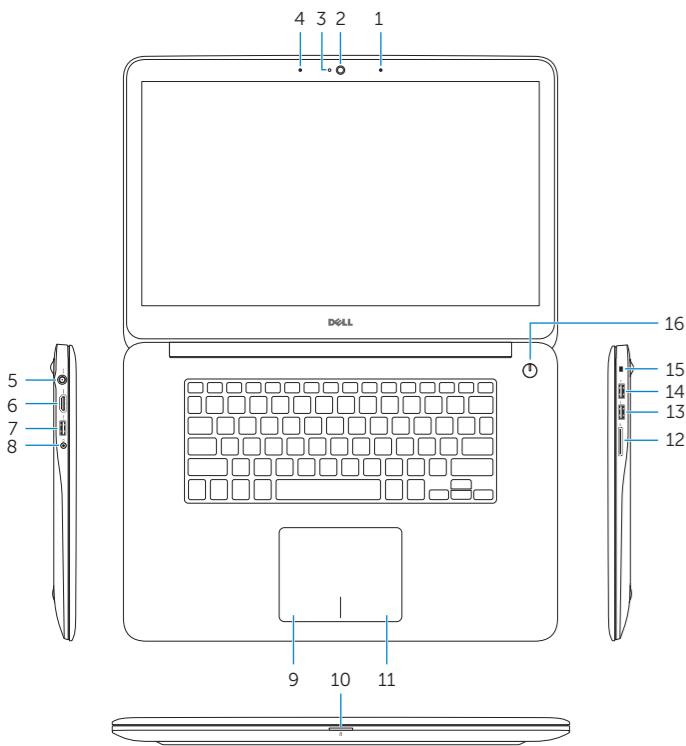

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Right microphone | 11. Right-click area |
| 2. Camera | 12. Media-card reader |
| 3. Camera-status light | 13. USB 3.0 port |
| 4. Left microphone | 14. USB 2.0 port |
| 5. Power-adapter port | 15. Security-cable slot |
| 6. HDMI port | 16. Power button |
| 7. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Regulatory label |
| 8. Headset port | 18. Service Tag label |
| 9. Left-click area | |
| 10. Power, battery, and hard-drive status light | |

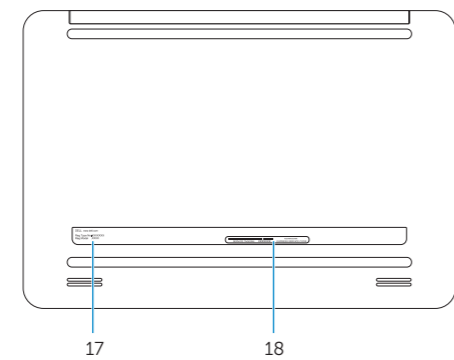

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. 右側麥克風 | 12. 介質卡讀取器 |
| 2. 攝像頭 | 13. USB 3.0 端口 |
| 3. 攝像頭狀態指示燈 | 14. USB 2.0 端口 |
| 4. 左側麥克風 | 15. 安全纜線孔 |
| 5. 電源適配器端口 | 16. 電源按鈕 |
| 6. HDMI 端口 | 17. 管制標籤 |
| 7. USB 3.0 端口 (帶 PowerShare) | 18. 服務標籤 |
| 8. 耳機端口 | |
| 9. 左鍵點擊區域 | |
| 10. 電源、電池盒硬盤驅動器狀態指示燈 | |
| 11. 右鍵點擊區域 | |

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. 右側麥克風 | 12. 媒體讀卡器 |
| 2. 攝影機 | 13. USB 3.0 連接埠 |
| 3. 攝影機狀態指示燈 | 14. USB 2.0 連接埠 |
| 4. 左側麥克風 | 15. 安全纜線插槽 |
| 5. 電源變壓器連接埠 | 16. 電源按鈕 |
| 6. HDMI 連接埠 | 17. 法規標籤 |
| 7. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠 | 18. 服務標籤 |
| 8. 耳麥連接埠 | |
| 9. 左鍵區 | |
| 10. 電源、電池和硬碟機狀態指示燈 | |
| 11. 右鍵區 | |

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. 右マイク | 11. 右クリックエリア |
| 2. カメラ | 12. メディアカードリーダー |
| 3. カメラステータスライト | 13. USB 3.0 ポート |
| 4. 左マイク | 14. USB 2.0 ポート |
| 5. 電源アダプタポート | 15. セキュリティケーブルスロット |
| 6. HDMI ポート | 16. 電源ボタン |
| 7. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート | 17. 認可ラベル |
| 8. ヘッドセットポート | 18. サービスタグラベル |
| 9. 左クリックエリア | |
| 10. 電源、バッテリー、およびハードドライブのステータスライト | |

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. 오른쪽 마이크 | 12. 미디어 카드 판독기 |
| 2. 카메라 | 13. USB 3.0 포트 |
| 3. 카메라 상태 표시등 | 14. USB 2.0 포트 |
| 4. 왼쪽 마이크 | 15. 보안 케이블 슬롯 |
| 5. 전원 어댑터 포트 | 16. 전원 버튼 |
| 6. HDMI 포트 | 17. 규정 라벨 |
| 7. USB 3.0 포트(PowerShare 포함) | 18. 서비스 태그 라벨 |
| 8. 헤드셋 포트 | |
| 9. 왼쪽 클릭 영역 | |
| 10. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등 | |
| 11. 오른쪽 클릭 영역 | |

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

쇼트컷키 | 바로 가기 키



Mute audio
 静音音频 | 静音
 消音する | 오디오 음소거



Decrease volume
 降低音量 | 降低音量
 音량을 낮추는 | 볼륨 감소



Increase volume
 提高音量 | 提高音量
 音량을 높이는 | 볼륨 증가



Play previous track or chapter
 播放上一音轨或单元 | 播放上一首曲目或上一个章节
 前のトラックまたはチャプターを再生する | 이전 트랙 또는 챕터 재생



Play/Pause
 播放/暂停 | 播放/暂停
 再生/一時停止 | 재생/일시 중지



Play next track or chapter
 播放下一音轨或单元 | 播放下一首曲目或下一个章节
 次のトラックまたはチャプターを再生する | 다음 트랙 또는 챕터 재생



Switch to external display
 切换到外部显示器 | 切换至外部显示器
 외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환



Launch Search charm
 启动“搜索”超级按钮 | 启动搜索快速键
 검색charm을起動する | 검색 창 실행



Toggle keyboard backlight
 切换键盘背光 | 切换键盘背光
 키보드백라이트를切り替える | 키보드 조명 토글



Decrease brightness
 降低亮度 | 降低亮度
 輝度を 낮추는 | 밝기 감소



Increase brightness
 提高亮度 | 增加亮度
 輝度を 높이는 | 밝기 증가



Toggle Fn-key lock
 切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 键锁定
 Fn 키-로크를切り替える | Fn 키 잠금 전환



Turn off/on wireless
 打开/关闭无线功能 | 启动/关闭无线功能
 와이파이레스를온/오프にする | 무선 끄기/켜기



Launch Application menu
 启动应用程序菜单
 啓動應用程式功能表
 애플리케이션메뉴를立ち上げる
 애플리케이션 메뉴 실행



Pause/Break
 Pause/Break 键 | Pause/Break
 一時停止/中断 | 일시 중지/중단



Toggle between hard-drive and battery status light
 在硬盘驱动器与电池状态指示灯之间切换
 在硬碟機和電池狀態指示燈之間切换
 하드 드라이브와 배터리의 상태등 전환



System Request
 系统请求 | 系统要求
 시스템요청 | 시스템 요청



Scroll lock
 Scroll lock 键 | 捲動鎖定
 스크롤로크 | 스크롤 잠금



Sleep
 Sleep 键 | 睡眠
 슬립 | 절전

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
注: 有关详细信息, 请参阅 dell.com/support 上的规格。
註: 如需更多資訊, 請參閱 dell.com/support 中的规格。
メモ: 詳細は dell.com/support の Specifications を参照してください。
주: 자세한 정보는 dell.com/support의 사양을 참조하십시오.