

Inspiron 15

7000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서



1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

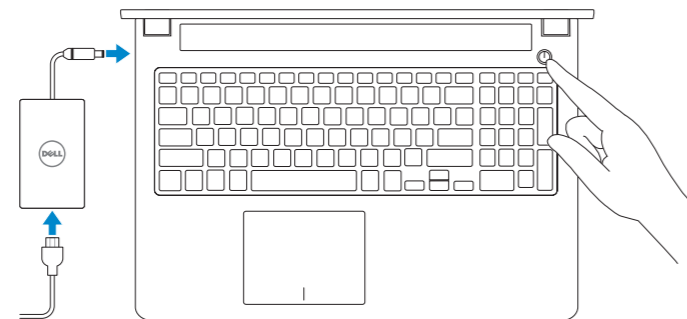

2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定
オペレーティングシステムのセットアップを終了する | 운영 체제 설치 완료

Windows

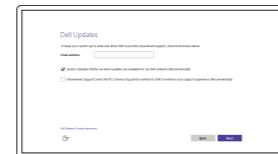

Enable Dell updates
启用 Dell 更新
啓用 Dell 更新
Dell アップデートを有効にする
Dell 업데이트 활성화



Connect to your network
连接到网络
連接網路
ネットワークに接続する
네트워크에 연결

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注：如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
- 註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ：セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。
- 주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
按照屏幕上的说明完成设置。
按照螢幕上的指示完成設定。
画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

Create recovery media for Windows

创建适用于 Windows 的恢复媒体
建立適用於 Windows 的復原媒體
Windows のリカバリメディアを作成する
Windows용 복구 미디어 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.
在 Windows 搜索中，键入**恢复**，单击**创建恢复媒体**，遵循屏幕上的说明。
在 Windows 搜尋中，輸入 **Recovery**，按一下**建立復原媒體**，然後遵照螢幕上的指示進行。
Windows サーチにリカバリと入力して、**リカバリメディアの作成**をクリックし、画面の指示に従います。
Windows 검색에서 **복구**를 입력한 후, **복구미디어 생성**을 클릭한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

Locate Dell apps in Windows

查找 Windows 上的 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到 Dell 應用程式
Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



Register your computer
注册您的计算机 | 註冊您的電腦
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



Dell Help & Support
Dell 帮助与支持 | Dell 說明與支援
Dell ヘルプとサポート | Dell 도움말 및 지원



SupportAssist Check and update your computer
检查和更新您的计算机
檢查並更新您的電腦
コンピュータを確認してアップデートする
컴퓨터 검사 및 업데이트

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | 델사에 문의합니다

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

P57F

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
認可タイプ | 규정 유형

P57F002

Computer model
计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 15-7559
Inspiron 15-7559 系列

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.




ORG68RA00


Printed in China.
2015-08

Features

功能部件 | 功能 | 機能 | 기능

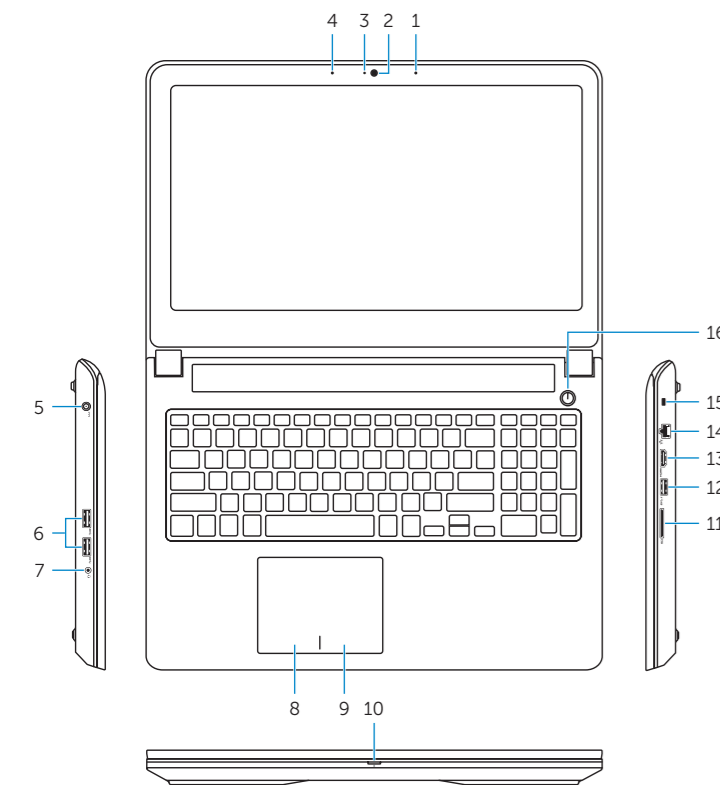

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Right microphone | 11. Media-card reader |
| 2. Camera | 12. USB 3.0 port with PowerShare |
| 3. Camera-status light | 13. HDMI port |
| 4. Left microphone | 14. Network port |
| 5. Power-adapter port | 15. Security-cable slot |
| 6. USB 3.0 ports (2) | 16. Power button |
| 7. Headset port | 17. Service Tag label |
| 8. Left-click area | |
| 9. Right-click area | |
| 10. Power and battery-status light | |

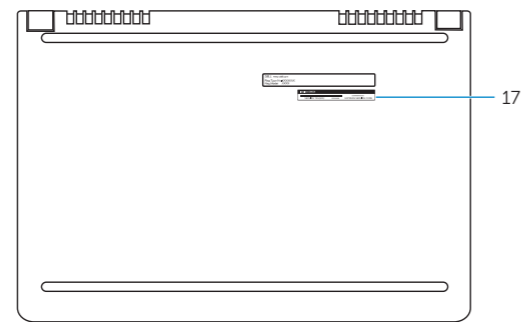

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. 右麦克风 | 11. 介质卡读取器 |
| 2. 摄像头 | 12. USB 3.0 端口 (带 PowerShare) |
| 3. 摄像头状态指示灯 | 13. HDMI 端口 |
| 4. 左侧麦克风 | 14. 网络端口 |
| 5. 电源适配器端口 | 15. 安全缆线孔 |
| 6. USB 3.0 端口 (2 个) | 16. 电源按钮 |
| 7. 头戴式耳机 | 17. 服务标签 |
| 8. 左键点击区域 | |
| 9. 右键点击区域 | |
| 10. 电源和电池状态指示灯 | |

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. 右側麥克風 | 13. HDMI 連接埠 |
| 2. 攝影機 | 14. 網路連接埠 |
| 3. 攝影機狀態指示燈 | 15. 安全纜線孔 |
| 4. 左側麥克風 | 16. 電源按鈕 |
| 5. 電源變壓器連接埠 | 17. 服務標籤 |
| 6. USB 3.0 連接埠 (2) | |
| 7. 耳麥連接埠 | |
| 8. 左鍵區 | |
| 9. 右鍵區 | |
| 10. 電源及電池狀態指示燈 | |
| 11. 媒體讀卡器 | |
| 12. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠 | |

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. 右マイク | 10. 電源およびバッテリーのステータス
ライト |
| 2. カメラ | 11. メディアカードリーダー |
| 3. カメラステータスライト | 12. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート |
| 4. 左マイク | 13. HDMI ポート |
| 5. 電源アダプタポート | 14. ネットワークポート |
| 6. USB 3.0 ポート (2) | 15. セキュリティケーブルスロット |
| 7. ヘッドセットポート | 16. 電源ボタン |
| 8. 左クリックエリア | 17. サービスタグラベル |
| 9. 右クリックエリア | |

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. 오른쪽 마이크 | 13. HDMI 포트 |
| 2. 카메라 | 14. 네트워크 포트 |
| 3. 카메라 상태 표시등 | 15. 보안 케이블 슬롯 |
| 4. 왼쪽 마이크 | 16. 전원 버튼 |
| 5. 전원 어댑터 포트 | 17. 서비스 태그 라벨 |
| 6. USB 3.0 포트(2개) | |
| 7. 헤드셋 포트 | |
| 8. 왼쪽 클릭 영역 | |
| 9. 오른쪽 클릭 영역 | |
| 10. 전원 및 배터리 상태 표시등 | |
| 11. 미디어 카드 판독기 | |
| 12. USB 3.0 포트(PowerShare 포함) | |

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 | Mute audio
静音 靜音
消音する 오디오 음소거 |
| F2 | Decrease volume
降低音量 降低音量
音량을 낮추는 볼륨 감소 |
| F3 | Increase volume
提高音量 提高音量
音량을 높이는 볼륨 증가 |
| F4 | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 播放上一曲目/上一個章節
前のトラック / 챕터를 재생하는 이전 트랙/챕터 재생 |
| F5 | Play/Pause
播放/暫停 播放/暫停
재생/一時停止 재생/일시 중지 |
| F6 | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 播放下一曲目/下一個章節
次のトラック / 챕터를 재생하는 다음 트랙/챕터 재생 |
| F8 | Switch to external display
切换到外部显示器 切换至外部顯示器
외부 디스플레이에切り替える 외부 디스플레이로 전환 |
| F9 | Search
搜索 搜尋
검색 검색 |
| F10 | Toggle keyboard backlight
切换键盘背光 切换鍵盤背光
키보드 백라이트를切り替える 키보드 조명 토글 |
| F11 | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度
輝度を 낮추는 밝기 감소 |

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| F12 | Increase brightness
提高亮度 增加亮度
輝度を 높이는 밝기 증가 |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 啓動/關閉無線功能
와이เลส를 온/오프にする 무선 끄기/켜기 |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키-로락을切り替える 토글 Fn-키 잠금 |

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 有关详细信息, 请参见 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规格。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的规格。

メモ: 詳細については、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)の仕様を参照してください。

주: 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.