

미 앤 마이 델



- ✎ 주: "주"는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 제공합니다.
- △ 주의: "주의"는 지침을 준수하지 않을 경우 하드웨어의 손상 또는 데이터 손실 위험이 있음을 알려줍니다.
- ⚠ 경고: "경고"는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

Copyright © 2015 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국 및 국제 저작권과 지적 재산권 법의 보호를 받습니다. Dell™ 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 법적 관할지의 Dell Inc.의 상표입니다. 여기에 언급된 다른 모든 마크와 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

차례

컴퓨터 설정	11
인터넷에 연결	11
LAN을 사용하여 인터넷에 연결	11
WLAN을 사용하여 인터넷에 연결	11
WWAN을 사용하여 인터넷에 연결	12
오디오 설정	13
5.1/7.1 오디오 구성	14
5.1 스피커 연결	15
7.1 스피커 연결	16
프린터 설정	17
웹캠 설정	18
내장형 웹캠	18
외장 웹캠	18
Bluetooth 설정	18
Intel RealSense 3D 카메라 설정	18
컴퓨터 정보	19
전원 어댑터	19
배터리	20
코인 셀 배터리	20
터치패드	21
디스플레이	21
터치스크린	21
3D	21

카메라	22
웹캠	22
3D 카메라	22
Intel RealSense 3D 카메라	22
무선 디스플레이	22
키보드	22
실제 키보드	23
키보드 백라이트	23
온스크린 키보드	24
키보드 연결 유형	24
유선	24
무선	24
서비스 태그 및 익스프레스 서비스 코드	25
컴퓨터에서 레이블 찾기	25
Dell 지원 웹사이트	25
BIOS 설정 프로그램	25
저장 장치	26
내부 저장 장치	26
이동식 저장 장치	26
광학 드라이브 및 디스크	26
메모리 카드	27
메모리 모듈	29
시스템 보드	30
칩셋	30
프로세서	30
컴퓨터 팬	31
열 그리스	32
비디오 카드	32

TV 튜너	33
내부	33
외부	33
스피커	34
2.1 오디오	34
5.1 오디오	34
7.1 오디오	34
웹캠	35
네트워크	35
로컬 영역 네트워크 (LAN)	35
무선 근거리 통신망 (WLAN)	35
무선 광대역 통신망 (WWAN)	35
무선 사설망 (WPAN)	35
모뎀	35
라우터	36
NIC(네트워크 인터페이스 컨트롤러)	36
WLAN(무선 근거리 통신망) 어댑터	36
WWAN(무선 광대역 통신망) 어댑터	37
Bluetooth	37
NFC(근거리 통신)	37
컴퓨터 사용	38
배터리 충전	38
키보드 사용	38
키보드 단축 키	38
키보드 단축 키 – Windows 8.1/Windows RT	41
키보드 사용자 정의	42
노트북에서 숫자 키보드 사용	43

터치패드 사용	43
터치패드 제스처	44
스크롤	44
확대/축소	45
회전	46
가볍게 치기	47
빠른 실행	47
터치스크린 사용	47
터치 스크린 제스처	48
확대/축소	48
길게 터치	48
가볍게 치기	49
회전	49
스크롤	49
Bluetooth 사용	50
컴퓨터 또는 태블릿과 Bluetooth 장치 연결	50
웹캠 사용	51
스틸 이미지 캡처	51
비디오 녹화	51
카메라 및 마이크 선택	52
포트 및 커넥터	53
오디오	53
오디오 포트 유형	53
USB	54
USB 포트	54
eSATA	56
VGA(Visual Graphics Array)	56

DVI(Digital Visual Interface)	56
DisplayPort	56
Mini DisplayPort	56
DisplayPort 장점	57
HDMI	57
HDMI 장점	57
미니 HDMI	57
마이크로 HDMI	58
S/PDIF	58
소프트웨어 및 응용프로그램	59
Absolute	59
Absolute에 대한 도움말 얻기	59
My Dell 다운로드	59
Dell SupportAssist	60
Dell SupportAssist 다운로드	60
SupportAssist 액세스	60
PC 점검	61
Solution Station	61
Solution Station의 제공 서비스	62
Quickset	62
Quickset 설치	63
NVIDIA 3D 응용프로그램	63
3D로 게임 즐기기	63
키보드 단축 키	63
DellConnect	64

운영 체제 복원	65
시스템 복구 옵션	65
Dell 백업 및 복구	66
Dell 백업 및 복구 베이직	66
Dell 백업 및 복구에 액세스	66
시스템 재설치 디스크 생성	67
컴퓨터 복원	67
Dell 백업 및 복구 프리미엄	67
Dell 백업 및 복구 프리미엄으로 업그레이드	67
시스템 백업에서 데이터 복구	67
전체 시스템 백업에서 특정 파일 또는 폴더 복원	67
파일 및 폴더 백업에서 특정 파일 또는 폴더 복원	68
전체 시스템 백업 생성	68
Dell 출고시 이미지 복원	69
Dell 출고시 이미지 복원에 액세스	69
Dell 출고시 이미지 복원(Dell Factory Image Restore) 시작하기	70
시스템 복원	71
Windows 10	71
시스템 복원 사용	71
마지막 시스템 복원 실행 취소	71
Windows 8.1	72
시스템 복원 사용	72
마지막 시스템 복원 실행 취소	72
Windows 7	72
시스템 복원 사용	72
마지막 시스템 복원 실행 취소	72
운영 체제 디스크	73
운영체제 디스크를 사용하여 운영체제 다시 설치하기	73

시스템 재설치 미디어	73
시스템 재설치 미디어를 사용하여 컴퓨터 복원	74
문제 해결	75
기본 문제 해결 단계	75
진단 프로그램	75
사전 부팅 시스템 평가	75
PSA 호출	75
향상된 PSA	76
LCD BIST	77
LCD BIST 시작	77
ePSA 호출	78
경고음 코드	79
BIOS	80
BIOS 설정 변경	80
BIOS 설정 프로그램 시작하기	80
BIOS 암호 재설정	81
CMOS 배터리 분리	81
시스템 보드 점퍼 사용	81
부팅 순서 변경	82
부팅 메뉴 사용	82
BIOS 설정 프로그램 사용	82
도움말 얻기 및 Dell에 문의하기	83
도움말 얻기	83
Dell에 문의하기	84


참조	85
컴퓨터 유지 보수	85
전원 관리	85
전원 설정 구성	86
전원 단추 동작 구성	87
배터리 수명 개선	87
Dell 장기 모드	88
Dell 데스크탑 모드	88
마이그레이션 추가 정보	89
Windows 운영 체제에서 최신 Windows 운영 체제로 마이그레이션	89
인체 공학적 지침	90
Dell과 환경	91
규정 준수 정책	93
규정 준수에 대한 세부정보 문의 웹 사이트	93
준수 추가 정보	93

컴퓨터 설정


설정 절차는 사용자의 컴퓨터에 따라 달라집니다. 해당 컴퓨터 또는 태블릿에 적합한 설정 지침을 보려면 컴퓨터와 함께 배송된 **빠른 시작 안내서** 또는 www.dell.com/support를 참조하십시오.

인터넷에 연결

케이블, DSL, 전화 접속, 또는 WWAN 연결을 사용하여 컴퓨터를 인터넷에 연결할 수 있습니다. 또한, 유선 또는 무선 라우터를 설치해 케이블 또는 DSL 인터넷을 다중 장치와 공유할 수도 있습니다. 일부 케이블 및 DSL 모뎀에는 내장형 무선 라우터가 포함되어 있을 수 있습니다.

 **주:** 케이블 또는 DSL 모뎀을 사용해 컴퓨터를 인터넷에 연결하기 전에 광대역 모뎀과 라우터가 설정되었는지 확인하십시오. 모뎀 또는 라우터 설정에 관한 정보는 인터넷 통신업체에 문의하십시오.





LAN을 사용하여 인터넷에 연결

1. 이더넷 케이블을 모뎀 또는 라우터, 그리고 컴퓨터에 연결합니다.
2. 모뎀 또는 라우터와 컴퓨터에서 작업 표시등을 확인합니다.
 **주:** 몇몇 컴퓨터는 작동 표시등이 없을 수 있습니다.
3. 웹 브라우저를 열고 인터넷 연결을 확인합니다.


WLAN을 사용하여 인터넷에 연결


 **주:** 컴퓨터에서 Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인합니다. 컴퓨터에서 무선 인터넷을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 배송된 **빠른 시작 안내서** 또는 www.dell.com/support를 참조하십시오.

Windows 10

1. 알림 메뉴에서 무선 아이콘 을 클릭 또는 탭합니다.
 **주:** Windows 8.1/Windows RT: 참 사이드바에서 **설정**을 클릭 및 탭하고 을 클릭 및 탭합니다.
2. 연결할 네트워크를 클릭 또는 탭합니다.
3. **연결**을 클릭 또는 탭합니다.
 **주:** 입력 창이 표시되면, 네트워크 암호를 입력하십시오. 라우터를 설정하는 중에 네트워크 암호를 설정했을 수 있습니다. 또는 라우터가 기본값 네트워크 암호를 설정했을 수 있습니다. 자세한 내용은 라우터 제조업체에 문의하십시오.
4. 파일 공유를 설정하거나 설정 해제합니다(선택사항).


Windows 8.1


1. 참 사이드바에서 **설정**을 클릭 또는 탭한 후 를 선택합니다.
2. 연결할 네트워크를 클릭합니다.
3. **연결**을 클릭합니다.
4. 입력 창이 표시되면, 네트워크 암호를 입력하십시오.

 **주:** 라우터를 설정하는 중에 네트워크 키를 설정했을 수 있습니다. 또는 라우터가 기본값 네트워크 키를 설정했을 수 있습니다. 자세한 내용은 라우터 제조업체에 문의하십시오.

5. 파일 공유를 설정하거나 설정 해제합니다(선택사항).

Windows 7

1. 알림 영역에서 을 클릭합니다.
2. 연결할 네트워크를 클릭합니다.
3. **연결**을 클릭합니다.
4. 입력 창이 표시되면, 네트워크 암호를 입력하십시오.


 **주:** 라우터를 설정하는 중에 네트워크 키를 설정했을 수 있습니다. 또는 라우터가 기본값 네트워크 키를 설정했을 수 있습니다. 자세한 내용은 라우터 제조업체에 문의하십시오.

5. 파일 공유를 설정하거나 설정 해제합니다(선택사항).

WWAN을 사용하여 인터넷에 연결

WWAN 연결 시, 노트북 또는 태블릿을 인터넷에 연결할 모뎀 또는 라우터가 필요하지 않습니다. 컴퓨터의 WWAN 카드는 휴대전화와 마찬가지로 이동통신사의 네트워크에 직접 연결됩니다.

네트워크 서비스 계약을 포함하는 태블릿을 구매한 경우 인터넷 연결이 이미 활성화되어 있습니다.

 **주:** 컴퓨터에서 Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인합니다. 컴퓨터에서 무선 인터넷을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/support에서 **빠른 시작 안내서**를 참조하십시오.


Windows 10

1. 알림 메뉴에서 무선 아이콘을 클릭 또는 탭합니다.
2. 모바일 광대역 네트워크의 이름을 클릭 또는 탭합니다.
3. **연결**을 클릭 또는 탭합니다.
4. 입력 창이 표시되면 액세스 포인트 이름(APN) 또는 PIN, 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.

Windows 8.1/Windows RT

1. 참 사이드바에서 **설정**을 클릭 또는 탭합니다.
2. **네트워크**를 클릭 또는 탭합니다.
3. 연결할 네트워크를 클릭 또는 탭합니다.
4. **연결**을 클릭 또는 탭합니다.
5. 입력 창이 표시되면 액세스 포인트 이름(APN) 또는 PIN, 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.

Windows 7


1. **시작**  , 을 클릭하고 검색 상자에 Mobile Broadband Utility(모바일 광대역 유틸리티)를 입력한 후 **Enter**를 누릅니다.
2. 모바일 광대역 유틸리티 창에서 **연결**을 클릭합니다.
3. 입력 창이 표시되면 액세스 포인트 이름(APN) 또는 PIN, 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.


오디오 설정


Dell 노트북 및 태블릿에는 2-채널 오디오를 지원하는 스피커가 내장되어 있습니다. 내장 스피커를 사용하려면 미디어를 재생하고 음량을 원하는 크기로 조절합니다.

Dell 컴퓨터 및 태블릿은 외장 스피커에 연결할 수 있는 3.5mm 오디오 포트도 지원합니다. 2-채널 오디오를 설정하는 경우, 3.5 mm 헤드폰 포트 또는 오디오 포트에 스피커를 연결하십시오.

Dell 데스크탑은 5.1/7.1 오디오를 지원합니다. 5.1/7.1 오디오를 설정하는 경우 스피커를 해당 포트에 연결해야 오디오 출력이 가장 좋습니다.

 **주:** 주: 컴퓨터 또는 태블릿에 사용할 수 있는 포트에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/support에서 **사양**을 참조하십시오.


 **주:** 최상의 결과를 얻으려면 스피커와 함께 배송된 문서에 지정된 위치에 스피커를 배치하십시오.

 **주:** 개별형 사운드 카드가 있는 컴퓨터에서는 카드의 커넥터에 스피커를 연결하십시오.



5.1/7.1 오디오 구성

멀티채널 오디오 출력을 제공하도록 컴퓨터를 구성합니다.


Windows 8.1/10

1. 오디오를 검색 창에 입력합니다.
 **주:** Windows 10에서 검색 창을 보려면 검색 아이콘을 클릭 또는 탭합니다.
Windows 8.1에서 검색 창을 보려면 검색 참을 클릭 또는 탭합니다.
2. 오디오 장치 관리를 클릭합니다.
3. 재생 탭에서 스피커 또는 헤드폰을 클릭 또는 탭합니다.
4. 구성 > 테스트를 클릭 또는 탭합니다.
모든 스피커에서 소리를 들을 수 있습니다.
5. 다음을 클릭 또는 탭하고 화면의 지침을 따릅니다.

Windows 7


1. 시작  , 을 클릭하고 검색 상자에 Sound(사운드)를 입력한 후 Enter를 누릅니다. 표시되는 검색 결과에서 사운드를 클릭합니다. 또는, 시작  → 제어판 → 하드웨어 및 사운드 → 사운드를 클릭합니다.
2. 스피커를 선택하고 구성을 클릭합니다.
스피커 설정 창이 나타납니다.
3. 오디오 채널:에서 스피커 구성을 선택한 후 테스트를 클릭합니다. 모든 스피커에서 소리를 들을 수 있습니다.
4. 다음을 클릭하고 화면의 지시사항을 따르십시오.

5.1 스피커 연결

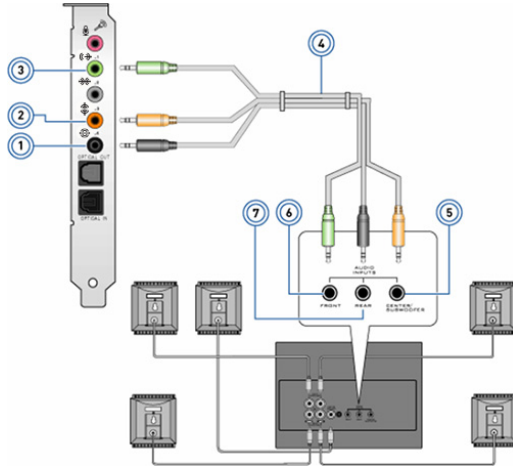

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 1 | 컴퓨터의 후면 오디오 커넥터 | 5 | 스피커의 중앙/LFE 서라운드 출력 |
| 2 | 컴퓨터의 중앙/LFE 서라운드 출력 | 6 | 스피커의 전면 오디오 커넥터 |
| 3 | 컴퓨터의 전면 오디오 커넥터 | 7 | 스피커의 후면 오디오 커넥터 |
| 4 | 5.1 채널 오디오 케이블 | | |


7.1 스피커 연결

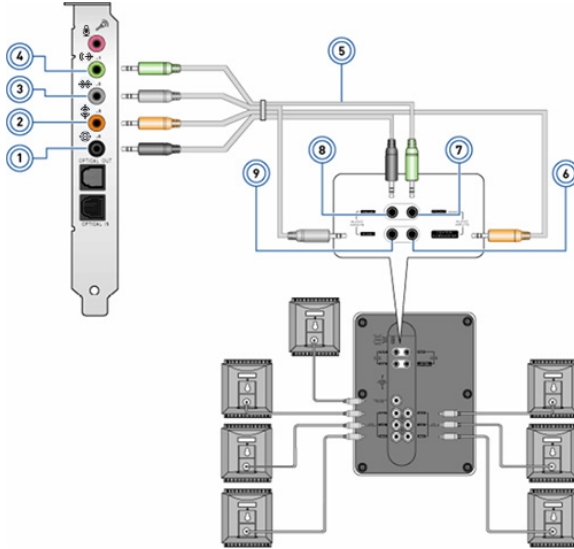

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 컴퓨터의 후면 오디오 커넥터  | 6 스피커의 중앙/LFE 서라운드 출력 |
| 2 컴퓨터의 중앙/LFE 서라운드 출력  | 7 스피커의 전면 오디오 커넥터 |
| 3 컴퓨터의 측면 오디오 커넥터  | 8 스피커의 후면 오디오 커넥터 |
| 4 컴퓨터의 전면 오디오 커넥터  | 9 스피커의 측면 오디오 커넥터 |
| 5 7.1 채널 오디오 케이블 | |

프린터 설정


USB를 사용해 프린터를 컴퓨터에 연결합니다. 일부 프린트는 Wi-Fi 및 Bluetooth 연결을 지원하기도 합니다.

 **주:** 프린터가 지원하는 기능과 설치 과정은 프린터 모델에 따라 다를 수 있습니다. 프린터 설정에 대한 자세한 정보는, 프린터와 함께 배송된 설명서를 참조하십시오.

유선 프린터를 설치하는 경우, 이러한 절차를 수행하기 전에 USB를 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다. 무선 프린터를 설치하는 경우 프린터의 문서에 명시된 지침을 따릅니다.

Windows 8.1/10


1. 장치를 검색 창에 입력합니다.

 **주:** Windows 10에서 검색 창을 보려면 검색 아이콘을 클릭 또는 탭합니다. Windows 8.1에서 검색 창을 보려면 검색 참을 클릭 또는 탭합니다.


2. 장치 및 프린터를 클릭 또는 탭합니다.

3. 프린터 추가를 클릭 또는 탭합니다. 장치 추가 창이 나타납니다.

4. 화면의 지시사항을 따르십시오.


 **주:** 프린터가 설치된 경우, 오른쪽의 리스트에 나타납니다. 프린터가 목록에 표시되지 않는 경우, 장치 목록의 상단에서 장치 추가를 클릭 또는 탭합니다. 프린터를 목록에서 선택하고 설치합니다. 프린터 설정에 대한 자세한 정보는, 프린터와 함께 배송된 설명서를 참조하십시오.

Windows 7

1. 시작  → 장치 및 프린터를 클릭합니다.

2. 프린터 추가를 클릭합니다. 프린터 추가 창이 표시됩니다.

3. 화면의 지시사항을 따르십시오.

 **주:** 프린터를 추가하는 중에 프린터 드라이버를 설치하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 프린터 드라이버 미디어를 사용하거나 프린터 제조업체의 웹사이트에서 드라이버를 다운로드합니다. 프린터 설정에 대한 자세한 정보는, 프린터와 함께 배송된 설명서를 참조하십시오.

웹캠 설정

내장형 웹캠

내장형 웹캠은 노트북 디스플레이 또는 외부 디스플레이에 표시됩니다. 컴퓨터와 함께 웹캠을 주문한 경우, 컴퓨터에 드라이버 및 소프트웨어가 사전 설치됩니다. 컴퓨터와 함께 제공된 미디어만 사용하십시오. 웹캠 사용에 대한 자세한 내용은 “[웹캠 사용](#)”을 참조하십시오.


외장 웹캠

웹캠과 함께 배송된 미디어를 사용해 드라이버와 기타 필수 소프트웨어를 설치해 웹캠의 모든 기능을 사용하십시오. 자세한 내용은 웹캠과 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

Bluetooth 설정


무선 장치를 켜서 컴퓨터에 Bluetooth를 활성화할 수 있습니다. 대부분의 노트북과 태블릿은 내장된 Bluetooth 카드와 함께 배송됩니다.

장치와 컴퓨터 또는 태블릿을 연결하려면 “[Bluetooth 사용](#)”을 참조하십시오.

 **주:** 컴퓨터 또는 태블릿에 내장형 Bluetooth 카드가 있는지 확인하려면 www.dell.com/support에서 컴퓨터 또는 태블릿의 사양을 확인하십시오.

Intel RealSense 3D 카메라 설정

Intel RealSense 3D 카메라를 사용해 사진 또는 동영상을 촬영할 수 있습니다. Intel RealSense Snapshot으로 촬영한 사진에는 심도 또는 모션 효과를 적용할 수 있습니다. Intel App Showcase는 사용자의 앱 라이브러리에 대한 액세스를 제공해 Intel RealSense 3D 카메라를 사용할 수 있도록 합니다.

 **주:** Intel RealSense는 일부 컴퓨터 및 태블릿에서 지원되지 않을 수 있습니다. 자세한 정보는 www.intel.com을 참조하십시오.

컴퓨터 정보

전원 어댑터

전원 어댑터는 휴대용 컴퓨터, 태블릿 및 특정 데스크탑 컴퓨터에 전원을 공급하기 위해 사용됩니다. Dell 전원 어댑터 키트는 전원 어댑터와 전원 케이블로 구성됩니다. 전원 어댑터의 정격 전력(65 W, 90 W 등)은 해당 컴퓨터에 따라 다르며 전원 어댑터가 판매된 국가에 따라 다른 전원 케이블이 사용됩니다.

△ 주의: 컴퓨터 손상을 방지하려면 컴퓨터와 함께 배송되었거나 Dell 공인 교체용 전원 어댑터만 사용하는 것이 좋습니다.



배터리

일반적으로 배터리는 정격 전력(45 WHr, 65 WHr 등)에 따라 분류됩니다. 장치가 전원 장치에 연결되지 않은 경우 배터리를 사용해 장치에 전원을 공급할 수 있습니다.

배터리의 수명 주기는 작동 시간에 현저하게 영향을 주지 않고 방전 및 충전할 수 있는 기간입니다. 배터리의 수명 주기가 끝나면 배터리를 교체해야 합니다.

컴퓨터 모델에 따라, 컴퓨터의 배터리를 사용자가 교체할 수 있거나 Dell 서비스 기술자가 교체해야 합니다.

주: 일반적으로 대용량 배터리는 저용량 배터리에 비해 충전 횟수가 적으므로 수명 주기가 깁니다.

주: 배터리 수명 개선에 대한 추가 정보는 “[배터리 수명 개선](#)”을 참조하십시오.

코인 셀 배터리


코인 셀 배터리는 컴퓨터 전원이 꺼져 있을 때도 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 칩에 전력을 공급합니다. CMOS 칩은 날짜, 시간 및 컴퓨터에 관한 기타 구성 정보를 포함하고 있습니다.

정상적으로 사용할 경우, 코인 셀 배터리는 몇 년 간 수명이 지속됩니다. 시스템 보드 유형, 온도, 컴퓨터 전원이 꺼진 시간 등이 코인 셀 배터리 수명에 영향을 미칩니다.



터치패드

터치패드는 대부분의 노트북에서 사용할 수 있으며 마우스와 같은 기능을 합니다. 접촉식 표면이 손가락의 움직임과 위치 등을 감지할 수 있습니다. 커서를 이동하고 선택한 항목을 끌거나 이동하고, 표면을 두드려 마우스의 왼쪽 클릭 기능을 제공합니다. 제스처 활성화 터치패드는 확대, 축소, 회전, 스크롤 등의 제스처를 지원합니다. 외장형 터치패드를 별도로 구매할 수도 있습니다. 프리시전(Precision) 터치패드는 신규 입력 장치로 더 정확한 포인터 입력과 제스처 기능을 제공합니다. 프리시전 터치패드는 별도의 드라이버 없이 운영체제와 바로 연결해 사용할 수 있습니다.

 **주:** 터치패드 사용 방법에 대한 자세한 내용은 “터치패드 사용”을 참조하십시오.


디스플레이


디스플레이는 화면의 크기, 해상도, 색 재현율 등에 따라 분류됩니다. 일반적으로, 고해상도에 색 지원도가 높은 화면에서 고품질의 이미지가 표시됩니다. 일부 외장형 디스플레이에는 USB 포트, 미디어 카드 판독기 등이 포함되어 있을 수도 있습니다.

디스플레이는 터치스크린, 3D 및 무선 연결 등과 같은 기능도 지원합니다.

터치스크린


터치스크린은 마우스, 터치패드, 키보드 등을 사용하는 대신 디스플레이를 터치하는 방식으로 원하는 작업을 실행할 수 있는 디스플레이 장치입니다. 손가락, 손 또는 기타 다른 도구(예: 스타일러스)로 터치스크린을 조작할 수 있습니다. 터치스크린은 휴대전화, 태블릿, 컴퓨터 등에 보편적으로 사용됩니다. 대표적인 터치스크린 방식으로 정전식과 접촉식이 있습니다.

 **주:** 일부 컴퓨터에는 터치스크린이 지원되지 않을 수 있습니다.

 **주:** 터치스크린 사용 방법에 대한 자세한 내용은 “터치스크린 사용”을 참조하십시오.

3D

3D 활성화 디스플레이에서는 3D 이미지와 비디오를 출력할 수 있습니다. 3D 디스플레이는 별도의 오프셋 2D 이미지를 왼쪽 및 오른쪽 눈으로 보내는 방식으로 동작합니다. 그러면 이러한 이미지가 뇌에서 결합되고 깊이감을 형성해 3D 효과가 생기게 됩니다.

 **주:** 3D 이미지를 보려면 특수 설계된 3D 안경이 필요할 수 있습니다.

카메라

웹캠

사진 및 동영상을 촬영하고 영상 통화가 가능합니다.

3D 카메라


3D 카메라는 개체의 거리, 크기, 규격 등을 내장된 센서로 감지해 3차원 이미지를 포착하고 스트림할 수 있도록 합니다. 이것은 비디오 회의나 온라인 게임등을 실행할 때 향상된 상호작용이 용이하게 합니다.

Intel RealSense 3D 카메라

RealSense 카메라에는 3개의 렌즈와 1개의 표준형 2D 카메라가 설치되어 있어 일반적인 사진 및 동영상 촬영이 가능하며, 적외선 카메라와 적외선 레이저 프로젝터 또한 포함됩니다. RealSense 카메라는 적외선 기능으로 개체를 후면의 배경으로부터 분리하여 개체 간의 거리를 감지해 물체, 안면, 제스처 등을 기존의 카메라보다 더욱 정확하게 인식할 수 있습니다. 장치에서 사용 가능한 설정은 전면, 후면 및 스냅샷이 있습니다.

무선 디스플레이

무선 디스플레이 기능을 사용하면 케이블 없이도 컴퓨터의 화면과 호환 가능한 TV 간에 화면을 공유할 수 있습니다. 사용 중인 TV가 이 기능을 지원하는지 확인하려면 TV의 설명서를 참조하십시오.

 **주:** 일부 컴퓨터에서는 무선 디스플레이가 지원되지 않을 수 있습니다. 자세한 정보는 www.intel.com을 참조하십시오.

키보드

키보드를 사용해 문자를 입력하고 바로가기 키를 사용해 특수 기능을 실행할 수도 있습니다. 키와 문자의 수는 키보드를 구매한 국가에 따라 달라질 수 있습니다.

노트북에는 키보드가 내장되어 있습니다. 태블릿에는 일반적으로 온스크린 키보드 기능이 탑재되어 있으며 일부 태블릿은 외장형 키보드를 연결해 사용할 수도 있습니다. Dell 데스크탑은 USB 또는 무선 신호를 사용해 외장형 키보드를 연결할 수 있습니다.

키보드에 있는 일반적인 키는 다음과 같습니다.

- 글자, 숫자, 문장부호 및 기호를 입력할 수 있는 영숫자 키
- 멀티미디어 및 응용프로그램 바로가기 키
- 컨트롤 키(Ctrl, Alt, Esc 및 Windows 키)
- 특정 작업을 수행하거나 특정 기능을 실행할 수 있는 바로가기 키
- 기능 키(F1 ~ F12)
- 문서나 창 주변으로 커서를 이동하기 위한 탐색 키: Home, End, Page Up, Page Down, Delete, Insert 및 화살표 키

실제 키보드

실제 키보드는 노트북과 데스크탑 컴퓨터 모두에서 사용할 수 있습니다. 노트북에는 일반적으로 키보드가 내장되어 있습니다. 외장형 키보드는 일반적으로 데스크탑 컴퓨터와 함께 사용합니다. 일부 키보드에는 음량 조절, 응용프로그램 바로가기 기능이 포함되어 있고 터치패드, 프로그래밍 가능한 바로가기 키, 백라이트 등이 내장되어 있습니다.



키보드 백라이트

물리적인 키보드에 있는 역광은 키의 글자들을 비춰 어두운 환경에서도 키보드를 쓸 수 있도록 합니다. 수동으로 백라이트를 켜거나 어두운 곳에서 컴퓨터를 사용할 때 자동으로 백라이트가 켜지도록 구성할 수 있습니다.



Dell 노트북의 백라이트 키보드는 장치의 상태에 따라 달라질 수 있습니다. Fn 키와 오른쪽 화살표 키를 누르면 조명 상태를 전환할 수 있습니다.

주: 백라이트 키보드가 모든 컴퓨터에 제공되는 것은 아닙니다. 컴퓨터에서 백라이트 키보드가 사용 가능한지 확인하려면 www.dell.com/support에서 컴퓨터의 사양을 참조하십시오.

온스크린 키보드

거의 모든 컴퓨터와 태블릿에서 온스크린 키보드가 사용 가능합니다. 그러나 온스크린 키보드는 보통 태블릿이나 일체형 컴퓨터 등 터치스크린 기기에서 많이 사용됩니다. 마우스를 사용하거나 터치스크린을 터치해 키를 선택할 수 있습니다.

키보드 연결 유형

키보드는 케이블(유선) 또는 무선 신호(무선)를 사용하여 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.

유선

유선 키보드는 케이블(일반적으로 USB)을 사용하여 컴퓨터에 연결되며, 배터리 등과 같은 추가적인 전원이 필요하지 않습니다.

무선

무선 키보드는 무선 주파수(RF) 또는 Bluetooth(BT)를 사용해 컴퓨터에 연결합니다. 이러한 방식으로 케이블을 깔끔하게 정리하여 컴퓨터와 몇 미터 떨어진 곳에서도 편리하게 키보드를 사용할 수 있습니다. 이러한 키보드를 작동시키려면 배터리가 필요합니다.

RF 기술을 사용하는 키보드는 컴퓨터에 연결해야 하는 수신기와 함께 제공됩니다. Bluetooth 키보드는 컴퓨터에 내장된 Bluetooth 카드 또는 외장형 Bluetooth 어댑터와 연결할 수 있습니다.

서비스 태그 및 익스프레스 서비스 코드

다음 방법 중 하나를 통해 컴퓨터의 서비스 태그 및 특급 서비스 코드를 찾을 수 있습니다.

- 컴퓨터 또는 태블릿에 있는 레이블
- 컴퓨터의 SupportAssist 타일 자세한 내용은 “Dell SupportAssist”를 참조하십시오.
- Dell 지원 웹사이트(www.dell.com/support)
- BIOS 설정 프로그램

컴퓨터에서 레이블 찾기

노트북 - 노트북 하단(시스템 배지 아래 또는 배터리 베이 내부)

데스크탑 - 컴퓨터 새시 뒷면 또는 상단

태블릿 - 태블릿 뒷면 또는 하단


 **주:** 장치에서 특정 레이블 위치를 확인하려면 컴퓨터와 함께 배송된 **빠른 시작 안내서** 또는 www.dell.com/support를 참조하십시오.

Dell 지원 웹사이트

1. www.dell.com/support로 이동합니다.
2. **제품 확인**을 클릭 또는 탭하고 화면의 지침을 따릅니다.

BIOS 설정 프로그램

1. 컴퓨터를 켜거나 재시작하십시오.
2. DELL 로고가 표시될 때, F2 지시사항이 표시되면 즉시 F2 키를 눌러 BIOS 설정 프로그램에 접속합니다.

 **주:** F2 지시사항이 표시되는 시간이 매우 짧습니다. 이 메시지를 지나친 경우, 컴퓨터 바탕화면이 부팅될 때까지 기다린 다음 컴퓨터의 전원을 켜고 다시 시작하십시오.

3. **Main**(기본) 탭으로 이동하여 **Service Tag**(서비스 태그)를 찾습니다. 시스템 설정에 대한 자세한 정보는, www.dell.com/support에서 컴퓨터의 **서비스 설명서**를 참조합니다.

저장 장치

저장 장치는 나중에 사용하기 위해 데이터를 저장하는 장치입니다. 저장 장치에는 내장형과 외장형이 있습니다. 대부분의 저장 장치는 사용자가 데이터를 직접 삭제할 때까지 데이터를 저장합니다. 하드 디스크 드라이브(HDD), 솔리드 스테이트 드라이브(SSD), 광학 디스크 드라이브, 플래시 드라이브 등이 저장 장치에 포함됩니다.

내부 저장 장치

내부 저장 장치는 컴퓨터에 설치되어 있으며 일반적으로, 컴퓨터가 켜져 있는 동안에는 제거할 수 없도록 설계되어 있습니다. HDD 및 SSD가 가장 보편적인 내부 저장 장치들로.

HDD와 SSD는 SATA 인터페이스를 사용해 정보를 전송합니다. SSD는 물리적으로 HDD와 유사하여 기존의 컴퓨터와 호환이 가능합니다.

HDD는 디스크 플래터를 탑재한 반면, SSD에는 플래시 메모리가 탑재되어 있습니다. 따라서, SSD는 더 빠른 속도와 개선된 에너지 효율성을 제공할 뿐만 아니라 소음이 적고 외부 충격에 강합니다.

이동식 저장 장치

컴퓨터를 끄지 않고 제거할 수 있는 저장 장치를 이동식 저장 장치라고 합니다. 가장 많이 사용되는 이동식 저장 장치는 다음과 같습니다.

- 광학 디스크
- 메모리 카드
- 플래시 드라이브
- 외장형 하드 드라이브

광학 드라이브 및 디스크

컴퓨터에서 DVD RW 또는 DVD RW 및 Blu-ray 콤보 드라이브를 지원할 수도 있습니다. 광학 디스크의 상태는 읽기 전용, 한 번 쓰기 또는 다시 쓰기 가능 중 하나입니다.

몇 가지 일반적인 드라이브 유형은 다음과 같습니다.

- Blu-ray 라이터 - Blu-ray 디스크, DVD 및 CD를 읽고 씁니다.
- Blu-ray 리더 + DVD RW 콤보 - Blu-ray 디스크를 읽습니다. DVD 및 CD를 읽고 씁니다
- DVD RW - DVD 및 CD를 읽고 씁니다.

메모리 카드

메모리 카드(미디어 또는 플래시 카드라고도 함)는 플래시 메모리를 사용하여 디지털 정보를 저장합니다. 이러한 카드는 다시 쓰기가 가능하고 쓰기 속도가 빠르며 전원 공급이 중단되더라도 데이터가 그대로 유지됩니다. 메모리 카드는 디지털 카메라, 휴대폰, 미디어 플레이어, 게임 콘솔 등에 널리 사용됩니다. 컴퓨터에는 미디어 카드 판독기가 포함되어 있어 이러한 카드를 읽고 쓸 수 있습니다.

몇 가지 일반적인 메모리 카드 유형은 다음과 같습니다.

SD(Secure Digital)/SDHC(Secure Digital High Capacity)



SDXC(Secure Digital Extended Capacity) [UHS(Ultra High Speed)가 포함된 카드]



Secure Digital miniSD



MMC(Multimedia Card)



MMC+(MultiMedia Card plus)



MultiMedia Card(MMC) Mobile



RS MMC



xD(Extreme Digital)



MSXC(Memory Stick XC)



Compact Flash I , II/Compact Flash MD



Memory Stick Duo



Memory Stick Pro Duo



Memory Stick Pro-HG Duo



MS(Memory Stick)/MS Pro(Memory Stick Pro)




Smart Media/Smart Media XD



메모리 모듈

메모리 모듈은 컴퓨터의 작업 수행에 필요한 임시 데이터를 저장합니다. 모든 파일 및 응용프로그램을 실행하거나 사용하기 전에 메모리 모듈에서 이를 불러옵니다. 메모리 모듈은 용량(GB) 및 속도(MHz)를 기준으로 분류됩니다. 메모리의 용량이 많고 속도가 높을수록 더 좋은 성능을 제공합니다. 일반적인 메모리 모듈의 유형은 다음과 같습니다.

- 듀얼 인라인 메모리 모듈(DIMM) – 데스크탑 컴퓨터에 사용됩니다.
- SODIMM(Small Outline Dual In-line Memory Module) – DIMM보다 크기가 작습니다. 보편적으로 노트북 컴퓨터에서 사용되지만, 콤팩트 데스크탑과 일체형 컴퓨터에서도 사용될 수 있습니다.

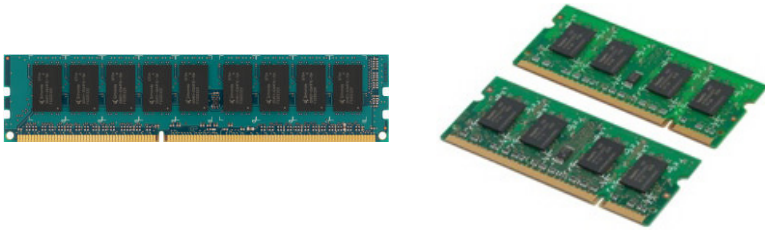

시스템 보드

시스템 보드는 컴퓨터의 핵심 부품입니다. 다른 모든 장치는 시스템 보드에 연결을 해야 서로 상호 작용이 가능합니다. 시스템 보드에는 다양한 컴퓨터 구성 요소들 간에 데이터를 교환하는 데 도움이 되는 여러 가지 컨트롤러와 커넥터가 탑재됩니다. 시스템 보드에는 통합 그래픽, 사운드 및 네트워크 기능도 포함될 수 있습니다.

시스템 보드의 몇 가지 중요한 구성요소는 다음과 같습니다.

- 프로세서 소켓
- 메모리 모듈 커넥터
- 확장 카드 슬롯
- BIOS를 저장하는 CMOS

칩셋


칩셋은 시스템 보드의 구성 요소를 제어하고 구성 요소 간의 통신을 허용합니다. 일반적으로 칩셋은 시스템 보드에 내장되어 있습니다. 단, 일부 신규 프로세서에서는 칩셋이 프로세서에 내장되어 있을 수 있습니다.

프로세서

프로세서는 응용프로그램에서 데이터와 지침을 받아 소프트웨어의 요청에 따라 데이터를 처리합니다.

프로세서는 데스크탑, 노트북, 모바일 장치 등에 따라 특수 설계됩니다. 일반적으로 특정 장치 유형에 사용하도록 설계된 프로세서는 다른 유형의 장치에서 사용이 불가합니다.

랩탑 및 휴대장치용으로 설계된 프로세서는 데스크탑 또는 서버용으로 설계된 프로세서에 비해 전원 소비량이 적습니다.

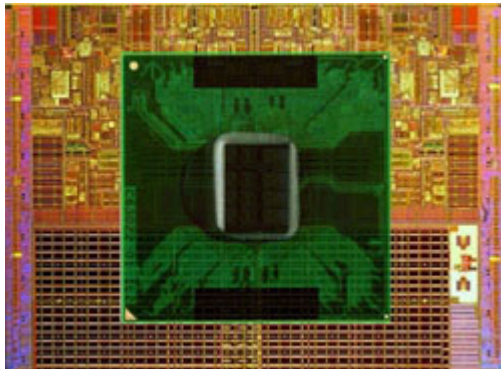

프로세서는 다음과 같은 기준에 따라 분류됩니다.

- 프로세서 코어 수
- GHz(GigaHertz) 또는 MHz(MegaHertz)로 측정된 속도 및 주파수
- 온보드 메모리(캐시라고도 함)

이러한 사양이 프로세서의 성능을 결정하기도 합니다. 통상적으로 사양값이 높을수록 성능 또한 높아집니다. 일부 프로세서는 시스템 보드에 내장되어 있습니다.

프로세서 제조업체로는 Intel, AMD, Qualcomm 등이 있습니다.

컴퓨터 팬

컴퓨터 팬은 컴퓨터에서 뜨거운 공기를 방출하여 컴퓨터의 내부 구성 부품을 식혀 줍니다. 컴퓨터 팬은 보통 전력 소비량이 커 열 방출이 많은 구성 부품을 식히는 데 사용됩니다. 구성 부품을 낮은 온도로 유지하면 과열, 오작동, 손상의 위험을 줄일 수 있습니다.

방열판

방열판은 프로세서 또는 일부 칩단 그래픽 카드 및 온보드 칩셋에서 방출하는 열을 분산시키기 위해 사용됩니다. 방열판은 일반적으로 상단 또는 측면에 팬이 설치되어 있어 공기의 흐름성을 높입니다.

방열판은 하나의 고철이 아닌 여러 개의 날개 등으로 이루어져 있어 열이 분산되는 표면적이 넓혀 열 분산 효과를 극대화시킵니다. 프로세서 또는 그래픽 카드와 방열판 사이에 열 그리스를 바르면 열 전달이 쉬워집니다.





열 그리스

써멀 젤, 써멀 컴파운드 등으로 불리는 열 그리스는 프로세서와 방열판 사이에 열 유도층을 만드는 데 사용됩니다. 열 그리스는 공기보다 전도성이 높기 때문에, 프로세서와 방열판 사이에 열 그리스를 바르면 프로세서에서 방열판으로의 열 전달이 증가합니다.

비디오 카드


비디오 카드는 그래픽 카드를 진행하고 출력된 비디오를 모니터나 프로젝터 등의 디스플레이 기기로 보냅니다.

비디오 카드의 유형에는 두 가지가 있습니다.

- **내장형** - 온보드 비디오 카드라고도 하며 시스템 보드에 일체화된 칩입니다. 일부 컴퓨터에서는 비디오 카드가 프로세서에 내장되어 있습니다. 내장형 비디오 카드는 시스템 메모리(RAM)를 공유하며 프로세서를 활용해 비디오를 처리하기도 합니다.

APU(Accelerated Processing Unit)는 프로세서와 동일한 다이에 내장되어 있으며 전력 소비량을 줄이면서 데이터 전송 속도는 향상시킵니다.

- **개별형** - 개별형 비디오 카드는 시스템 보드에 개별적으로 설치됩니다. 개별형 비디오 카드는 카드에 전용 메모리가 있으며 일반적으로 내장형 비디오 카드보다 성능이 우수합니다. 이러한 카드는 HD 비디오 게임 등 뛰어난 그래픽 성능을 요구하는 응용프로그램에 적합합니다.

 **주:** 내장형 비디오 카드가 이미 사용된 컴퓨터에 개별형 비디오 카드를 설치하면 기본적으로 내장형 비디오 카드가 비활성화됩니다. BIOS 설정 프로그램을 사용해 어떤 카드를 사용할지 선택하십시오.

전환 가능한 그래픽을 사용하면 저출력 내장형 그래픽 칩과 고출력 개별형 그래픽 카드 둘 다 있는 컴퓨터에서 로드 및 요구사항에 따라 카드 간을 전환할 수 있습니다.

TV 튜너

TV 튜너를 사용하여 컴퓨터에서 TV를 시청할 수 있습니다. 데스크탑 또는 노트북에서 TV 튜너를 내부 또는 외부 장치로 사용할 수 있습니다.

주: TV 튜너는 모든 컴퓨터에서 지원되지 않습니다.

내부

- PCI-E
- PCI

외부

- USB
- PC 카드
- ExpressCard



TV 튜너는 대부분 독립형이지만 일부 비디오 카드에는 TV 튜너가 내장되어 있습니다.

TV 튜너 사용에 대한 자세한 내용은 TV 튜너 설명서를 참조하십시오.

스피커

노트북 및 태블릿에는 오디오 출력을 위한 내장형 스피커가 탑재되어 있습니다. 데스크탑에도 스피커가 내장되어 있습니다. 단, 이러한 내장형 스피커는 오류 또는 작업 실패 시의 경고음을 내는데만 사용됩니다.

컴퓨터 또는 태블릿에 외장형 스피커를 연결할 수도 있습니다. 스피커는 3.5mm 오디오 커넥터, USB 또는 무선 연결을 지원합니다.

스피커는 일반적으로 오디오 채널의 수(2, 2.1, 5.1, 7.1 등)로 분류됩니다. 소수점 앞의 자릿수는 채널 수를 나타내고 소수점 뒤의 자릿수는 서브우퍼를 나타냅니다.

주: 사운드 카드 및 스피커는 5.1/7.1 채널 오디오 출력을 위해 5.1/7.1 채널을 지원해야 합니다.



2.1 오디오

2.1은 스피커 2개(왼쪽 및 오른쪽 채널)와 서브우퍼 1개가 있는 시스템을 의미합니다.

5.1 오디오

5.1은 대부분의 서라운드 사운드 구성에서 오디오 채널 수를 나타냅니다. 5.1 오디오 시스템은 5개의 메인 오디오 채널(앞면 왼쪽, 앞면 오른쪽, 중앙, 왼쪽 서라운드 및 오른쪽 서라운드)과 하나의 저주파수 오디오 채널로 구성됩니다.

7.1 오디오

7.1은 하이엔드 서라운드 사운드 구성에서 오디오 채널 수를 나타냅니다. 7.1 오디오 시스템은 5.1 오디오 시스템에 두 개의 추가 스피커(뒷면 왼쪽 및 뒷면 오른쪽)를 조합해서 사용합니다. 오디오 설정에 대한 자세한 내용은 “[오디오 설정](#)”을 참조하십시오.

웹캠

웹캠은 실시간 비디오 또는 이미지 촬영이 가능하며, 화상 회의에도 사용할 수 있습니다. 디스플레이에 내장형 웹캠이 있거나 외장형 웹캠을 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. 카메라 화질은 일반적으로 촬영할 수 있는 픽셀 수에 따라 결정됩니다. 웹캠을 사용하려면 웹캠 드라이버와 소프트웨어를 반드시 설치해야 합니다. 컴퓨터와 함께 웹캠을 주문한 경우, 컴퓨터에 드라이버 및 소프트웨어가 사전 설치됩니다. 웹캠 사용에 대한 자세한 내용은 “[웹캠 사용](#)”을 참조하십시오.

네트워크

네트워크는 기기들을 서로 연결하거나 인터넷에 연결하도록 합니다. 이 기기들은 컴퓨터, 태블릿, 전화, 프린터, 그리고 기타 주변 장치들을 포함합니다. 케이블 (LAN)과 무선 기기들(WLAN)을 사용해 네트워크를 설정할 수 있습니다. 이더넷, Wi-Fi, WWAN, Bluetooth 등을 사용해 네트워크를 설정할 수 있습니다.

로컬 영역 네트워크 (LAN)

장치가 이더넷 케이블을 사용하여 연결되며 일반적으로 가정이나 건물과 같은 작은 영역을 담당합니다.

무선 근거리 통신망 (WLAN)

기기들은 무선으로 연결되고, 집이나 빌딩 등 비교적 작은 영역을 포함합니다. WLAN을 설정하기 위해 사용되는 무선 연결은 보편적으로 Wi-Fi (예: 802.11x의 x는 802.11 프로토콜의 규격)입니다.

무선 광대역 통신망 (WWAN)

모바일 광대역으로도 불리는 이 서비스는, 모바일 기기들에서 사용되기 위해 보편적으로 이동통신사에 제공됩니다. 모바일 기기 또는 노트북은 네트워크에 연결하기 위해 반드시 WWAN 기술을 지원해야 합니다.

무선 사설망 (WPAN)

기기들은 보편적으로 Bluetooth, RF, 근거리 통신(NFC) 등을 이용해 무선으로 연결됩니다. 이 유형의 네트워크는 보편적으로 기기에서 몇 피트 이내에서 작동됩니다. 컴퓨터나 태블릿을 인터넷에 연결하려면 “[인터넷에 연결](#)”를 참조하십시오.

모뎀

모뎀은 컴퓨터나 라우터를 인터넷에 연결하도록 합니다. 모뎀은 아날로그(전화 접속) 또는 디지털(DSL 또는 케이블) 방식 모두 가능합니다. DSL 또는 케이블 모뎀은 일반적으로 인터넷 통신업체에서 제공됩니다.

- 전화 접속 모뎀 - 아날로그 전화 신호를 컴퓨터가 처리할 수 있는 디지털 신호로 변환하고 디지털 컴퓨터 신호를 전화선을 통해 전송할 수 있는 아날로그 신호로 변환하는 전자 장치입니다. 전화 접속 모뎀에는 내장형과 외장형이 있습니다.
- 디지털 모뎀 - DSL(디지털 가입자 회선) 또는 ISDN(내장형 서비스 디지털 네트워크) 등과 같이 디지털 전화선에서 또는 전화선으로 데이터를 보내고 받는 데 사용됩니다.

라우터

라우터는 컴퓨터 네트워크 간에 데이터를 전달하는 장치입니다.

가장 일반적인 유형인 가정용과 소규모 사업장용 라우터를 사용하면 여러 장치에서 동시에 인터넷 연결을 공유할 수 있습니다.

라우터는 유선 또는 무선 모두 가능합니다. 유선 라우터를 사용하면 이더넷(RJ45) 케이블을 사용해 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. 대부분의 유선 홈 라우터에는 4개의 포트가 있어 동시 최대 4대의 컴퓨터를 인터넷에 연결할 수 있습니다. 무선 라우터는 Wi-Fi 기술을 사용해 휴대전화, 태블릿, 컴퓨터 및 기타 장치를 무선으로 네트워크에 연결할 수 있습니다. 무선 라우터는 동시에 여러 대의 장치에 연결이 가능합니다. 더 자세한 내용은 라우터와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

NIC(네트워크 인터페이스 컨트롤러)

네트워크 어댑터 또는 LAN(무선 근거리 통신망) 어댑터라고도 불리는 NIC(네트워크 인터페이스 컨트롤러)는 이더넷 케이블을 사용해 네트워크에 연결합니다. NIC에는 내장형(시스템 보드 내장형)과 외장형(확장 카드)이 있습니다. 대부분의 신규 컴퓨터에는 네트워크 어댑터가 내장되어 있습니다.

WLAN(무선 근거리 통신망) 어댑터

WLAN 어댑터는 Wi-Fi 기술을 사용해 장치를 무선 라우터에 연결합니다. 컴퓨터에 내장형(확장 카드 또는 시스템 보드 내장형)과 외장형 WLAN 어댑터가 포함될 수 있습니다.

WWAN(무선 광대역 통신망) 어댑터

무선 광역 통신망(WWAN) 컨트롤러 - 셀룰러 타워 기술을 사용하여 무선 연결을 지원합니다. 이러한 기술은 대부분 휴대전화, 태블릿 및 비즈니스급 노트북에서 사용 가능합니다. WWAN 연결을 위한 SIM 카드 및 서비스 계약이 필요할 수 있습니다.

Bluetooth


Bluetooth를 사용하면 컴퓨터 또는 태블릿을 근거리에서 있는 다른 Bluetooth 활성화 장치에 연결할 수 있습니다. Bluetooth 기기는 전화, 헤드셋, 키보드, 마우스, 프린터 등을 포함할 수 있습니다. Bluetooth 어댑터에는 내장형(확장 카드 또는 시스템 보드에 통합)과 외장형이 있습니다.


엔터프라이즈 라우터 등과 같이 보다 정교한 라우터는 대규모 비즈니스 또는 ISP 네트워크를 인터넷 백본의 광학 파이버 회선을 따라 고속으로 데이터를 전달하는 강력한 코어 라우터에 연결합니다.

NFC(근거리 통신)

NFC(근거리 통신)을 사용하여 두 대의 장치를 접촉시키거나 가까이 하여 데이터를 교환할 수 있습니다. NFC 활성화 장치를 사용해 NFC 태그를 읽을 수 있고, 결제가 가능하며 호환되는 장치 간에 파일을 공유할 수도 있습니다.

NFC를 지원하는 Dell 랩탑 및 태블릿에서는 무선 입력이 켜져 있을 때 NFC가 기본적으로 활성화됩니다.



 **주:** NFC 활성화 장치를 컴퓨터 또는 태블릿에 연결하려면 장치 설명서를 참조하십시오.

 **주:** 파일 공유는 Windows 운영 체제를 사용하는 장치 간에만 가능합니다.

컴퓨터 사용

배터리 충전

전원 어댑터를 컴퓨터 또는 태블릿에 연결해 배터리를 충전할 수 있습니다. 컴퓨터 또는 태블릿을 사용 중이거나 전원이 꺼진 경우에 배터리가 충전됩니다. 배터리의 내부 회로가 배터리 과충전을 방지합니다.

-  **주:** 주변 온도가 높아 배터리가 너무 뜨거워지면 전원 케이블을 연결해도 충전되지 않을 수 있습니다. 배터리를 잠시 식힌 후에 다시 충전하십시오.
-  **주:** 컴퓨터 배터리 수명 개선을 위한 단계를 보려면 “**배터리 수명 개선**”를 참조하십시오.

키보드 사용

실제 키보드에서 키를 누르거나 화상 키보드의 문자를 탭하여 텍스트를 입력하고 기타 기능을 수행합니다.

키보드 단축 키

노트북 및 일부 외장형 키보드의 일부 키는 다른 특수 키(예: Fn)와 동시에 누르면 2개 이상의 기능을 수행할 수 있습니다. 일부 컴퓨터는 BIOS 설정 프로그램 또는 키보드 단축 키를 사용해 키의 기본값 상태를 선택하도록 합니다.

Ctrl + Shift + Esc	작업 관리자 창을 엽니다.
Fn + F8	디스플레이 장치 간을 전환합니다(기본 디스플레이만, 중복, 두 디스플레이 확장, 보조 디스플레이만). 디스플레이를 해당 옵션으로 전환할 아이콘을 강조표시합니다.
Fn + 위쪽 화살표 키	내장형 디스플레이에서만 밝기를 상향 조정합니다(외장형 디스플레이 제외).
Fn + 아래쪽 화살표 키	내장형 디스플레이에서만 밝기를 하향 조정합니다(외장형 디스플레이 제외).
Windows + L	시스템을 잠급니다.
Fn + Esc	전원 관리 모드를 활성화시킵니다. 전원 옵션 속성 창의 고급 탭에서 이 키보드 바로 가기를 다시 프로그래밍하여 다른 전원 관리 모드를 활성화할 수 있습니다.

F2	선택한 항목의 이름을 바꿉니다.
F3	파일 또는 폴더를 검색합니다.
F4	Windows Explorer의 주소 표시 줄 드롭다운을 표시합니다.
F5	현재 사용 중인 창을 새로 고칩니다.
F6	창 또는 바탕 화면에서 화면 요소를 순환합니다.
F10	현재 사용 중인 프로그램에서 메뉴 표시줄을 활성화합니다.
Ctrl + C	선택한 항목을 복사합니다.
Ctrl + X	선택한 항목을 잘라냅니다.
Ctrl + V	선택한 항목을 붙여넣습니다.
Ctrl + Z	작업을 실행 취소합니다.
Ctrl + A	문서 또는 창에 있는 모든 항목을 선택합니다.
Ctrl + F4	현재 사용 중인 창을 닫습니다(여러 개의 문서를 동시에 열 수 있는 프로그램에서).
Ctrl + Alt + Tab	화살표 키를 사용하여 열려 있는 항목 간을 전환합니다.
Alt + Tab	열려 있는 응용프로그램 간을 전환합니다.
Alt + Esc	열려 있는 순서대로 항목을 순환합니다.
삭제	선택한 항목을 삭제하여 휴지통으로 이동합니다.
Shift + Delete	선택한 항목을 삭제하고 휴지통으로 이동하지 않습니다. 주의: 이 방법으로 삭제된 파일은 휴지통에서 복구할 수 없습니다.
Ctrl + 오른쪽 화살표 키	커서를 다음 단어 시작 부분으로 이동합니다.
Ctrl + 왼쪽 화살표 키	커서를 이전 단어 시작 부분으로 이동합니다.
Ctrl + 아래쪽 화살표 키	커서를 다음 단락 시작 부분으로 이동합니다.
Ctrl + 위쪽 화살표 키	커서를 이전 단락 시작 부분으로 이동합니다.

Ctrl + Shift + 화살표 키	텍스트 블록을 선택합니다.
Shift + 화살표 키	창 또는 바탕화면에서 둘 이상의 항목을 선택하거나 문서 내에서 텍스트를 선택합니다.
Windows + M	모든 창을 최소화합니다.
Windows + Shift + M	모든 최소화된 창을 복원합니다. Windows + M 조합을 수행할 수 있는 모든 최소화된 창을 복원하는 전환 기능으로 작동합니다.
Windows + E	Windows Explorer를 시작합니다.
Windows + R	실행 대화상자를 엽니다.
Windows + F	검색 결과 대화상자를 엽니다.
Windows + Ctrl + F	검색 결과-컴퓨터 대화상자를 엽니다 (컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있는 경우).
Windows + Pause	시스템 속성 대화상자를 엽니다.

키보드 단축 키 – Windows 8.1/Windows RT

이 테이블에 표시된 키보드 단축키는 Windows 8.1과 Windows RT 전용으로 설계되었습니다. 이러한 키보드 단축 키는 이전 버전의 Windows에서 사용할 수 있는 키보드 단축 키에 추가적으로 설계된 단축 키입니다.

Windows 키 및 입력 시작	컴퓨터를 검색합니다.
Ctrl +	화면에서 다수의 항목을 확대합니다(예: 시작 화면에 고정된 앱).
Ctrl -	화면에서 다수의 항목을 축소합니다(예: 시작 화면에 고정된 앱).
Windows + C	참(charm) 사이드바를 엽니다.
Windows + F	검색 참(charm)을 열어 컴퓨터에서 파일을 검색합니다.
Windows + H	검색 참(charm)을 엽니다.
Windows + I	설정 참(charm)을 엽니다.
Windows + J	메인 앱과 사이드 앱 사이에서 전환합니다.
Windows + K	장치 참(charm)을 엽니다.
Windows + O	화면 방향(수평 또는 수직)을 잠급니다.
Windows + Q	검색 참(charm)을 열어 컴퓨터에서 앱을 검색합니다.
Windows + W	검색 참(charm)을 열어 컴퓨터에서 컴퓨터 설정 제어를 검색합니다.
Windows + Z	응용 프로그램에서 사용할 수 있는 옵션을 표시합니다.
Windows 키 및 스페이스바	입력 언어와 키보드 레이아웃 간을 전환합니다.
Windows + Ctrl + 스페이스바	이전에 선택한 입력 언어와 키보드 레이아웃 간을 전환합니다.
Windows + Tab	화면의 왼쪽에 실행 중인 앱을 수직으로 정렬 표시하여 앱 간의 전환이 가능합니다.
Windows + Ctrl + Tab	실행 중인 앱의 사이드바를 표시하고 화면에 사이드바를 고정합니다. 위/아래 화살표를 사용해 실행 중인 앱을 검색할 수 있습니다.
Windows + Shift + .	앱을 왼쪽으로 스내핑합니다.
Windows + .	실행 중인 앱을 확인합니다.

 주: 컴퓨터에서 사용할 수 있는 특정 바로 가기 키에 대해서는 컴퓨터와 함께 배송된 **빠른 시작 안내서** 또는 www.dell.com/support를 참조하십시오.

키보드 사용자 정의


다음과 같이 키보드를 사용자 정의할 수 있습니다.

- 키를 길게 누를 때 키보드 문자가 반복되기 전의 시간 변경
- 키보드 문자가 반복되는 속도 변경
- 커서의 깜빡임 속도 변경
- 입력 언어의 키 순서 사용자 정의

키보드를 사용자 정의하려면 다음을 수행합니다.

Windows 10/8.1

1. **제어판**을 검색 창에 입력합니다.

 주: Windows 10에서 검색 창을 보려면 검색 아이콘을 클릭 또는 탭합니다. Windows 8.1에서 검색 창을 보려면 검색 참을 클릭 또는 탭합니다.


2. **제어판**을 클릭합니다.

3. 카테고리별로 제어판이 표시되면 **보기 기준**: 드롭다운 메뉴를 클릭하고 **작은 아이콘** 또는 **큰 아이콘**을 선택합니다.


4. **키보드를** 클릭 또는 탭합니다.

5. 변경할 키보드 설정을 조정하고 **확인**을 클릭 또는 탭하여 설정을 저장한 후 창을 닫습니다.

Windows 7


1. 시작  → **제어판**을 클릭합니다.
2. 범주별로 **제어판**이 표시되면 **보기 기준**): 드롭다운 메뉴를 클릭하고 **작은 아이콘** 또는 **큰 아이콘**을 선택합니다.
3. **키보드**를 클릭합니다.
4. 변경할 키보드 설정을 조정하고 **확인**을 클릭하여 설정을 저장한 후 창을 닫습니다.


노트북에서 숫자 키보드 사용

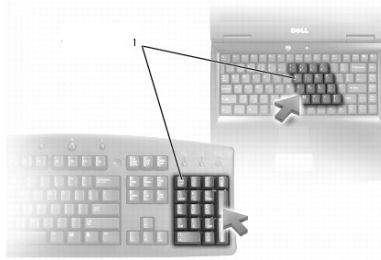

1 숫자 키패드

노트북에는 키보드로 통합된 숫자 키패드가 있을 수 있습니다. 이 키패드는 확장된 키보드의 키패드에 해당합니다.

- 숫자나 기호를 입력하려면 Fn 키를 누른 상태에서 원하는 키를 누릅니다.
- 숫자 키패드를 활성화하려면 Num Lk 키를 누르십시오.  표시등이 켜지면 키패드가 활성화된 것입니다.
- 숫자 키패드를 비활성화하려면 Num lock 키를 다시 누릅니다.

 **주:** 일부 노트북에는 전용 숫자 키패드가 있을 수 있습니다.



터치패드 사용

터치패드를 사용하여 화면에서 커서를 이동하거나 개체를 선택합니다.

- 커서를 이동하려면 터치패드 위에서 손가락을 천천히 움직이면 됩니다.
- 개체를 왼쪽 클릭하거나 선택하려면 왼쪽 터치패드 단추를 누르거나 터치패드를 한 번 탭합니다.
- 개체를 오른쪽 클릭하려면 오른쪽 터치패드 단추를 한 번 탭합니다.
- 개체를 두 번 클릭하려면 왼쪽 터치패드 단추를 두 번 누르거나 터치패드를 두 번 탭합니다.


- 개체를 선택하여 이동하거나 끌어 오려면 개체에 커서를 두고 터치패드에서 손가락을 떼지 말고 재빨리 두 번 탭한 다음 터치패드 표면에서 손가락을 밀어 선택한 개체를 이동합니다.

터치패드 제스처

-  **주:** 일부 터치패드 제스처는 해당 컴퓨터에서 지원되지 않을 수도 있습니다.
-  **주:** 알림 영역에서 터치패드 아이콘을 두 번 클릭하여 터치패드 제스처 설정을 변경할 수 있습니다.


컴퓨터에서 **스크롤**, **확대/축소**, **회전**, **가볍게 치기** 및 **빠른 실행** 제스처가 지원될 수 있습니다.

스크롤

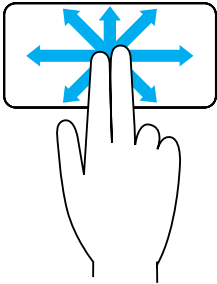

이동 - 전체 개체가 보이지 않을 때 선택한 개체에 초점을 이동할 수 있습니다.


원하는 방향으로 두 손가락을 움직여 선택한 개체를 이동합니다.

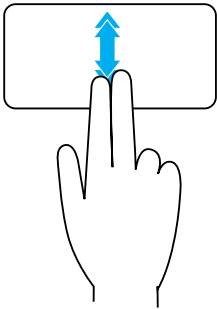

자동 세로 스크롤 - 현재 사용 중인 창에서 위 또는 아래로 스크롤할 수 있습니다.

두 손가락을 위 또는 아래로 재빨리 움직여 자동 세로 스크롤을 시작합니다.


터치 패드를 눌러 자동 스크롤을 중지합니다.

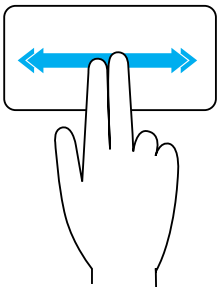

자동 가로 스크롤 - 현재 사용 중인 창에서 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤할 수 있습니다.


두 손가락을 왼쪽 또는 오른쪽으로 재빨리 움직여 자동 가로 스크롤을 시작합니다.

터치 패드를 눌러 자동 스크롤을 중지합니다.

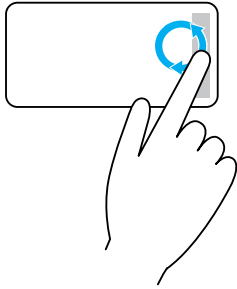

위/아래 순환 스크롤 - 위 또는 아래로 스크롤합니다.


터치패드 오른쪽 모서리에 있는 세로 스크롤 영역에서 손가락을 시계 방향으로 움직이면 위로 스크롤하고 반시계 방향으로 움직이면 아래로 스크롤할 수 있습니다.

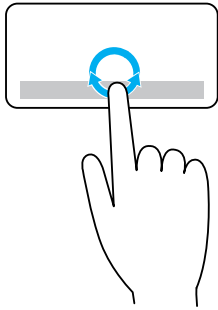

왼쪽/오른쪽 순환 스크롤 - 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤할 수 있습니다.


터치패드 하단 모서리에 있는 가로 스크롤 영역에서 손가락을 시계 방향으로 움직이면 오른쪽으로 스크롤하고 반시계 방향으로 움직이면 왼쪽으로 스크롤할 수 있습니다.

확대/축소

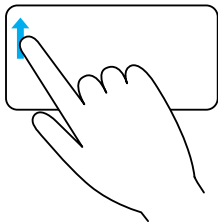


한 손가락 확대/축소 - 터치패드 왼쪽 모서리에 있는 확대/축소 영역에서 한 손가락을 사용하여 확대하거나 축소할 수 있습니다.

확대/축소 영역에서 한 손가락을 위로 움직여 확대합니다.

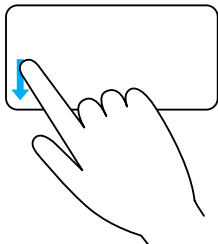


확대/축소 영역에서 손가락을 아래로 움직여 축소합니다.

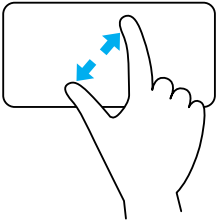


두 손가락 확대/축소 - 두 손가락을 사용하여 확대하거나 축소할 수 있습니다.

터치패드에서 두 손가락을 벌리면 확대됩니다.

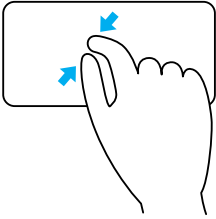

터치패드에서 두 손가락을 오므리면 축소됩니다.

회전

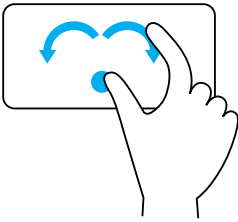


꼬기 - 손가락을 사용하여 현재 사용 중인 콘텐츠를 90도 방향으로 회전할 수 있습니다.

엄지 손가락은 제자리에 두고 집게 손가락을 반원형의 오른쪽 또는 왼쪽으로 움직여 선택한 항목을 시계 방향 또는 반시계 방향 90도로 회전합니다.

가볍게 치기


가볍게 쳐서 콘텐츠의 앞으로 또는 뒤로 이동할 수 있습니다.

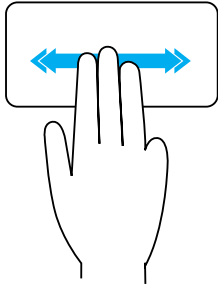

세 손가락을 재빨리 오른쪽 또는 왼쪽으로 움직여 콘텐츠를 앞 또는 뒤로 이동합니다.

빠른 실행

즐거찾는 응용프로그램을 열 수 있습니다.

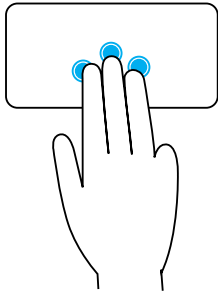

세 손가락으로 터치패드를 탭하여 미리 구성된 응용프로그램을 실행합니다.

주: 터치패드 구성 도구를 사용하여 실행할 응용프로그램을 선택하십시오.

터치스크린 사용

주: 먼지가 있고 덥거나 습한 환경에서 터치스크린을 사용하는 것을 피하십시오.

주: 온도의 갑작스런 변화는 화면의 안쪽 표면에 응결 현상을 유발할 수 있습니다. 이러한 현상은 일반적인 사용에 문제가 없으며 최소 48시간 동안 컴퓨터를 켜 두면 사라집니다.

컴퓨터 또는 태블릿에 터치스크린 디스플레이가 있는 경우, 마우스나 키보드를 사용하는 대신 화면을 터치하여 해당 항목과 상호작용할 수 있습니다.


터치스크린 기능을 사용하여 수행할 수 있는 몇 가지 기본적인 작업으로는 파일, 폴더, 앱 열기와 이미지 확대/축소, 스크롤, 회전 등이 있습니다.

파일/폴더/응용프로그램 열기, 스크롤 바를 사용하여 스크롤하기, 창에 있는 단추를 사용하여 창 닫기 및 최소화 등과 같은 일반적인 작업을 마우스를 사용하여 수행할 수 있습니다.


터치스크린을 통해 화상 키보드를 사용할 수도 있습니다.

터치 스크린 제스처


터치스크린 제스처를 통해 확대/축소, 스크롤, 회전 등과 같은 작업을 수행하고 디스플레이에서 손가락을 밀거나 가볍게 쳐서 터치스크린의 활용도를 높입니다.

 주: 특정 제스처는 일부 응용프로그램에서 사용하지 못할 수 있습니다.

확대/축소

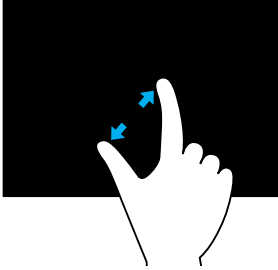


터치스크린에서 두 손가락을 벌리면 확대됩니다.

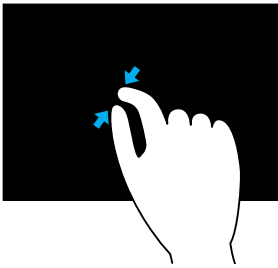


터치스크린에서 두 손가락을 오므리면 축소됩니다.

길게 터치

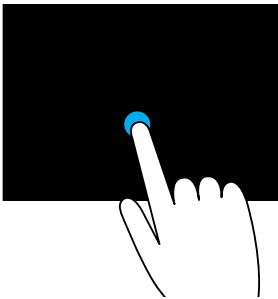

화면에서 항목을 길게 탭하여 콘텐츠 메뉴를 엽니다.


가볍게 치기

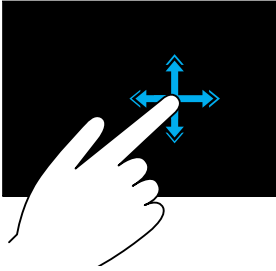

한 손가락을 원하는 방향으로 재빨리 움직여 현재 사용 중인 창에서 콘텐츠를 이동합니다(예: 책 페이지 넘김).

재생 목록의 이미지나 노래와 같은 콘텐츠를 이동할 때 위, 아래로도 플릭할 수 있습니다.

회전

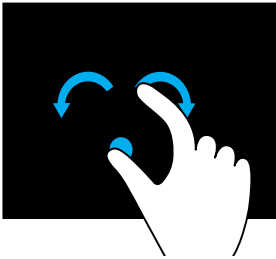


시계 방향 회전 - 엄지 손가락은 제자리에 두고 다른 손가락을 반원형의 오른쪽으로 움직입니다.

반시계 방향 회전 - 한 손가락 또는 엄지 손가락은 제자리에 두고 다른 손가락을 반원형의 왼쪽으로 움직입니다.


두 손가락을 원형으로 움직여 현재 사용 중인 콘텐츠를 회전할 수도 있습니다.

스크롤

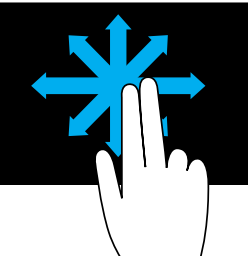


이동 - 전체 개체가 보이지 않을 때 선택한 개체에 초점을 이동합니다.

원하는 방향으로 두 손가락을 움직여 선택한 개체를 이동합니다.

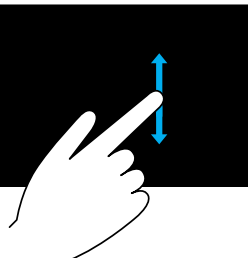

세로 스크롤 - 현재 사용 중인 창에서 위 또는 아래로 스크롤합니다.

한 손가락을 위 또는 아래로 움직여 세로 스크롤을 시작합니다.

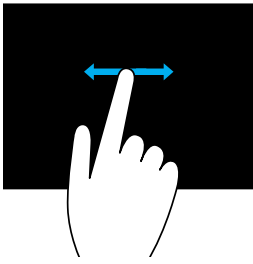


가로 스크롤 - 현재 사용 중인 창에서 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤합니다.

한 손가락을 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직여 가로 스크롤을 시작합니다.


Bluetooth 사용


마우스, 키보드, 헤드셋, 휴대전화, TV 등과 같은 Bluetooth 장치를 연결할 수 있습니다. 이러한 장치들을 컴퓨터에 연결하는 방법에 관한 자세한 내용은 장치의 설명서를 참조하십시오.

 **주:** 컴퓨터에 Bluetooth 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.


컴퓨터 또는 태블릿과 Bluetooth 장치 연결


Windows 10

1. 컴퓨터 또는 태블릿과 연결할 장치에서 Bluetooth를 활성화합니다. Dell 노트북에서 무선 네트워크를 켜고 Bluetooth를 활성화합니다. 장치에서 Bluetooth를 활성화하는 방법은 장치와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.
2. 화면의 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 밀면 **작업 센터**를 볼 수 있습니다.
3. **Bluetooth**를 길게 누르고 **설정으로 이동**을 탭합니다.
4. 장치 목록에서 페어링할 장치를 선택합니다.
 **주:** 장치가 목록에 표시되지 않은 경우, 해당 장치가 검색 가능한지 확인하십시오.
5. 화면의 지시사항에 따라 연결 프로세스를 완료합니다.


 **주:** 컴퓨터 또는 태블릿과 해당 장치 간에 패스코드가 표시될 수 있습니다. 연결이 완료되면 장치 연결을 확인하는 메시지가 표시됩니다.

Windows 8.1

1. 컴퓨터 또는 태블릿과 연결할 장치에서 Bluetooth를 활성화합니다. Dell 노트북에서 무선 네트워크를 켜고 Bluetooth를 활성화합니다. 장치에서 Bluetooth를 활성화하는 방법은 장치와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.
2. 작업 표시줄의 알림 영역에서 Bluetooth 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **장치 추가**를 클릭 또는 탭합니다.
 **주:** Bluetooth 아이콘을 찾을 수 없으면 알림 영역 옆의 화살표를 클릭 또는 탭하십시오.
3. **장치 추가** 창에서 장치를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

 주: 장치가 목록에 표시되지 않은 경우, 해당 장치가 검색 가능한지 확인하십시오.


4. 화면의 지시사항에 따라 연결 프로세스를 완료합니다.

 주: 컴퓨터 또는 태블릿과 해당 장치 간에 패스코드가 표시될 수 있습니다.

연결이 완료되면 장치 연결을 확인하는 메시지가 표시됩니다.

Windows 7

1. 컴퓨터 또는 태블릿과 연결할 장치에서 Bluetooth를 활성화합니다. Dell 노트북에서 무선 네트워크를 켜고 Bluetooth를 활성화합니다. 장치에서 Bluetooth를 활성화하는 방법은 장치와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

2. 시작  → 제어판을 클릭합니다.

3. 제어판의 검색 창에 **Bluetooth**를 입력한 후 **Bluetooth 설정 변경**을 클릭합니다.

4. Bluetooth 활성화 장치에서 컴퓨터를 검색할 수 있도록 하려면 **Bluetooth 장치가 이 컴퓨터를 찾도록 허용** 확인란을 선택합니다.

웹캠 사용


컴퓨터 또는 디스플레이에 웹캠이 내장되어 있는 경우, 공장 출고 시 드라이버가 설치 및 구성됩니다. 비디오 채팅 또는 비디오 캡처 프로그램을 시작할 때 자동적으로 웹캠이 활성화됩니다.


Dell Webcam Central(Windows 7에만 해당)을 사용하여 웹캠을 통해 스틸 이미지 및 비디오를 캡처할 수도 있습니다.

스틸 이미지 캡처

1. Dell Webcam Central을 엽니다.

2. **스냅 사진** 탭을 클릭합니다.


3. 카메라 아이콘  을 클릭 또는 탭하고 스틸 이미지를 캡처합니다.

 주: 이미지 크기, 셀프 타이머, 버스트 캡처, 이미지 형식 등과 같은 옵션을 구성하려면 카메라 아이콘 옆의 드롭다운 화살표를 클릭 또는 탭합니다.


비디오 녹화

1. Dell Webcam Central을 엽니다.

2. **비디오 녹화** 탭을 클릭 또는 탭합니다.


3. 녹화 아이콘  을 클릭 또는 탭하고 비디오를 녹화합니다.

4. 비디오 녹화를 마치면 녹화 아이콘을 다시 클릭 또는 탭하여 녹화를 중지합니다.

 주: 비디오 크기, 셀프 타이머, 저속 녹화, 비디오 품질 등과 같은 옵션을 구성하려면 녹화 아이콘 옆의 드롭다운 화살표를 클릭 또는 탭합니다.

카메라 및 마이크 선택

컴퓨터에 여러 개의 웹캠이나 마이크가 있을 경우(외장형 또는 내장형) Dell Webcam Central에 사용할 웹캠과 마이크를 선택할 수 있습니다.

1. Dell Webcam Central을 엽니다.
2. 창 왼쪽 하단에서 카메라 아이콘 옆의 드롭다운 화살표를 클릭 또는 탭합니다.
3. 사용할 카메라를 선택합니다.
4. **비디오 녹화** 탭을 클릭 또는 탭합니다.
5. 미리보기 영역 아래의 마이크 아이콘  옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭 또는 탭합니다.
6. 사용할 마이크를 선택합니다.

포트 및 커넥터

오디오

오디오 커넥터를 통해 스피커, 헤드폰, 마이크, 사운드 장치, 증폭기 또는 TV 오디오 출력을 연결할 수 있습니다.

주: 컴퓨터에서 일부 오디오 포트는 지원되지 않을 수 있습니다. 사용 중인 컴퓨터 또는 태블릿에서 지원되는 포트에 관한 정보는 컴퓨터 또는 태블릿과 함께 제공된 **빠른 시작 안내서** 또는 웹사이트 www.dell.com/support에서 **사양**을 참조하십시오.

오디오 포트 유형



헤드폰 포트 - 헤드폰, 전원 스피커 또는 사운드 장치를 연결합니다.



마이크 포트 - 음성 또는 사운드 입력을 위한 외장형 마이크를 연결합니다.



라인 입력 포트 - 카세트 플레이어, CD 플레이어 또는 VCR 등과 같은 녹음/녹화/재생 장치를 연결합니다.



라인 출력 포트 - 증폭기가 내장된 헤드폰 또는 스피커를 연결합니다.



후면 서라운드 출력 포트 - 다중 채널 가능한 스피커를 연결합니다.



중앙/LFE 서라운드 출력 - 단일 서브우퍼를 연결합니다.
주: 디지털 서라운드 사운드 오디오 방식에 사용되는 LFE (저주파 효과) 오디오 채널은 80Hz 이하의 주파수 정보만 전달합니다. LFE 채널은 서브우퍼를 작동하여 극히 낮은 저음 확장을 제공합니다. 서브우퍼를 사용하지 않는 시스템은 서라운드 사운드 설정의 주 스피커에 LFE 정보를 돌릴 수 있습니다.



측면 서라운드 사운드 포트 – 왼쪽/오른쪽 스피커를 연결합니다.



RCA S/PDIF 포트 – 아날로그 오디오를 변환하지 않고도 디지털 오디오를 전송합니다.



광학 S/PDIF 포트 – 아날로그 오디오를 변환하지 않고도 광학 신호를 사용하여 디지털 오디오를 전송합니다.

USB

USB를 사용하여 주변 기기를 컴퓨터 또는 태블릿에 연결할 수 있습니다. 마우스, 키보드, 프린터, 외장형 드라이브, 카메라, 휴대전화 등의 주변 기기가 포함됩니다.

USB 포트는 컴퓨터와 장치 간에 데이터를 전송하고 지원되는 장치를 충전하는 데 사용할 수 있습니다. 더 자세한 내용은 장치와 함께 제공된 문서를 참조하십시오. 몇몇 컴퓨터는 컴퓨터가 꺼졌을 때에도 USB 기기들을 충전할 수 있도록 하는 내장형 PowerShare 기능이 있는 USB 포트를 탑재하고 있습니다.

USB는 플러그앤플레이 및 핫스왑 기능도 지원합니다.

플러그앤플레이 – 컴퓨터가 장치를 자동으로 인식하여 구성할 수 있습니다.

핫스왑 – 컴퓨터를 다시 시작하지 않고도 USB 장치를 분리하고 연결할 수 있습니다.

USB 포트

표준 USB – 대부분의 노트북 및 데스크탑에서 표준 USB 포트를 찾을 수 있습니다. 대부분의 USB 기기들은 이 포트를 사용해 컴퓨터에 연결됩니다.

미니 USB – 미니 USB 포트는 카메라, 외장형 스토리지 드라이브, 태블릿 등과 같은 소형 전자기기에 사용됩니다.

마이크로 USB – 마이크로 USB 포트는 미니 USB 포트보다 작으며 전화기, 태블릿, 무선 헤드폰 및 기타 소형 전자기기에 사용됩니다.

전동 USB – 전동 USB는 표준 USB보다 좀 더 복잡한 커넥터를 사용합니다. 기본적으로 이것은 단일 케이블에 두 개의 커넥터를 가지고 있습니다. 하나는 표준 USB 플러그이고 다른 것은 높은 동력 기기들이 독립적 전원 공급 장치를 사용하지 않고 연결되도록 하는 전원을 위한 것입니다. 이것은 바코드 판독기나 영수증 프린터 등 일반 정품 장비들에서 사용됩니다.


USB 표준


USB 3.1 – 초고속 USB라고도 불립니다. 이 포트는 스토리지 장치, 프린터 등과 같은 주변 기기를 연결합니다. 5Gbps(USB 3.1 Gen 1) 및 10Gbps(USB 3.1 Gen 2)의 데이터 전송 속도를 제공합니다.


USB 3.0 – 초고속 USB라고도 불립니다. 이 포트는 최대 4.8Gbps의 데이터 전송 속도를 제공하며 기존의 USB 표준과도 호환됩니다.


USB 2.0 – 고속 USB라고도 불립니다. 멀티미디어 및 스토리지 응용프로그램용 추가 대역폭을 제공합니다. USB 2.0은 최대 480Mbps의 속도로 데이터를 전송합니다.

USB 1.x – 최대 11Mbps 속도의 데이터 전송을 지원하는 레거시 USB 표준입니다.

USB PowerShare – USB PowerShare 기능을 사용하면 컴퓨터의 전원이 꺼져 있거나 절전 상태에서도 USB 장치를 충전할 수 있습니다.  아이콘은 해당 USB 포트가 PowerShare 기능을 지원함을 나타냅니다.

 **주:** 일부 USB 장치는 컴퓨터가 꺼져 있거나 절전 상태일 때 충전할 수 없을 수 있습니다. 이러한 경우, 컴퓨터를 켜서 장치를 충전하십시오.

 **주:** USB 장치를 충전하는 동안 컴퓨터를 끄면 장치 충전이 중지됩니다. 충전을 계속하려면 장치를 분리했다가 다시 연결하십시오.

 **주:** 노트북을 사용하는 경우 노트북의 배터리 충전량이 10%에 도달하면 PowerShare 기능이 장치의 충전을 정지합니다. BIOS 설정 프로그램을 사용하여 이 제한을 설정할 수 있습니다.

USB-C – 사용 중인 장치에 따라 이 포트는 USB 3.1, 디스플레이 오버 USB-C 및 Thunderbolt 3 장치를 지원할 수 있습니다. 자세한 내용은 장치와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

Thunderbolt 3 (USB-C) 포트 – USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1, DisplayPort, and Thunderbolt 장치를 연결할 수 있는 포트입니다. 동글을 사용해 외부 디스플레이로 연결할 수 있습니다. 최대 40Gbps 데이터 전송 속도를 제공합니다.

디버그 포트 – 디버그 포트를 사용하면 사용자가 문제를 해결하거나 USB 광학 드라이브 또는 플래시 드라이브를 사용하여 운영 체제를 다시 설치하는 경우에 USB 2.0 모드에서 USB 3.0 포트를 임시로 실행할 수 있습니다.

eSATA

eSATA는 하드 드라이브나 광학 드라이브 등의 외부 저장 장치를 컴퓨터에 연결하도록 합니다. 내장형 SATA 포트와 동일한 대역폭을 제공합니다.

컴퓨터에 독립형 eSATA 포트 또는 eSATA/USB 콤보 포트가 있을 수 있습니다.

VGA(Visual Graphics Array)

VGA(Visual Graphics Array)를 사용하여 모니터, 프로젝터 등에 연결할 수 있습니다.

VGA-HDMI 또는 VGA-DVI 어댑터를 사용하여 HDMI 또는 DVI 포트에 연결할 수 있습니다.

DVI(Digital Visual Interface)

DVI(Digital Visual Interface)를 사용하여 컴퓨터를 평면 모니터, 프로젝터 등과 같은 디스플레이에 연결할 수 있습니다.

세 가지 유형의 DVI 연결이 있습니다.


- **DVI-D(DVI-Digital)** – DVI-D는 비디오 카드와 디지털 디스플레이 간에 디지털 비디오 신호를 전송합니다. 이 연결 방식은 고속, 고품질 비디오 출력을 제공합니다.
- **DVI-A(DVI-Analog)** – DVI-A는 CRT 모니터 또는 아날로그 LCD 모니터 등과 같은 아날로그 디스플레이에 아날로그 비디오 신호를 전송합니다.
- **DVI-I(DVI-Integrated)** – DVI-I는 디지털 또는 아날로그 신호를 전송할 수 있는 통합 커넥터입니다. 아날로그 및 디지털 환경에서 모두 사용할 수 있어 다용도성이 우수합니다.

DisplayPort

DisplayPort는 모니터, 프로젝터 등과 같은 디스플레이 장치와 컴퓨터를 디지털 연결합니다. 비디오와 오디오 신호 모두 지원됩니다. DisplayPort는 컴퓨터 디스플레이와 사용하도록 설계되었습니다.

Mini DisplayPort

Mini DisplayPort는 DisplayPort의 소형 버전입니다.

 **주:** DisplayPort 및 Mini DisplayPort는 상호 호환되지만 포트 및 커넥터의 규격은 달라질 수 있습니다. 포트의 규격이 다른 경우, 변환기를 사용하십시오.

DisplayPort 장점

- 높은 해상도와 새로 고침 속도를 지원합니다.
- 3D 전송을 지원합니다.
- 다중 디스플레이 장치를 동시에 지원합니다.
- HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)를 지원합니다.
- DVI, HDMI, VGA 등과 같은 이전의 연결 표준을 사용하여 디스플레이에 연결할 수 있는 플러그앤플레이 어댑터를 지원합니다.
- 신호 부스터를 사용하지 않고도 DisplayPort 케이블을 최대 15미터(49.21 피트)까지 연장할 수 있습니다.

HDMI

HDMI(High Definition Multimedia Interface)는 컴퓨터, 디스플레이 장치 및 기타 멀티미디어 장치 간에 디지털 연결을 제공합니다. 비디오와 오디오 신호 모두 지원됩니다.

HDMI 포트는 일반적으로 컴퓨터, TV, 셋톱 박스, DVD 및 Blu-ray 플레이어, 게임 콘솔 등에 있습니다.

HDMI 장점

- 높은 해상도와 새로 고침 속도를 지원합니다.
- 3D 전송을 지원합니다.
- HDCP를 지원합니다.
- 일반적으로 대부분의 컴퓨터와 멀티미디어 장치에 있습니다.
- 오디오만, 비디오만 또는 오디오 및 비디오 연결을 설정하는 데 사용할 수 있습니다.
- LCD, 플라즈마 디스플레이 및 프로젝터 등과 같은 고정 픽셀 디스플레이와 호환됩니다.

미니 HDMI

미니 고화질 멀티미디어 인터페이스(HDMI)는 컴퓨터와 스마트폰, 노트북 등의 휴대용 기기 사이의 디지털 연결을 제공합니다.

마이크로 HDMI

마이크로 고화질 멀티미디어 인터페이스(HDMI)는 컴퓨터와 스마트폰, 노트북 등의 휴대용 기기 사이의 디지털 연결을 제공합니다. 이 커넥터는 대부분의 스마트폰에서 찾을 수 있는 마이크로 USB 커넥터와 비슷합니다.

S/PDIF

S/PDIF는 디지털 형식의 오디오 전송 표준입니다. S/PDIF는 사운드 카드, 스피커, 홈 씨어터 시스템, TV 등과 같은 오디오 장치에 사용할 수 있습니다. 5.1 오디오를 지원합니다.

두 가지 유형의 S/PDIF 연결이 있습니다.


- 광학 – TOSLINK 커넥터에 광학 섬유를 사용합니다.
- 동축 – RCA 커넥터에 동축 케이블을 사용합니다.

소프트웨어 및 응용프로그램

Absolute

Absolute는 지속적인 엔드포인트 보안과 컴퓨터, 태블릿 및 스마트폰을 위한 데이터 위험관리 솔루션을 제공합니다.

퍼시스턴스 기술로 지속적으로 위험에 액세스하고 각 장치의 라이프 사이클을 보호하며 보안 문제 발생 시 즉각적인 대처를 실행합니다.

 **주:** 퍼시스턴스 기술은 일부 컴퓨터에서 지원되지 않을 수 있습니다.


Absolute에 대한 도움말 얻기


Dell은 Absolute Software를 통해 퍼시스턴스 기술에 대한 도움을 제공합니다. 설치, 구성, 사용 및 문제해결에 관한 도움말을 얻으려면 Absolute Software에 문의할 수 있습니다.

Absolute Software에 문의하려면 Absolute Software 웹사이트(www.absolute.com)를 방문하거나 techsupport@absolute.com으로 이메일을 보내주시기 바랍니다.

My Dell 다운로드

My Dell 다운로드는 컴퓨터에 미리 설치되었지만 해당 미디어를 수령하지 못한 소프트웨어를 다운로드하고 설치할 수 있는 소프트웨어 리포지토리입니다.

 **주:** 일부 지역에서는 My Dell 다운로드가 지원되지 않을 수 있습니다.

 **주:** My Dell Downloads를 사용하려면 등록이 필요합니다.

My Dell 다운로드를 통해 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 컴퓨터와 함께 배송된 소프트웨어를 볼 수 있습니다.
- 적절한 소프트웨어를 다운로드하여 설치할 수 있습니다.
- My Dell 다운로드 계정 암호를 변경할 수 있습니다.

My Dell 다운로드를 등록하거나 사용하려면 다음을 수행합니다.

1. smartsource.dell.com/Web/Welcome.aspx으로 이동합니다.
2. 화면의 지시사항에 따라 컴퓨터를 등록합니다.
3. 나중에 사용할 수 있도록 소프트웨어를 재설치하거나 백업 미디어를 생성하십시오.

Dell SupportAssist

SupportAssist는 시스템 업데이트를 제공하고 문제를 감지해 장치에 따라 사용자에게 알람을 전송해 문제의 해결과 방지를 용이하게 합니다. 이 응용프로그램은 발생한 문제의 해결과 발생 가능한 문제를 예측적으로 방지하는 기능을 지원합니다. 지원되는 기능:

- 알람 및 업데이트
- 사용자 지정 설정 지원
- 예측하지 못한 문제 발생 시 문제 해결


Dell SupportAssist 다운로드

SupportAssist는 신규 Dell 컴퓨터 및 태블릿에 이미 설치되어 있습니다. SupportAssist를 재설치하려면, 응용프로그램을 **다운로드**하고 설치 프로그램을 실행합니다.


SupportAssist 액세스

Windows 10 – 시작 화면에서 Dell 도움말 및 지원 아이콘을 클릭하거나 탭합니다.

Windows 8.1 – 시작 화면에서 My Dell 아이콘을 클릭하거나 탭합니다.

Windows 7 – 시작  → 모든 프로그램 → Dell → My Dell → My Dell.

PC 점검

 **주:** PC 점검은 일부 모델에서만 사용 가능합니다.

PC 점검을 통해 하드 드라이브 사용을 확인하고, 하드웨어 진단 프로그램을 실행하며, 컴퓨터의 변경사항을 추적합니다.

- **드라이브 공간 관리자** - 각 유형의 파일에서 소모하는 공간을 시각적으로 표현하여 하드 드라이브를 관리합니다.
- **성능 및 구성 내역** - 시간 경과에 따른 변화와 시스템 이벤트를 모니터합니다. 이 유틸리티는 모든 하드웨어 검사, 테스트, 시스템 변경 사항, 중요 이벤트 및 시스템의 복원 지점을 표시합니다.
 - **자세한 시스템 정보** - 하드웨어 및 운영체제에 대한 자세한 정보를 확인합니다. 서비스 연락처, 보증 정보 및 보증 갱신 옵션에 액세스합니다.
 - **도움말** - Dell 기술 지원 옵션, 고객 지원, 견학 및 교육, 온라인 도구, 사용 설명서, 보증 정보, FAQ 등을 확인합니다.
 - **백업 및 복구** - 시스템 복구 도구에 액세스하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
 - 컴퓨터에 Dell 출고시 이미지 복원 파일을 만들어 컴퓨터를 마지막 지점에서 컴퓨터를 복원합니다.
 - 백업 및 복구 미디어를 만듭니다.
 - **시스템 성능 개선 도구** - 시스템 성능을 개선하는 데 유용한 소프트웨어 및 하드웨어 해결방법을 얻을 수 있습니다.

Solution Station

Solution Station은 컴퓨터 구성 및 유지 보수, 네트워킹 설정 및 지원, 홈 엔터테인먼트 설치 등을 제공하는 프리미엄 지원 서비스를 한 곳에서 구입할 수 있는 곳입니다.

필요에 따라 다음 지원 카테고리 중 하나를 선택할 수 있습니다. **전화 지원, 현장 지원(인-홈 지원) 또는 온라인 지원**

컴퓨터를 최적화하고 속도를 높이기 위한 무료 PC 상태 점검, 일반적인 오류 및 문제 해결, 바이러스 및 스파이웨어 제거, 무선 네트워크 설정 등 다양한 서비스가 제공됩니다. 작업 수행 시 발생 가능한 가장 일반적인 문제에 관한 자료와 FAQ를 찾을 수 있습니다.

지원 범주는 문제 해결에서 융통성 있는 가격과 고객의 다양한 참여 수준을 제공합니다.


Solution Station의 제공 서비스

유형	제공 서비스
보증 및 지속적 관리	보증 기간 및 서비스 계약 연장 Dell Tech Concierge
설치 및 설정	컴퓨터 설치 무선 네트워크 설정 소프트웨어 설치 Windows 운영 체제 설치 내장형 하드웨어 업그레이드 TV 및 홈 시어터 설치 바이러스 백신 설치 인터넷 및 이메일 설정 컴퓨터 액세스리 설정 인터넷 자녀 보호 설정 파일 전송 및 데이터 백업
문제 해결 및 복구	컴퓨터 속도 개선 바이러스 및 스파이웨어 제거 데이터 복구 컴퓨터 오류 및 문제 해결 네트워크 오류 및 문제 해결

Quickset


QuickSet는 Dell 컴퓨터에 강화된 기능을 제공하는 소프트웨어 응용 프로그램 모음으로 일반적으로 여러 단계를 거쳐야 실행가능한 다양한 기능을 간편하게 제공합니다. Dell Quickset를 사용해 액세스할 수 있는 기능 중 일부는 다음과 같습니다.

- 무선 바로 가기 키 구성
- 배터리 충전 활성화 및 비활성화
- Fn 키 동작 변경

 주: Quickset은 일부 컴퓨터에는 지원되지 않을 수 있습니다.


Quickset 설치


Quickset은 최신 Dell 컴퓨터에 사전 설치되어 있습니다. Quickset을 설치해야 할 경우 Dell 지원 웹 사이트 www.dell.com/support에서 다운로드하십시오.

 **주:** PC 복원 또는 이와 유사한 응용프로그램을 사용하여 컴퓨터를 복원하는 경우 Quickset도 복원됩니다.

NVIDIA 3D 응용프로그램

컴퓨터에 설치된 NVIDIA 3DTV Play 응용 프로그램을 사용하여 3D 게임을 즐기고 Blu-ray 3D 비디오를 시청하며 3D 사진을 감상할 수 있습니다. NVIDIA 3D Vision과 같은 게임도 지원됩니다. 지원되는 3D 게임 목록은 www.nvidia.com을 참조하십시오.

 **주:** 이 응용 프로그램 설치에 대한 자세한 내용은 NVIDIA 지원을 참조하십시오.

 **주:** 일부 컴퓨터에서는 NVIDIA 3D 응용 프로그램을 사용할 수 없습니다.

3D로 게임 즐기기

1. 전체 화면 모드로 게임을 실행합니다.
2. 현재 모드가 HDMI 1.4와 호환되지 않는다는 메시지가 표시되면 HD 3D 모드에서 인게임 해상도를 1280 x 720 (720p)로 설정합니다.

키보드 단축키

다음은 3D 게임에서 사용할 수 있는 몇 가지 키보드 단축 키입니다.

키	설명	기능
<Ctrl><t>	입체 3D 효과 표시/숨기기	3DTV 플레이를 켜거나 끕니다. 주: HD 3D 모드를 사용하면 3DTV Play가 비활성화되어 있어도 게임 성능이 저하될 수 있습니다. 성능을 극대화하려면 3DTV Play가 비활성화되었을 때 HD 또는 SD 모드를 사용하십시오.
<Ctrl><F4>	3D 수준 증가	현재 게임에서 3D 수준을 증가시킵니다.
<Ctrl><F3>	3D 수준 감소	현재 게임에서 3D 수준을 감소시킵니다.

<Ctrl><F11>

현재 게임의 3D 스크린샷을 캡처하여 **Documents** 폴더 내의 폴더에 있는 파일에 저장합니다. 파일을 보려면 NVIDIA 3D Photo Viewer를 사용하십시오.

<Ctrl><Alt><Insert>

인게임 호환성 메시지 표시/숨기기

현재 게임의 NVIDIA 권장 설정을 표시합니다.

<Ctrl><F6>


집중성 증가

물체를 사용자 쪽으로 이동합니다. 집중성을 최대화하면 사용자 공간에서 화면 전면에 모든 물체가 배치됩니다. 레이저 사이트를 배치하는 데에도 사용됩니다.

<Ctrl><F5>

집중성 감소


물체를 사용자 반대 방향으로 이동합니다. 집중성을 최소화하면 사용자 공간에서 화면 뒷면에 모든 물체가 배치됩니다. 레이저 사이트를 배치하는 데에도 사용됩니다.

 **주:** 자세한 정보는 NVIDIA 응용 프로그램 도움말 파일을 참조하십시오.

DellConnect

DellConnect는 Dell 상담원이 사용자 감시 하에 사용자 컴퓨터에 액세스하여 컴퓨터 문제를 진단 및 해결할 수 있는 온라인 도구입니다. 이 도구를 통해 사용자의 승인 하에 기술 지원 담당자가 사용자의 컴퓨터에 액세스할 수 있습니다.

DellConnect 요청은 문제 해결에 필요할 때 기술 지원 에이전트가 제기합니다.

 **주:** DellConnect 및 사용 조건에 액세스하려면 www.dell.com/DellConnect를 참조하십시오.

운영 체제 복원

시스템 복구 옵션

다음과 같은 옵션 중 하나를 사용하여 컴퓨터의 운영 체제를 복원할 수 있습니다.

△ 주의: Dell 출하 시 이미지 복원 또는 운영 체제 디스크를 사용하면 컴퓨터에 있는 모든 데이터 파일이 영구적으로 삭제됩니다. 가능하면 이러한 옵션을 사용하기 전에 데이터 파일을 백업하십시오.

옵션	설명
Dell 백업 및 복구	운영 체제를 복구할 때 이 방법을 가장 먼저 사용합니다.
시스템 재설치 디스크	운영 체제 장애로 인해 Dell 백업 및 복구를 사용할 수 없거나 신규 또는 교체 하드 드라이브에 Windows를 설치할 때 사용합니다.
시스템 복원	파일에 영향을 주지 않고 이전 시점으로 운영 체제 구성을 복원할 때 사용합니다.
Dell 출고시 이미지 복원	이 옵션은 운영 체제 복원 마지막 방법으로 사용합니다. 이 방법을 사용하면 컴퓨터를 수리한 이후에 저장했거나 설치한 모든 파일 및 응용프로그램이 삭제됩니다.

Dell 백업 및 복구

Dell 백업 및 복구에는 두 가지 버전이 있습니다.

- Dell 백업 및 복구 베이직
- Dell 백업 및 복구 프리미엄

특징	베이직	프리미엄
시스템을 출고시 상태로 복원	✓	✓
수동으로 파일 백업	✓	✓
백업에서 파일 복원	✓	✓
클라우드에서 또는 클라우드로 백업 및 복원 (60일 후에 이 기능을 사용하려면 클라우드 스토리지 가입을	✓	✓
데이터 유실을 최소화하기 위해 지속적으로 파일 백업	X	✓
전체 시스템 백업 생성(응용프로그램 및 설정 포함)	X	✓
다중 백업 병합 및 이전 백업 보관	X	✓
유형에 따라 파일 백업 및 복원	X	✓

Dell 백업 및 복구 베이직

Dell 백업 및 복구에 액세스

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 검색 창에 액세스합니다.
3. **앱**을 클릭 또는 탭하고 검색 상자에 Dell Backup and Recovery (Dell 백업 및 복구)를 입력합니다.
4. 검색 결과 목록에서 **Dell Backup and Recovery**(Dell 백업 및 복구)를 클릭 또는 탭합니다.

시스템 재설치 디스크 생성

1. Dell 백업 및 복구를 실행합니다.
2. **초기화 복구 미디어** 타일을 클릭 또는 탭합니다.
3. 화면의 지시사항을 따르십시오.

컴퓨터 복원

1. Dell 백업 및 복구를 실행합니다.
2. **복구** 타일을 클릭 또는 탭합니다.
3. **시스템 복구**를 클릭 또는 탭합니다.
4. **예, 계속합니다**를 클릭 또는 탭합니다.
5. 화면의 지시사항을 따르십시오.

Dell 백업 및 복구 프리미엄

△ **주의:** 복구 프로세스가 진행되는 동안 개인 파일을 보존할 수 있는 옵션이 제공되지만, 복구 옵션을 사용하기 전에 별도의 드라이브 또는 디스크에 개인 파일을 백업하는 것이 좋습니다.

✎ **주:** 디지털 배송 응용프로그램을 통해 컴퓨터와 함께 Dell 백업 및 복구 프리미엄을 주문한 경우, 먼저 Dell 백업 및 복구 베이직을 다운로드해야 Dell 백업 및 복구 프리미엄 옵션을 사용할 수 있습니다.

Dell 백업 및 복구 프리미엄으로 업그레이드

1. Dell 백업 및 복구를 실행합니다.
2. **백업** 타일을 클릭 또는 탭하고 **데이터 백업**을 선택합니다.
3. **Dell 백업 및 복구 프리미엄으로 업그레이드**를 클릭 또는 탭합니다.

시스템 백업에서 데이터 복구

1. Dell 백업 및 복구를 실행합니다.
2. **백업** 타일을 클릭 또는 탭하고 **시스템 백업**을 선택합니다.
3. 화면의 지시사항을 따르십시오.

전체 시스템 백업에서 특정 파일 또는 폴더 복원

1. Dell 백업 및 복구를 실행합니다.
2. **복구** 타일을 클릭하고 **데이터 복구**를 선택합니다.
3. **예, 계속합니다**를 클릭 또는 탭합니다.
4. 화면의 지시사항을 따르십시오.

파일 및 폴더 백업에서 특정 파일 또는 폴더 복원

1. Dell 백업 및 복구를 실행합니다.
2. **복구** 타일을 클릭 또는 탭하고 **데이터 복구**를 선택합니다.
3. **검색**을 클릭 또는 탭하고 파일과 폴더를 선택한 후 **확인**을 선택합니다.
4. **지금 복원**을 클릭 또는 탭합니다.
5. 화면의 지시사항을 따르십시오.

전체 시스템 백업 생성

1. Dell 백업 및 복구를 실행합니다.
2. **백업** 타일을 클릭하고 **시스템 복구**를 선택합니다.
3. **지금 백업**을 클릭 또는 탭합니다.
4. 화면의 지시사항을 따르십시오.

Dell 출고시 이미지 복원

△ 주의: Dell 출고시 이미지 복원 옵션을 사용하면 컴퓨터 수령 후에 설치한 모든 프로그램 또는 드라이버가 영구적으로 제거됩니다. Dell 출고시 이미지 복원을 사용하기 전에 재설치해야 할 응용 프로그램의 백업 미디어를 준비해 두십시오.

■ 주: Dell 출고 시 이미지 복원은 특정 국가/지역 또는 특정 컴퓨터에서 사용하지 못할 수 있습니다.

Dell 출고 시 이미지 복원을 운영체제를 복원하는 마지막 수단으로 사용합니다. 이 옵션은 처음 제공 시 하드 드라이브의 소프트웨어를 스테이트 드라이브로 복원합니다. 그림, 음악, 동영상 등을 포함한 컴퓨터 수령 후에 추가된 모든 프로그램 또는 파일이 영구적으로 삭제됩니다.



Dell 출고시 이미지 복원에 액세스

△ 주의: Dell 출고시 이미지 복원은 하드 드라이브의 모든 데이터를 영구적으로 삭제하며 컴퓨터를 받은 후 설치한 모든 프로그램 또는 드라이버를 제거합니다. 가능하면 Dell 출고 시 이미지 복원을 사용하기 전에 모든 데이터를 백업하십시오. 다른 복원 방식이 수행되지 않는 경우에만 Dell 출고 시 이미지 복원을 사용하십시오.

운영체제를 부팅하기 위한 시도가 두 번 실패한 경우에는, 부팅 순서가 자동적으로 시스템 복구 옵션을 시도하고, 자동 복구를 시행합니다.

Dell 출고시 이미지 복원(Dell Factory Image Restore) 시작하기

△ 주의: Dell 출고시 이미지 복원은 하드 드라이브의 모든 데이터를 영구적으로 삭제하며 컴퓨터를 받은 후 설치한 모든 프로그램 또는 드라이버를 제거합니다. 가능하면 Dell 출고시 이미지 복원을 사용하기 전에 모든 데이터를 백업하십시오. 시스템 복원이 운영체제 문제를 해결하지 못할 경우에만 Dell 출고시 이미지 복원을 사용합니다.

1. 컴퓨터의 전원을 켜거나 다시 시작합니다.
2. DELL 로고가 나타나면 <F8> 키를 여러 번 눌러 **Advanced Boot Options** (고급 부팅 옵션) 창에 액세스합니다.
 주: 운영 체제 로고가 나타나는 데 시간이 오래 걸리면 Microsoft Windows 바탕화면이 나타날 때까지 기다린 후 컴퓨터를 재부팅하여 다시 시도하십시오.
3. **Repair Your Computer**(컴퓨터 복구)를 선택합니다. **시스템 복구 옵션** 창이 나타납니다.
4. 키보드 레이아웃을 선택하고 **Next**(다음)를 클릭 또는 탭합니다.
5. 로컬 컴퓨터에 로그인합니다.
6. 컴퓨터 구성에 따라 **Dell Factory Image Restore**(Dell 출고시 이미지 복원) 또는 **Dell Factory Tools**(Dell 출고시 도구)→ **Dell Factory Image Restore**(Dell 출고시 이미지 복원)를 선택합니다.
7. **Next**(다음)를 클릭 또는 탭합니다. **Confirm Data Deletion**(데이터 삭제 확인) 화면이 나타납니다.
 주: 출고시 이미지 복원을 계속 실행하지 않으려면 **Cancel**(취소)을 클릭 또는 탭합니다.
8. 계속 하드 드라이브를 재포맷하고 시스템 소프트웨어를 초기 설정 상태로 복원하려면 확인란을 선택한 후 **Next**(다음)를 클릭 또는 탭합니다. 복원 프로세스가 시작되며 이 프로세스를 완료하는 데 20분 이상 소요됩니다.
9. 복원 작업이 완료되면 **Finish**(마침)를 클릭하여 컴퓨터를 다시 시작합니다.

시스템 복원


△ 주의: 데이터 파일을 정기적으로 백업하십시오. 시스템 복원 기능은 데이터 파일을 모니터링하거나 복구하지 않습니다.


시스템 복원은 문서, 사진, 이메일 등과 같은 개인 파일에 영향을 주지 않고 컴퓨터의 소프트웨어 변경사항을 실행 취소하는 데 유용한 Microsoft Windows 도구입니다.

소프트웨어나 장치 드라이버를 설치할 때마다 컴퓨터는 새로운 소프트웨어나 장치를 지원하기 위해 Windows 시스템 파일을 업데이트합니다. 이 때 예상치 못한 오류가 발생하기도 합니다. 시스템 복원은 소프트웨어나 장치 드라이버를 설치하기 이전의 상태로 Windows 시스템 파일을 복원시킵니다.

시스템 복원은 정기적으로 복원 지점을 생성하고 저장합니다. 이러한 복원 지점을 사용하여(또는 복원 지점을 직접 만들기도 함) 컴퓨터의 시스템 파일을 정상적으로 알려진 이전 상태로 복원합니다.

소프트웨어, 드라이버 또는 기타 소프트웨어 설정의 변경사항으로 인해 컴퓨터가 원하지 않는 작동 상태가 되었을 경우에 시스템 복원을 사용하십시오.

 주: 새로 설치된 하드웨어가 문제의 원인일 경우 하드웨어를 제거하거나 분리하고 시스템 복원을 다시 시도하십시오.

 주: 시스템 복원은 개인 파일을 백업하지 않으므로 삭제하거나 손상된 개인 파일을 복구하지 못합니다.

Windows 10

시스템 복원 사용

1. 시작 버튼은 오른쪽 클릭(또는 길게 누름)한 후 **제어판**을 선택합니다.
2. 복구를 검색 창에 입력합니다.
3. **복구**를 클릭 또는 탭합니다.
4. **시스템 복원 열기**를 클릭 또는 탭합니다.
5. **다음**을 클릭 또는 탭하고 화면의 지침을 따릅니다.

마지막 시스템 복원 실행 취소

1. 시작 버튼은 오른쪽 클릭(또는 길게 누름)한 후 **제어판**을 선택합니다.
2. **보안 및 유지관리**를 클릭 또는 탭합니다.
3. **복구**를 클릭 또는 탭합니다.
4. **시스템 복원 열기**를 클릭 또는 탭하고 화면의 지시사항에 따라 마지막 시스템 복원을 실행 취소합니다.

Windows 8.1

시스템 복원 사용



1. 참 사이드바에서 **설정**을 클릭 또는 탭합니다.
2. **제어판**을 클릭 또는 탭합니다.
3. 복구를 검색 창에 입력합니다.
4. **복구**를 클릭하고 **시스템 복원 열기**를 클릭 또는 탭합니다.
5. 화면의 지시사항을 따르십시오.

마지막 시스템 복원 실행 취소

1. 참 사이드바에서 **설정**을 클릭 또는 탭합니다.
2. **제어판**을 클릭 또는 탭합니다.
3. 시스템 창에서 **작업 센터**를 클릭 또는 탭합니다.
4. 작업 센터 창 오른쪽 하단에서 **복구**를 클릭 또는 탭합니다.
5. **시스템 복원 열기**를 클릭 또는 탭하고 화면의 지시사항에 따라 마지막 시스템 복원을 실행 취소합니다.


Windows 7


시스템 복원 사용

1. **시작** 을 클릭합니다.
2. 검색 상자에 System Restore(시스템 복원)를 입력하고 <Enter>를 누릅니다.
 **주:** 사용자 계정 컨트롤 창이 나타날 수 있습니다. 컴퓨터에 대한 관리자 권한이 있는 경우 **계속**을 클릭하십시오. 그렇지 않으면 원하는 작업을 계속할 수 있도록 관리자에게 문의하십시오.
3. **다음**을 클릭하고 화면의 지시사항을 따르십시오.

마지막 시스템 복원 실행 취소

시스템 복원으로 문제가 해결되지 않으면, 마지막으로 실행한 시스템 복원을 실행 취소할 수 있습니다.

 **주:** 마지막 시스템 복원 실행을 취소하기 전에 열려있는 모든 파일을 닫고 실행 중인 프로그램을 모두 종료하십시오. 시스템 복원이 완료될 때까지 파일 또는 프로그램을 변경 또는 열거나 삭제하지 마십시오.

1. **시작** 을 클릭 또는 탭합니다.
2. 검색 상자에 System Restore(시스템 복원)를 입력하고 <Enter>를 누릅니다.
3. **Undo my last restoration**(마지막 복원 실행 취소)을 클릭하고 **Next**(다음)를 클릭한 후 화면의 지시사항을 따르십시오.

운영 체제 디스크

△ 주의: 운영 체제 디스크를 사용하여 운영 체제 재설치를 수행하면 컴퓨터의 모든 데이터 및 소프트웨어가 영구적으로 삭제됩니다.

■ 주: 운영체제 디스크는 선택 사항이며 컴퓨터와 함께 제공되지 않을 수도 있습니다.

운영체제 디스크를 사용하여 컴퓨터에 운영체제를 설치하거나 다시 설치할 수 있습니다. 운영체제 디스크를 사용하여 컴퓨터에 운영체제를 재설치한 후에는 모든 드라이버 및 소프트웨어를 재설치해야 합니다.

운영체제 디스크를 사용하여 운영체제 다시 설치하기

운영 체제를 재설치하려면 다음을 수행합니다.

1. 운영체제 디스크를 넣고 컴퓨터를 다시 시작합니다.
2. DELL 로고가 나타나는 즉시 <F12> 키를 눌러 부팅 메뉴에 액세스합니다.
■ 주: 운영 체제 로고가 나타나는 데 시간이 오래 걸리면 운영 체제가 로드될 때까지 기다린 후 컴퓨터를 재시작하여 다시 시도하십시오.
3. 목록에서 CD/DVD 드라이브를 선택하고 <Enter>를 누릅니다.
4. 화면의 지시사항을 따르십시오.


시스템 재설치 미디어

Dell 백업 및 복구를 통해 만든 시스템 재설치 미디어를 사용하면 컴퓨터에 데이터 파일을 보존하면서도 하드 드라이브를 컴퓨터 구입 당시의 작동 상태로 되돌릴 수 있습니다.

Dell 백업 및 복구를 사용하여 시스템 재설치 미디어를 생성하십시오.

시스템 재설치 미디어를 사용하여 컴퓨터 복원

시스템 재설치 미디어를 사용하여 컴퓨터를 복원하려면 다음을 수행합니다.


1. 컴퓨터를 끕니다.
2. 시스템 복구 디스크를 광학 드라이브에 삽입하거나 USB 키를 연결하고 컴퓨터 전원을 켭니다.
3. DELL 로고가 나타나는 즉시 <F12> 키를 눌러 부팅 메뉴에 액세스합니다.
 **주:** 운영 체제 로고가 나타나는 데 시간이 오래 걸리면 운영 체제가 로드될 때까지 기다린 후 컴퓨터를 재시작하여 다시 시도하십시오.
4. 복원에 사용할 미디어를 강조표시하고 <Enter>를 누릅니다.
5. 메시지가 표시되면 아무 키를 빨리 눌러 부팅 장치에서 부팅합니다.
6. 복구 과정을 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

문제 해결

기본 문제 해결 단계

이 절에서는 컴퓨터의 일반적인 문제를 해결하기 위한 몇 가지 기본적인 문제 해결 단계를 보여줍니다.

- 컴퓨터의 전원이 켜져 있고 모든 구성요소에 전원이 공급되고 있는지 확인합니다.
- 모든 케이블이 각 포트에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
- 케이블이 손상되었거나 닳아 있지 않은지 확인합니다.
- 커넥터에 휘어졌거나 부러진 핀이 없는지 확인합니다.
- 컴퓨터를 다시 시작하고 문제가 지속되는지 확인합니다.
- 인터넷 연결 문제일 경우, 콘센트에서 모뎀과 라우터를 빼내고 30초 동안 기다린 후 전원 케이블을 꽂아 다시 연결해 봅니다.


 **주:** 문제 해결에 대한 자세한 정보와, 일반적인 문제에 대한 해결 방법, 그리고 FAQs(자주 묻는 질문)에 관해서는, www.dell.com/support를 참조하십시오. 기술 지원에 관하여 Dell에 문의하려면 “Dell에 문의하기”를 참조하십시오.

진단 프로그램

컴퓨터에 내장된 진단 도구를 사용해 컴퓨터의 문제를 파악할 수 있습니다. 이러한 도구는 오류 메시지, 상태등 코드 또는 신호음 코드를 사용해 문제를 진단합니다.


사전 부팅 시스템 평가

PSA(Pre-Boot System Assessment, 부팅 전 시스템 평가)를 사용하면 다양한 하드웨어 문제를 진단할 수 있습니다. ePSA는 시스템 보드, 키보드, 디스플레이, 메모리, 하드 드라이브 등의 장치를 검사합니다.

 **주:** PSA는 모든 컴퓨터에서 지원되지 않을 수 있습니다.

PSA 호출

1. 컴퓨터를 켜거나 재시작하십시오.
2. Dell 로고가 나타나면 즉시 <F12>를 눌러 BIOS 설정 프로그램에 접속합니다.

 **주:** 운영 체제 로고가 나타나는 데 시간이 오래 걸리면 Windows 바탕 화면이 나타날 때까지 계속해서 기다린 후에 컴퓨터를 재시작하고 다시 시도하십시오.


3. **Diagnostics**(진단 프로그램)를 선택하고 <Enter>를 누릅니다.

4. 화면의 지시사항에 따라 테스트를 완료합니다.

컴퓨터가 테스트를 실패하면 테스트가 중단되고 삐 하는 소리와 함께 오류 코드가 표시됩니다. 오류 코드는 기록한 후 www.dell.com/support에서 해결 방법을 찾거나 Dell에 문의하십시오.

화면의 지시사항에 따라 다음 테스트를 계속 진행하거나, 실패한 구성요소를 다시 테스트하거나, 테스트를 중지하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.

PSA가 성공적으로 완료되면 화면에 다음 메시지가 표시됩니다. "No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended) (이 시스템에 발견된 문제가 없습니다. 나머지 메모리 테스트를 실행하시겠습니까? 이 작업을 완료하는 데는 약 30분 정도 걸릴 수 있습니다. 계속하시겠습니까? (권장))." 메모리 문제가 있는 경우 <y>를 눌러 계속 진행하고, 그렇지 않으면 <n>을 눌러 테스트를 마칩니다.

 **주:** 테스트가 진행되는 동안 언제든지 <Esc>를 누르면 테스트가 중단되고 컴퓨터가 다시 시작됩니다.

항상된 PSA

ePSA(Enhanced Pre-Boot System Assessment)를 사용하면 다양한 하드웨어 문제를 진단할 수 있습니다. ePSA는 시스템 보드, 키보드, 디스플레이, 메모리, 하드 드라이브 등의 장치를 검사합니다.

 **주:** 일부 컴퓨터에서는 ePSA가 지원되지 않을 수 있습니다.

ePSA 홈 화면은 3개 영역으로 나뉩니다.


- 장치 창 – ePSA 홈 화면 왼쪽에 나타납니다. 여기에는 컴퓨터에 있는 모든 장치가 표시되고 이러한 장치를 선택할 수도 있습니다.
- 제어 창 – ePSA 홈 화면 오른쪽 하단에 나타납니다.
 - 제어 창에서 **Thorough Test Mode**(정밀 테스트 모드) 확인란을 선택하면 테스트 규모 및 기간이 최대화됩니다.
 - 상태 표시줄이 제어 창 왼쪽 하단에 나타나며 전반적인 테스트 완료 상태를 보여줍니다.
 - 선택한 장치를 테스트하려면 **Run Tests**(테스트 실행)를 클릭 또는 탭합니다.
 - ePSA를 종료하고 컴퓨터를 다시 시작하려면 **Exit**(종료)를 클릭 또는 탭합니다.
- 상태 창 – ePSA 홈 화면 오른쪽에 나타납니다.

상태 영역에는 4개 탭이 있습니다.

- **구성** - ePSA를 사용하여 테스트할 수 있는 모든 장치에 대한 자세한 구성 및 상태 정보를 표시합니다.
- **결과** - 실행되는 모든 테스트, 테스트 활동 및 각 테스트의 결과를 표시합니다.
- **시스템 상태** - 배터리, 전원 어댑터, 팬 등의 상태를 표시합니다.
- **이벤트 로그** - 모든 테스트에 관한 상세 정보를 제공합니다. **Stat**(상태) 열에는 검사 상태가 표시됩니다.


LCD BIST

LCD BIST(Built-In Self Test)는 디스플레이 문제 발생 시 문제의 원인이 LCD 또는 다른 부품 상의 문제인지를 분석합니다. 테스트를 진행하면 화면에 여러 색깔과 텍스트가 표시되며 테스트를 진행하는 동안 문제가 없는 경우, 디스플레이 문제가 LCD가 아닌 다른 원인에 의해 발생한 경우입니다.

 **주:** 특정 주변 기기에도 진단 기능이 포함되어 있을 수 있습니다. 더 자세한 내용은 주변 기기와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

LCD BIST 시작

1. 컴퓨터를 켜거나 재시작하십시오.
2. Dell 로고가 나타나면 즉시 <F12>를 눌러 BIOS 설정 프로그램에 접속합니다.


 **주:** 운영 체제 로고가 나타나는 데 시간이 오래 걸리면 Windows 바탕 화면이 나타날 때까지 계속해서 기다린 후에 컴퓨터를 재시작하고 다시 시도하십시오.

3. **Diagnostics**(진단 프로그램)를 선택하고 <Enter>를 누릅니다.
4. 화면에 색상 지정된 선이 표시되지 않으면 <N>을 눌러 LCD BIST로 들어 갑니다.

ePSA 호출

ePSA를 호출하려면:

1. 컴퓨터를 재시작하십시오.
2. Dell 로고가 나타나면 즉시 <F12>를 눌러 BIOS 설정 프로그램에 접속합니다.

 **주:** 운영 체제 로고가 나타나는데 시간이 오래 걸리면 Windows 바탕 화면이 나타날 때까지 계속해서 기다린 후에 컴퓨터를 재시작하고 다시 시도하십시오.

3. **Diagnostics**(진단 프로그램)를 선택하고 <Enter>를 누릅니다.
4. 화면의 지시사항에 따라 테스트를 완료하고 표시되는 모든 메시지를 기록해 둡니다.

컴퓨터가 테스트를 실패하면 테스트가 중단되고 삐 하는 소리와 함께 오류 코드가 표시됩니다. 오류 코드는 기록한 후 www.dell.com/support에서 해결 방법을 찾거나 Dell에 문의하십시오.

화면의 지시사항에 따라 다음 테스트를 계속 진행하거나, 실패한 구성요소를 다시 테스트하거나, 테스트를 중지하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.


PSA가 성공적으로 완료되면 화면에 다음 메시지가 표시됩니다. "No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended) (이 시스템에 발견된 문제가 없습니다. 나머지 메모리 테스트를 실행하시겠습니까? 이 작업을 완료하는 데는 약 30분 정도 걸릴 수 있습니다. 계속하시겠습니까? (권장))." 메모리 문제가 있는 경우 <y>를 눌러 계속 진행하고, 그렇지 않으면 <n>을 눌러 테스트를 마칩니다.

ePSA가 오류를 포함하여 완료되는 경우, 화면에 다음 메시지가 표시됩니다. "Testing completed. One or more errors were detected. (테스트가 완료되었습니다. 하나 이상의 오류가 발견되었습니다.)"

Status(상태) 창의 **Event Log**(이벤트 로그)탭에 ePSA 테스트 중에 발생한 오류가 표시됩니다.

경고음 코드

오류 또는 문제가 있으면 컴퓨터를 시작할 때 일련의 경고음이 발생할 수 있습니다. 이러한 경고음을 경고음 코드라고 하며, 이를 통해 문제를 식별합니다. 이 경우 경고음 코드를 메모한 후 Dell에 연락하여 지원을 받으십시오.

 **주:** 아래 표에 언급된 일부 경고음 코드는 사용 중인 컴퓨터에 적용되지 않을 수도 있습니다.

경고음 코드	잠재적인 문제점
--------	----------

1	잠재적인 시스템 보드 오류 – BIOS ROM 체크섬 오류
2	RAM이 감지되지 않음 주: 메모리 모듈을 설치하거나 교체한 경우 메모리 모듈이 제대로 끼워져 있는지 확인하십시오.
3	잠재적인 시스템 보드 오류 – 칩셋 오류
4	RAM 읽기/쓰기 실패
5	실시간 클럭 오류
6	비디오 카드 또는 비디오 컨트롤러 오류
7	프로세서 오류 주: 이 경고음 코드는 Intel 프로세서가 사용된 컴퓨터에서만 지원됩니다.
8	디스플레이 오류

BIOS

BIOS는 컴퓨터에 관한 하드웨어 정보를 저장하고 컴퓨터 부팅 시 이러한 정보를 운영 체제에 전달합니다. BIOS 설정 프로그램을 사용해 BIOS에 저장된 기본적인 하드웨어 설정으로 전환할 수 있습니다.

BIOS 설정 프로그램을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 사용자 암호와 같은 사용자가 선택할 수 있는 옵션을 설정 또는 변경합니다.
- 메모리 양, 하드 드라이브 유형 등과 같이 컴퓨터에 설치된 장치를 판별합니다.
- 컴퓨터의 하드웨어를 추가, 변경, 분리한 후 시스템 구성 정보를 변경합니다.


BIOS 설정 변경

△ 주의: BIOS 설정 프로그램의 잘못된 설정은 컴퓨터가 부팅하지 못하거나, 컴퓨터의 오작동 및 손상을 야기할 수 있습니다.

날짜 및 시간, 부팅 장치 및 부팅 순서, PowerShare 설정/해제와 같은 설정 사항을 변경해야 합니다. 설정을 변경하기 위해서는, BIOS 설정 프로그램에 접속하여 변경을 원하는 설정을 찾고, 화면의 지시사항을 따르십시오.

BIOS 설정 프로그램 시작하기

1. 컴퓨터를 켜거나 재시작하십시오.
2. Dell 로고가 나타나면 즉시 <F2>를 눌러 BIOS 설정 프로그램에 접속합니다.

 주: 운영 체제 로고가 나타나는 데 시간이 오래 걸리면 Windows 바탕 화면이 나타날 때까지 계속해서 기다린 후에 컴퓨터를 재시작하고 다시 시도하십시오.

BIOS 암호 재설정

BIOS 암호를 사용해 컴퓨터에 추가 보안을 설정할 수 있습니다. 컴퓨터가 부팅하거나 BIOS 설정 프로그램에 접속할 때 암호를 입력하도록 컴퓨터를 구성할 수 있습니다.

컴퓨터 유형에 따라 다음 방법 중 하나를 통해 유실했거나 잊어 버린 BIOS 암호를 재설정합니다.

△ 주의: BIOS 암호를 재설정하면 CMOS의 모든 데이터가 삭제됩니다. BIOS 설정을 변경한 후 암호를 재설정하는 경우, 그러한 변경 사항을 다시 설정해야 합니다.

CMOS 배터리 분리

⚠ 경고: 컴퓨터를 작업하기 전에 안전 지침을 읽어보십시오.

거의 모든 시스템 보드가 암호를 포함한 BIOS 설정 정보를 유지할 수 있는 코인 셀 배터리를 사용합니다. 암호를 재설정하려면 코인 셀 배터리를 분리하고 15 ~ 30분 후에 코인 셀 배터리를 장착합니다.

✎ 주: 코인셀 배터리 위치와 제거, 교체에 대한 자세한 정보는 www.dell.com/support에서 서비스 설명서를 참조하십시오.

시스템 보드 점퍼 사용

✎ 주: 시스템 보드 점퍼는 데스크탑 컴퓨터에서만 사용 가능합니다.

데스크탑 컴퓨터의 거의 모든 시스템 보드는 점퍼를 포함하고 있어 BIOS 암호와 함께 CMOS 설정을 삭제할 수 있습니다. 이러한 점퍼의 위치는 시스템 보드에 따라 달라집니다. 보통 CLR, CLEAR, CLEAR CMOS 등으로 표시된 CMOS 배터리 근처에서 점퍼를 찾을 수 있습니다.


암호 삭제 및 CMOS 설정 삭제 과정에 대한 자세한 정보는 www.dell.com/support에서 서비스 설명서를 참조하십시오.

부팅 순서 변경

운영 체제를 다시 설치하거나 디스크 또는 USB 드라이브를 사용할 때와 같이 기본 장치 이외의 장치에서 부팅할 때는 부팅 순서를 변경해야 할 수 있습니다. 부팅 메뉴 또는 BIOS 설정 프로그램을 사용해 부팅 순서를 선택할 수 있습니다.


부팅 메뉴 사용

부팅 메뉴를 사용해 사용 중인 컴퓨터의 현재 부팅 순서를 변경할 수 있습니다.

 **주:** 컴퓨터는 현재 부팅에 대해서만 선택된 부팅 장치로 부팅되며, 다음 번 재부팅 시에는 기본 장치에서 부팅됩니다.

부팅 메뉴를 사용하여 부팅 장치를 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. 컴퓨터를 켜거나 재시작하십시오.
2. Dell 로고가 표시되면 F12 키를 눌러 부팅 메뉴에 액세스합니다.

 **주:** 운영 체제 로고가 나타나는 데 시간이 오래 걸리면 Windows 바탕 화면이 나타날 때까지 계속해서 기다린 후에 컴퓨터를 재시작하고 다시 시도하십시오.


3. 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 사용하여 부팅할 장치를 선택하고 Enter 키를 누릅니다.

BIOS 설정 프로그램 사용

BIOS 설정 프로그램을 사용하여 컴퓨터에서 매번 부팅에 사용하는 장치 순서를 선택합니다.

BIOS 설정 프로그램을 사용해 부팅 순서를 변경하기 위해서는 다음을 참조하십시오:

1. BIOS 설정 프로그램에 접속합니다.
2. 부팅 탭을 선택합니다.
3. 부팅에 사용되는 장치의 확인란을 선택하여 활성화하거나 비활성화합니다.
4. 장치를 위 또는 아래로 이동하여 부팅 순서를 변경합니다.

 **주:** 목록에서 첫 번째로 표시되는 장치가 기본 부팅 장치입니다.

도움말 얻기 및 Dell에 문의하기

도움말 얻기

다음과 같은 자체 도움말 리소스를 이용해 Dell 제품 및 서비스에 관한 정보 및 도움말을 얻을 수 있습니다.

Dell 제품 및 서비스 정보	www.dell.com
Windows 8.1 및 Windows 10	Dell 도움말 및 지원 앱 
Windows 10	시작하기 앱 
Windows 8.1	도움말 + 팁 앱 
Windows 8, Windows 8.1 및 Windows 10에서 도움말 얻기	Windows 검색에서 도움말 및 지원 을 입력한 다음 Enter 를 누릅니다.
Windows 7 도움말에 액세스	시작 → 도움말 및 지원 을 클릭 또는 탭합니다.
운영 체제에 대한 온라인 도움말	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
문제 해결 정보, 사용자 설명서, 설치 지침서, 제품 사양, 기술 지원 블로그, 드라이버, 소프트웨어 업데이트 등	www.dell.com/support
운영 체제, 컴퓨터 시작 및 사용, 데이터 백업, 진단 등에 대해 알아보십시오.	www.dell.com/support/manuals 의 미 앤 마이 델을 참조하십시오.

Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell에 문의하려면 www.dell.com/contactdell을 참조하십시오.

- 주: 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다.
- 주: 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매서, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

참조

컴퓨터 유지 보수

일반적인 컴퓨터 문제가 발생하지 않도록 하려면 다음과 같은 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

- 전원에 직접 연결하고, 충분히 환기시키며, 컴퓨터를 평평한 곳에 배치합니다.
- 공기 환풍구를 막거나 환풍구에 물질을 삽입하거나 먼지가 쌓이지 않도록 하십시오.
- 데이터를 정기적으로 백업합니다.
- 바이러스 검사를 정기적으로 수행합니다.
- SupportAssist 및 컴퓨터에 있는 기타 도구를 사용하여 컴퓨터에 오류가 없는지 확인합니다.
- 부드럽고 마른 천을 사용하여 컴퓨터를 정기적으로 청소합니다.

△ 주의: 물이나 세제를 사용하여 컴퓨터를 세척하면 컴퓨터가 손상될 수 있습니다.

- 드라이버 저장소의 여유 공간이 충분한지 확인합니다. 여유 공간이 충분하지 않으면 성능이 저하될 수도 있습니다.
- 소프트웨어 문제를 해결하고 컴퓨터 보안을 강화하기 위해 자동 Windows 및 기타 소프트웨어 업데이트를 활성화합니다.

전원 관리

전원 관리 옵션을 사용하면 다양한 컴퓨터 구성 요소에 대한 전력 소비량 조절로 컴퓨터의 전기 소비량을 줄일 수 있습니다. 특정 구성 요소의 전원 공급 장치가 줄어들거나 중단되어야 할 때 BIOS 설정 프로그램과 운영 체제로 구성할 수 있습니다.

Microsoft Windows에서 전원을 절약하는 몇 가지 일반적인 상태는 다음과 같습니다.

- **절전** – 절전은 사용자가 작업을 다시 시작할 때 신속하게 전체 전원으로 작동되도록 하는(일반적으로 몇 초 내에) 절전 상태입니다.
- **최대 절전** – 최대 절전은 열려 있는 문서와 프로그램을 하드 디스크에 보관한 후 컴퓨터의 전원을 끕니다.

- **하이브리드 절전** – 절전과 최대 절전 모드가 결합된 형태의 절전 상태입니다. 하이브리드 절전 상태에서는 메모리와 컴퓨터 저장소에서 실행 중인 문서와 프로그램을 옮기고 컴퓨터를 저전력 상태로 전환하여 사용자가 작업을 신속하게 다시 시작할 수 있도록 합니다. 하이브리드 절전이 활성화된 상태에서는 컴퓨터가 절전 모드로 전환될 때 자동으로 하이브리드 절전 상태가 됩니다.
- **종료** – 특정 시간 이상 컴퓨터를 사용하지 않는 경우, 컴퓨터를 종료하는 것이 좋습니다. 컴퓨터의 보안과 에너지 절약 측면의 효과를 누릴 수 있습니다. 컴퓨터 내부의 하드웨어를 추가 또는 분리하기 전에 컴퓨터를 종료해야 합니다. 즉각적으로 작업을 다시 시작해야 하는 경우에는 종료하지 않는 것이 좋습니다.


전원 설정 구성

전원 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

Windows 10/8.1

1. 시작 → 모든 앱을 클릭 또는 탭합니다.
2. Windows 시스템에서 제어판을 클릭 또는 탭합니다.
 - 주: Windows 8.1/Windows RT: 참 사이드바에서 **설정 > 제어판**을 클릭 및 탭합니다.
3. 카테고리별로 제어판이 표시되면 **보기 기준**: 드롭다운을 클릭하고 **작은 아이콘** 또는 **큰 아이콘**을 선택합니다.
4. **전원 옵션**을 클릭 또는 탭합니다.
5. 컴퓨터 사용에 따라 사용 가능한 옵션 목록에서 계획을 선택할 수 있습니다.
6. 전원 설정을 수정하려면 **계획 설정 변경**을 클릭 또는 탭합니다.


Windows 7

1. 시작  → 제어판 → **전원 옵션**을 클릭합니다.
2. 컴퓨터 사용에 따라 사용 가능한 옵션 목록에서 계획을 선택할 수 있습니다.
3. 전원 설정을 수정하려면 **계획 설정 변경**을 클릭합니다.


전원 단추 동작 구성

전원 단추 동작을 구성하려면 다음을 수행합니다.

Windows 10/8.1

1. Start(시작) 화면 아무 곳이나 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
2. 화면 오른쪽 하단에서 **모든 앱**을 클릭 또는 탭합니다.
3. **Windows 시스템**에서 **제어판**을 클릭 또는 탭합니다.
 **주:** Windows 8.1/Windows RT: 참 사이드바에서 **설정 > 제어판**을 클릭 및 탭합니다.
4. 카테고리별로 제어판이 표시되면 **보기 기준:** 드롭다운을 클릭하고 **작은 아이콘** 또는 **큰 아이콘**을 선택합니다.
5. **전원 옵션**을 클릭 또는 탭합니다.
6. **전원 단추 수행 작업 선택**을 클릭 또는 탭합니다.
컴퓨터가 배터리로 실행되고 있을 때와 전원 어댑터에 연결되어 있을 때 서로 다른 옵션을 선택할 수 있습니다.
7. **변경사항 저장**을 클릭 또는 탭합니다.

Windows 7

1. 시작  → **제어판** → **전원 옵션**을 클릭합니다.
2. **전원 단추 수행 작업 선택**을 클릭합니다.
3. **전원 단추를 누를 때** 옆의 드롭다운 메뉴에서 전원 단추를 눌렀을 때 컴퓨터의 동작을 선택합니다.
컴퓨터가 배터리로 실행되고 있을 때와 전원 어댑터에 연결되어 있을 때 서로 다른 옵션을 선택할 수 있습니다.
4. **변경사항 저장**을 클릭합니다.

배터리 수명 개선


배터리를 충전할 수 있는 시간인 배터리 작동 시간은 랩탑 컴퓨터 사용 방법에 따라 다릅니다.

다음과 같은 요소를 사용하면 배터리 작동 시간이 현저히 줄어듭니다.

- 광학 드라이브.
- 무선 통신 장치, ExpressCard, 미디어 카드 또는 USB 장치.
- 고선명도 디스플레이 설정, 3D 화면 보호기 또는 기타 전력 소비량이 많은 프로그램(예: 복합 3D 그래픽 응용프로그램 및 게임).

다음과 같은 방법으로 배터리 성능을 개선할 수 있습니다.

- 가능하면 AC 전원을 사용해서 컴퓨터를 작동합니다. 배터리 방전 및 재충전 횟수가 많아지면 배터리 수명이 감소합니다.
- 컴퓨터의 전원 사용을 최적화할 수 있도록 Microsoft Windows 전원 옵션을 사용하여 전원 관리 설정을 구성합니다(“전원 관리” 참조).
- 컴퓨터의 절전/대기 및 최대 절전 기능을 활성화합니다.


 **주:** 배터리 수명은 배터리 사용 빈도와 사용 조건에 따라, 시간이 지나면서 감소합니다.

배터리 충전 상태를 구성해 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다.

Dell 장기 모드


배터리를 완전히 충전하지 않고 컴퓨터를 전원에 자주 연결하거나 분리하면 배터리 수명이 줄어들 수 있습니다. 배터리 보호 모드 기능은 배터리가 충전되는 범위를 조절하여 배터리 상태를 보호하고, 배터리의 충전 및 방전 주기를 연장합니다.

Dell 노트북은 배터리의 충전 및 방전 동작을 자동으로 모니터링하고, 해당되는 경우 장기 모드를 활성화하라는 메시지를 표시합니다.

 **주:** 일부 노트북에서는 Dell 장기 모드가 지원되지 않을 수 있습니다.

Dell 장기 모드를 구성하려면 다음을 수행합니다.


1. Windows 알림 영역에서 배터리 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **Dell 연장 배터리 수명 옵션**을 클릭 또는 탭합니다.
배터리 측정 대화상자가 표시됩니다.
2. **장기 모드** 탭을 클릭 또는 탭합니다.
3. Dell 장기 모드를 사용하려면 **활성화**를 선택하고 사용하지 않으려면 **비활성화**를 선택합니다.
4. **확인**을 클릭 또는 탭합니다.

 **주:** 장기 모드가 활성화되면 배터리가 88% ~ 100% 용량만 충전됩니다.

Dell 데스크탑 모드


주로 전원 어댑터를 사용하여 컴퓨터를 연결하는 경우, 배터리 충전 기간을 조절하도록 데스크탑 모드를 활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 충전/방전 주기 횟수를 줄여 배터리 수명을 개선할 수 있습니다.

Dell 노트북은 배터리의 충전 및 방전 동작을 자동으로 모니터링하고, 해당되는 경우 데스크탑 모드를 활성화하라는 메시지를 표시합니다.

 **주:** 일부 컴퓨터에서는 Dell 데스크탑 모드가 지원되지 않을 수 있습니다.

데스크탑 모드를 활성화하거나 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. Windows 알림 영역에서 배터리 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **Dell 연장 배터리 수명 옵션**을 클릭 또는 탭합니다.
배터리 측정 대화상자가 표시됩니다.
2. **데스크탑 모드** 탭을 클릭 또는 탭합니다.
3. 선호하는 설정에 따라 **활성화** 또는 **비활성화**를 클릭 또는 탭합니다.
4. **확인**을 클릭 또는 탭합니다.

 **주:** 데스크탑 모드가 활성화되면 배터리는 총용량의 50% ~ 100%만 충전됩니다.

마이그레이션 추가 정보

컴퓨터 마이그레이션이란 두 컴퓨터 간에 데이터와 응용 프로그램을 옮기는 작업을 말합니다. 일반적으로 컴퓨터 마이그레이션이 필요한 경우로는 새 컴퓨터를 구입했거나 새 운영 체제로 업그레이드하는 경우입니다.

△ **주의:** 마이그레이션 절차를 간소화할 수 있는 여러 가지 유틸리티가 있지만 사진, 음악, 문서 등 사용자 파일을 백업해둘 것을 권장합니다.

Windows 운영 체제에서 최신 Windows 운영 체제로 마이그레이션

최신 운영 체제로 마이그레이션할 때, 운영 체제 간의 마이그레이션을 위해 제공된 Microsoft 지침을 참조하시기 바랍니다. 자세한 내용은 www.microsoft.com을 참조하십시오.

인체 공학적 지침


△ 주의: 키보드를 올바르게 사용하지 않은 자세로 장시간 사용하면 인체에 해로울 수 있습니다.

△ 주의: 모니터 화면을 장시간 보고 있으면 눈이 피로해집니다.


컴퓨터를 설정하고 사용할 때 인간 공학적 지침을 준수하면 편안하고 효율적으로 사용할 수 있습니다.

노트북 컴퓨터는 장시간 사무용 장비로 사용하도록 설계되지 않았을 수도 있습니다. 노트북 컴퓨터를 지속적으로 사용하려는 경우, 외부 키보드를 연결하는 것이 좋습니다.

- 작업할 때 모니터와 키보드와 정면으로 오도록 컴퓨터를 배치하십시오. 올바른 자세로 키보드를 사용하도록 도와주는 특수 키보드 받침대(Dell 및 기타 판매업체에서 구입 가능)를 사용할 수 있습니다.
- 외장형 모니터는 보기에 편안한 거리를 유지해 배치하십시오. 눈과 모니터의 권장 거리는 510mm ~ 610mm(20인치 ~ 24인치)입니다.
- 모니터는 모니터 앞에 앉았을 때 눈높이나 그보다 조금 낮은 위치에 배치하십시오.
- 모니터의 각도, 대비, 밝기를 조절하고, 주변 빛(실내등, 탁상등, 커튼, 블라인드 등)의 화면 반사를 최소화하여 사용하십시오.
- 편안한 등받이가 있는 의자를 사용하십시오.
- 키보드나 마우스를 팔이 손목과 평행이 되는 편안한 위치에 두고 사용하십시오.
- 키보드나 마우스를 사용할 때 항상 손을 놓을 수 있는 공간을 남겨 두십시오.
- 양팔을 자연스럽게 옆에 올려 놓으십시오.
- 두 발이 바닥에 닿고 허벅지가 수평을 이루도록 하여 일직선으로 앉으십시오.
- 앉았을 때 의자의 앞쪽이 아닌 발쪽에 다리의 무게 중심이 오게 하십시오. 필요한 경우 의자 높이를 조절하거나 발 받침을 사용하여 바른 자세를 유지하십시오.
- 작업 시간을 조절하십시오. 장시간 동안 계속 타이핑 작업을 하지 않도록 작업 시간을 조정하십시오. 타이핑을 멈출 때는 두 손을 사용할 수 있는 다른 작업을 하십시오.
- 책상 아래에 방해물, 케이블 또는 전원 코드가 있으면 편안한 자세에 방해가 되거나 이동하는 데 불편할 수 있으므로 깨끗하게 치우십시오.

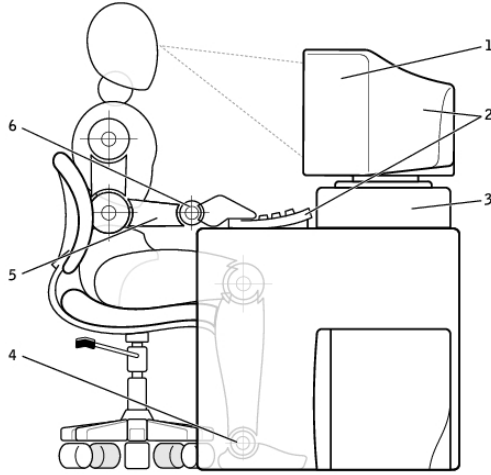

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1 눈높이나 그보다 조금 낮은 위치에 모니터 배치 | 4 바닥과 수평이 되는 편안한 발의 위치 |
| 2 모니터와 키보드는 사용자의 정면에 배치 | 5 팔은 책상과 수평 유지 |
| 3 모니터 받침대 | 6 편안하고 평평한 손목 |

 **주:** 최신 인체 공학 정보를 보려면 www.dell.com/regulatory_compliance를 방문하십시오.

Dell과 환경

친환경은 제한을 의미하지 않으며, 가능성을 의미합니다. 더 개선된 방법을 찾을 수 있는 가능성을 말합니다.

우리는 매일 환경에 더 친화적인 결정을 내릴 수 있는 기회를 갖지만 기술의 선택에 관해서 만큼은 비용, 성능 또는 신뢰성에서 타협하고 싶지 않습니다. 그래서 Dell은 사람과 기업이 친환경을 위해 무언가를 포기할 필요가 없도록 노력하고 있습니다.

이를 위한 방법으로 Dell은 친환경의 중심에 더 개선된 방법이 가능하다는 확고한 믿음이 자리잡고 있음을 인식하고 실질적 환경 문제에 긍정적 영향을 미치는 실용적 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 시간, 비용 및 리소스를 사용하는 보다 개선된 방법. 생활 속에서 삶을 영위하고 일하며 성공을 거두는 보다 개선된 방법.



대나무 - 환경 친화적 포장법

지구의 천연자원을 보존하기 위한 새로운 방법을 찾아야 하는 공통된 목표를 달성하기 위해 Dell은 환경에 미치는 영향을 최소화하는 실용적이면서 혁신적인 포장 솔루션을 제공합니다. 포장재를 덜 사용하면 고객이 해야 할 일이 줄어듭니다. 재활용 가능한 포장재를 사용하면 폐기하기가 간편해집니다. 지속 가능한 재료는 지구 건강에 좋습니다.

몇몇 Dell 제품 배송에 사용되는 대나무 포장재.

Dell의 대나무 포장재는 자연 분해되어 쉽게 처분되며 Soil Control Lab으로부터 '퇴비 가능 물질'로 승인 받았습니다.

Dell은 포장재 구입처가 중요하다는 것을 잘 알고 있습니다. 따라서 팬더 서식지에서 멀리 떨어진 숲에서 생산된 대나무를 구입합니다.

나무 심기 프로그램에 참여



Dell은 나무 심기 프로그램을 만들어 컴퓨터 장비에서 나오는 온실 가스 배출을 상쇄하고 건강한 환경을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

Dell과 함께 재활용에 참여



컴퓨터와 전자제품을 업그레이드할 때 기술이 전세계 매립지로 향하는 일을 막기 위해 Dell이 기울이고 있는 노력에 여러분의 참여를 당부합니다. Dell을 통해 가정과 회사의 컴퓨터를 빠르고 편리하며 안전하게 재활용할 수 있습니다. 여러분과 우리가 사는 지구를 지키십시오. Dell과 함께 환경 보호에 도움을 주실 수 있습니다.

규정 준수 정책

자세한 정보는 www.dell.com/regulatory_compliance를 방문하십시오.

규정 준수에 대한 세부정보 문의 웹 사이트

제품 안전, EMC 또는 인체 공학에 관련된 문의 사항이 있으면 Regulatory_Compliance@dell.com으로 이메일을 보내십시오.

준수 추가 정보

세계무역규정준수기구(WWTC)가 제품 분류를 포함하여 Dell의 수출 및 수입 규정 준수를 관리합니다. Dell에서 제조한 시스템의 분류 데이터는 제품별 시스템 제품 안전, EMC 및 환경 데이터시트에 나와 있습니다.

Dell 제품의 수입 또는 수출 분류에 관련된 문의 사항이 있으면 US_Export_Classification@dell.com으로 이메일을 보내십시오.