

# Inspiron 15

7000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka


## 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájecí adaptér a stlačte spínač napájania

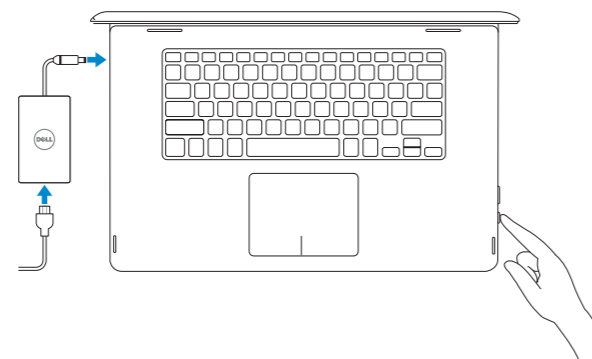

## 2 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému

Fejezse be az operációs rendszer beállítását

Skonfiguruj system operacyjny | Dokončite inštaláciu operačného systému

### Windows



#### Enable Dell updates

Povolte aktualizace Dell

Kapcsolja be a Dell frissítéseket

Włącz aktualizacje firmy Dell

Povoľte aktualizácie Dell



#### Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

**MEGJEGYZÉS:** Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

## Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows

Hozza létre a Windows helyreállítási adathordozót

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows

Vytvorte si obnovovacie médium pre systém Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Ve vyhledávacím poli systému Windows zadejte výraz **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit média pro obnovení** a postupujte dle pokynů na obrazovce.

A Windows keresőbe írja be a **helyreállítás** szót, kattintson a **helyreállítási adathordozó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Vo vyhľadávaní Windows zadajte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoriť obnovovacie médium** a riadte sa pokynmi na obrazovke.

## Locate Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásait a Windows alatt

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows



#### Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét

Zarejestruj komputer | Zaregistrujte si počítač



#### Dell Help & Support

Návodě a podpora Dell | Dell súgó és támogatás

Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell | Pomoc a podpora Dell



#### SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

#### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a príručky produktu

#### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

#### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályzások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

#### Regulatory model

Regulační model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

#### Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

#### Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Model komputera | Model počítača

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P55F

P55F002

Inspiron 15-7568

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




ODYXRXA00

Printed in China.

2015-07


## Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

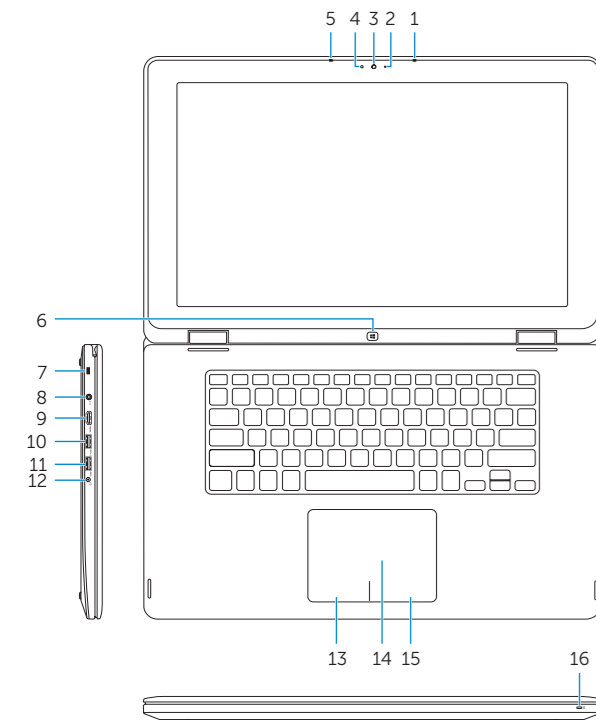

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Security-cable slot
8. Power-adapter port
9. HDMI port
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. USB 3.0 port
12. Headset port
13. Left-click area
14. Touch pad
15. Right-click area
16. Power and battery-status light
17. Power button
18. Volume-control buttons
19. USB 3.0 port
20. Media-card reader
21. Service Tag label

1. Pravý mikrofon
2. Kontrolka stavu kamery
3. Kamera
4. Snímač okolního světla
5. Levý mikrofon
6. Tlačítko Windows
7. Slot bezpečnostního kabelu
8. Port napájecího adaptéru
9. Port HDMI
10. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
11. Port USB 3.0
12. Port pro náhlavní soupravu
13. Oblast levého kliknutí
14. Dotyková podložka
15. Oblast pravého kliknutí
16. Indikátor napájení a stavu baterie
17. Vypínač
18. Tlačítka ovládání hlasitosti
19. Port USB 3.0
20. Čtečka paměťových karet
21. Štítek Service Tag

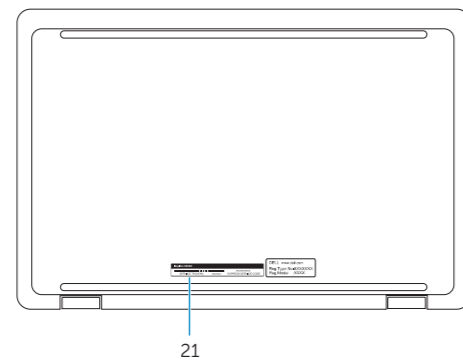

1. Jobb oldali mikrofon
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Kamera
4. Környezeti fény érzékelő
5. Bal oldali mikrofon
6. Windows gomb
7. Biztonsági kábel foglalata
8. Tápadapter port
9. HDMI port
10. USB 3.0 port PowerShare-rel
11. USB 3.0 port
12. Fejhallgató port
13. Bal oldali kattintás terület
14. Érintőpanel
15. Jobb oldali kattintás terület
16. Tápellátás és akkumulátor állapot jelzőfény
17. Bekapcsológomb
18. Hangerőszabályozó gombok
19. USB 3.0 port
20. Média-kártya-olvasó
21. Szervizcímke

1. Mikrofon prawy
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Czujnik natężenia światła otoczenia
5. Mikrofon lewy
6. Przycisk Windows
7. Gniazdo linki antykradzieżowej
8. Złącze zasilacza
9. Złącze HDMI
10. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
11. Port USB 3.0
12. Gniazdo zestawu słuchawkowego
13. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy
14. Tabliczka dotykowa
15. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy
16. Lampka zasilania i stanu akumulatora
17. Przycisk zasilania
18. Przyciski regulacji głośności
19. Port USB 3.0
20. Czytnik kart pamięci
21. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Pravý mikrofón
2. Kontrolka stavu kamery
3. Kamera
4. Snímač intenzity okolitého osvetlenia
5. Lavý mikrofón
6. Tlačidlo Windows
7. Otvor pre bezpečnostný kábel
8. Port napájecieho adaptéra
9. Port HDMI
10. Port USB 3.0 s podporou PowerShare
11. Port USB 3.0
12. Zdieľka na slúchadlá
13. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom
14. Dotyková podložka
15. Oblast kliknutia pravým tlačidlom
16. Kontrolka napájania a batérie
17. Tlačidlo napájania a batérie
18. Tlačidlo napájania a batérie
19. Port USB 3.0
20. Čítačka pamäťových kariet
21. Servisný štítok

## Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk

Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- F1** Mute audio  
Ztlumení zvuku | Hang némitása  
Wyciszenie dźwięku | Stlmenie zvuku
- F2** Decrease volume  
Snižení hlasitosti | Hangerő csökkentése  
Zmniejszenie głośności | Zníženie hlasitosti
- F3** Increase volume  
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése  
Zwiększenie głośności | Zvýšenie hlasitosti
- F4** Play previous track/chapter  
Přehrání předchozí skladby/kapitoly  
Az előző zeneszám/fejezet lejátszása  
Poprzedni utwór/rozdział  
Prehrať predchádzajúcu stopu/kapitolu
- F5** Play/Pause  
Přehrávání/pozastavení | Lejátszás/Szünet  
Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie
- F6** Play next track/chapter  
Přehrání následující skladby/kapitoly  
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása  
Następny utwór/rozdział  
Prehrať ďalšiu stopu/kapitolu
- F8** Switch to external display  
Přepnutí na externí displej | Váltás külső kijelzőre  
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny | Prepnutie na externý displej
- F9** Search  
Hledat | Keresés  
Wyszukiwanie | Hľadať
- F10** Toggle keyboard backlight  
Přepnutí podsvícení klávesnice | Billentyűzet háttérvilágításának váltása  
Przetączenie podświetlenia klawiatury | Prepinanie podsvietenia klávesnice

- F11** Decrease brightness  
Snižení jasu | Fényerő csökkentése  
Zmniejszenie jasności | Zníženie jasu
- F12** Increase brightness  
Zvýšení jasu | Fényerő növelése  
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasu
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless  
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení  
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása  
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej  
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock  
Přepnutí zámku klávesy Fn  
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása  
Przetączenie klawisza Fn  
Prepinanie zamknutia klávesu Fn

- NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- POZNÁMKA:** Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na adrese [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- MEGJEGYZÉS:** További információért, lásd a *Specifikációs rész*t a [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) oldalon.
- UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- POZNÁMKA:** Pre ďalšie informácie pozrite časť *Specifications* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

## Modes



Režimy | Üzem módok | Tryby | Režimy

### Notebook

Notebook | Notebook  
Notebook | Prenosný počítač

### Tablet

Tablet | Táblaszámítógép  
Tablet | Tablet

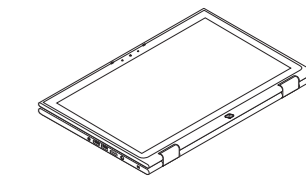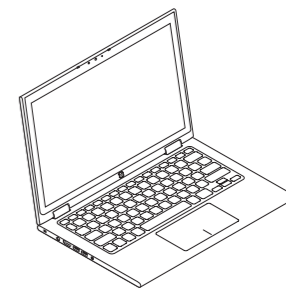

### Stand

Stojan | Állvány  
Podstawka | Podstavec

### Tent

Stan | Tent  
Namiot | Stan

