

# Inspiron 15

## 7000 Series

## Quick Start Guide

Guide d'information rapide  
Guida introduttiva rapida  
Guia de Início Rápido  
Guía de inicio rápido




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

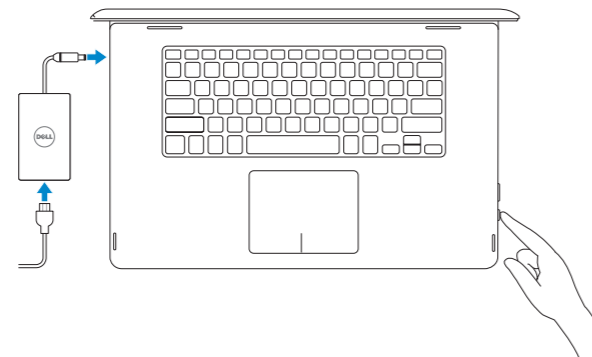

## 2 Finish operating system setup

Terminez la configuration du système d'exploitation

Terminare la configurazione del sistema operativo

Conclua a configuração do sistema operacional

Finalice la configuración del sistema operativo

### Windows



#### Enable Dell updates

Activer les mises à jour Dell  
Abilitare gli aggiornamenti Dell  
Habilitar atualizações Dell  
Active las actualizaciones de Dell



#### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau  
Connettere alla rete  
Conectar-se à rede  
Conéctese a una red

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**N.B.:** Se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

**NOTA:** Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale  
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

## Create recovery media for Windows

Créer un média de récupération pour Windows

Creare un supporto di ripristino per Windows

Criar mídia de recuperação para Windows

Cree medios de recuperación para Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Dans la recherche Windows, tapez **Récupération**, cliquez sur **Créer un média de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Nella casella di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea supporto di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

Na pesquisa do Windows, digite **Recuperação**, clique em **Criar uma mídia de recuperação** e siga as instruções na tela.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear un medio de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Locate Dell apps in Windows

Localisez les applications Dell dans Windows

Localizzare le app Dell in Windows

Localize seus aplicativos Dell no Windows

Localice las aplicaciones Dell en Windows



#### Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Registrare il computer

Registrar o computador | Registre el equipo



#### Dell Help & Support

Aide & Assistance Dell | Guida e supporto Dell

Suporte e ajuda da Dell | Asistencia y soporte de Dell



#### SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verificare e aggiornare il computer

Verifique e atualize o computador

Busque actualizaciones para su equipo

#### Product support and manuals

Support produits et manuels

Supporto prodotto e manuali

Suporte ao produto e manuais

Soporte del producto y manuales

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://www.dell.com/support/linux)

#### Contact Dell

Contacter Dell | Contattare Dell

Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Normative e sicurezza

Normatização e segurança | Normativa y seguridad

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Modèle réglementaire | Modello di conformità alle normative

Modelo normativo | Modelo normativo

**P55F**

#### Regulatory type

Type réglementaire | Tipo di conformità alle normative

Tipo normativo | Tipo normativo

**P55F002**

#### Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modello computer

Modelo do computador | Modelo de equipo

**Inspiron 15-7568**

#### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

P55F

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,30 A

19,50 V CC

2,31 A

Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




04YJP5A00

Printed in China.

2015-07


## Features

Caractéristiques | Funzioni | Recursos | Funciones

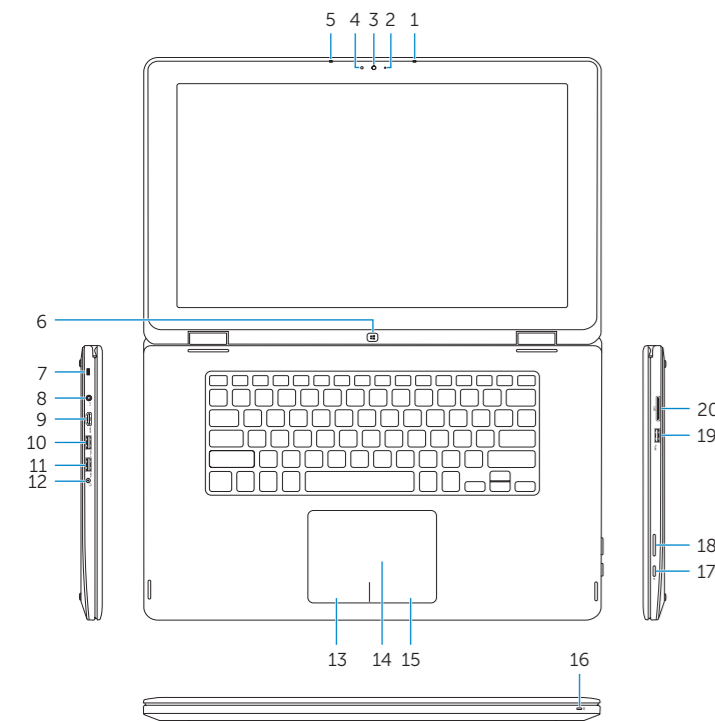

- |                         |                                    |                            |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone     | 10. USB 3.0 port with PowerShare   | 17. Power button           |
| 2. Camera-status light  | 11. USB 3.0 port                   | 18. Volume-control buttons |
| 3. Camera               | 12. Headset port                   | 19. USB 3.0 port           |
| 4. Ambient-light sensor | 13. Left-click area                | 20. Media-card reader      |
| 5. Left microphone      | 14. Touch pad                      | 21. Service Tag label      |
| 6. Windows button       | 15. Right-click area               |                            |
| 7. Security-cable slot  | 16. Power and battery-status light |                            |
| 8. Power-adapter port   |                                    |                            |
| 9. HDMI port            |                                    |                            |

- |                                       |  |                                     |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. Microphone droit                   | 8. Port de l'adaptateur d'alimentation | 16. Voyant d'état de l'alimentation |
| 2. Voyant d'état de la caméra         | 9. Port HDMI                           | 17. Bouton d'alimentation           |
| 3. Caméra                             | 10. Port USB 3.0 avec PowerShare       | 18. Boutons de contrôle du volume   |
| 4. Capteur de luminosité ambiante     | 11. Port USB 3.0                       | 19. Port USB 3.0                    |
| 5. Microphone gauche                  | 12. Port pour casque                   | 20. Lecteur de carte mémoire        |
| 6. Bouton Windows                     | 13. Zone de clic gauche                | 21. Étiquette de numéro de série    |
| 7. Emplacement pour câble de sécurité | 14. Pavé tactile                       |                                     |
|                                       | 15. Zone de clic droit                 |                                     |

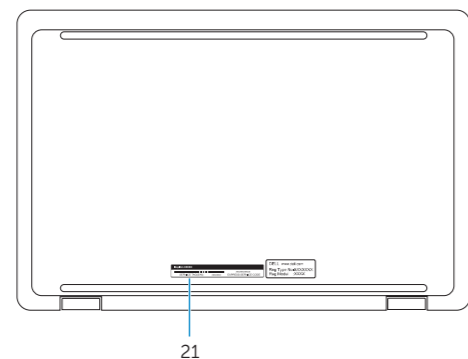

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Microfono destro                     | 9. Porta HDMI                           | 16. Indicatore di stato alimentazione e batteria |
| 2. Indicatore di stato della fotocamera | 10. Porta USB 3.0 con PowerShare        | 17. Accensione                                   |
| 3. Fotocamera                           | 11. Porta USB 3.0                       | 18. Pulsanti controllo volume                    |
| 4. Sensore di luminosità ambientale     | 12. Porta auricolare                    | 19. Porta USB 3.0                                |
| 5. Microfono sinistro                   | 13. Area per clic con pulsante sinistro | 20. Lettore di schede multimediali               |
| 6. Pulsante Windows                     | 14. Touchpad                            | 21. Etichetta Numero di servizio                 |
| 7. Slot cavo di protezione              | 15. Area per clic con pulsante destro   |  |
| 8. Porta adattatore di alimentazione    |   |  |

- |                                  |                                  |   |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Microfone direito             | 9. Conector HDMI                 | 16. Luz de status de alimentação e da bateria |
| 2. Luz de status da câmara       | 10. Porta USB 3.0 com PowerShare | 17. Botão liga/desliga                        |
| 3. Câmera                        | 11. Porta USB 3.0                | 18. Botões do controle de volume              |
| 4. Sensor de luz ambiente        | 12. Porta para fone de ouvido    | 19. Porta USB 3.0                             |
| 5. Microfone esquerdo            | 13. Área de clique esquerdo      | 20. Leitor de cartão de mídia                 |
| 6. Botão do Windows              | 14. Touchpad                     | 21. Etiqueta de serviço                       |
| 7. Slot do cabo de segurança     | 15. Área de clique direito       |   |
| 8. Porta do adaptador de energia |                                  |   |

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Micrófono derecho                         | 8. Puerto de adaptador de alimentación | 16. Luz de encendido y de estado de la batería |
| 2. Indicador luminoso de estado de la cámara | 9. Puerto HDMI                         | 17. Botón de encendido                         |
| 3. Cámara                                    | 10. Puerto USB 3.0 con PowerShare      | 18. Botones de control de volumen              |
| 4. Sensor de luz ambiental                   | 11. Puerto USB 3.0                     | 19. Puerto USB 3.0                             |
| 5. Micrófono izquierdo                       | 12. Puerto de audífonos                | 20. Lector de tarjetas multimedia              |
| 6. Botón de Windows                          | 13. Área de clic izquierdo             | 21. Etiqueta de servicio                       |
| 7. Ranura del cable de seguridad             | 14. Panel táctil                       |  |
|  | 15. Área de clic derecho               |  |

## Shortcut keys

Touches de fonction | Tasti di scelta rapida

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>F1</b> | <b>Mute audio</b><br>Couper le son   Disattiva audio<br>Sem áudio   Silenciar el audio   |
| <b>F2</b> | <b>Decrease volume</b><br>Diminuer le volume   Diminuisci volume<br>Diminuir o volume   Bajar el volumen   |
| <b>F3</b> | <b>Increase volume</b><br>Augmenter le volume   Aumenta volume<br>Aumentar o volume   Subir el volumen   |
| <b>F4</b> | <b>Play previous track/chapter</b><br>Lire le morceau ou le chapitre précédent<br>Riproduci traccia/capitolo precedente<br>Tocar a faixa/capítulo anterior<br>Reproducir pista o capítulo anterior |
| <b>F5</b> | <b>Play/Pause</b><br>Lire/Pause   Riproduci/Metti in pausa<br>Tocar/Pausar   Reproducir/Pausar   |
| <b>F6</b> | <b>Play next track/chapter</b><br>Lire le morceau ou le chapitre suivant<br>Riproduci traccia/capitolo successivo<br>Tocar a próxima faixa/capítulo<br>Reproducir pista o capítulo siguiente       |
| <b>F8</b> | <b>Switch to external display</b><br>Basculer vers un moniteur externe   Passa al display esterno<br>Alternar para monitor externo   Cambiar a la pantalla externa                                 |
| <b>F9</b> | <b>Search</b><br>Rechercher   Ricerca<br>Pesquisar   Buscar  |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>F10</b>                | <b>Toggle keyboard backlight</b><br>Définir le rétroéclairage du clavier<br>Interruttore retroilluminazione tastiera<br>Alternar a luz de fundo do teclado<br>Alternar la retroiluminación del teclado |
| <b>F11</b>                | <b>Decrease brightness</b><br>Diminuer la luminosité   Riduci luminosità<br>Reduzir o brilho   Disminuir brillo<br>Alternar a luz de fundo do teclado<br>Alternar la retroiluminación del teclado      |
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Augmenter la luminosité   Aumenta luminosità<br>Aumentar o brilho   Aumentar brillo  |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Activer/Désactiver le sans fil<br>Attiva/Disattiva modalità senza fili<br>Ligar/desligar a rede sem fio<br>Activar/desactivar la función inalámbrica                    |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn<br>Alterna Fn-tasto di blocco<br>Alternar o bloqueio da tecla Fn<br>Alternar bloqueo de la tecla Fn                                |

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

N.B.: Per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).


NOTA: Para más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

## Modes

Modes | Modalità | Modos | Modos


### Notebook

Notebook | Notebook  
Notebook | Equipo portátil

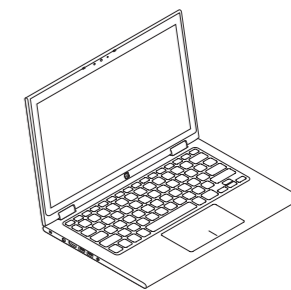


### Tablet

Tablette | Tablet  
Tablet | Tableta

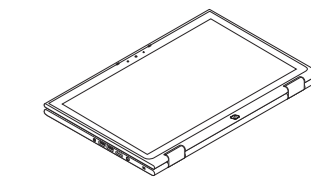

### Stand

Socle | Piedistallo  
Suporte | Modo soporte

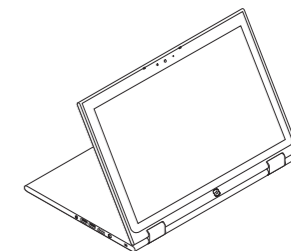

### Tent

Tente | A tenda  
Tenda | Modo tienda de campaña

