

Inspiron 15

7000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

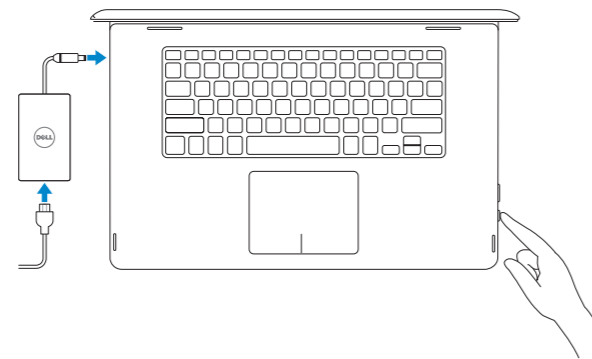

2 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы | סיום את התקנת מערכת ההפעלה

Windows



Enable Dell updates

Ενεργοποίηση ενημερώσεων της Dell

Ativar as atualizações Dell

Включите обновления Dell

אפשר עדכונים של Dell



Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας

Estabelecer ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Create recovery media for Windows

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης για Windows

Criar um suporte de dados para recuperação do Windows

Создайте носитель для восстановления Windows

צור מדיית התאוששות עבור Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.

В поиске Windows наберите **Восстановление**, нажмите на значок **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте указаниям на экране.

בחיפוש של Windows, הקלד **התאוששות**, וצג על **צור מדיית התאוששות** ובצע את ההוראות שעל המסך.

Locate Dell apps in Windows

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell στα Windows

Localizar as aplicações Dell no Windows

Найдите приложения Dell в Windows

אתר את אפליקציות Dell ב-Windows



Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Registrar o computador

Зарегистрируйте компьютер | רשום את המחשב שלך



Dell Help & Support

Βοήθεια & υποστήριξη της Dell | Ajuda e Suporte Dell

Справка и поддержка Dell | עזרה ותמיכה של Dell



SupportAssist Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verificar e atualizar o computador

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte de produtos e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://www.dell.com/support/linux)

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | פנה אל Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации | דגם תקינה

P55F

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | סוג תקינה

P55F002

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | מודל דגם

Inspiron 15-7568

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



0271PYA00




Printed in China.

2015-07


Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

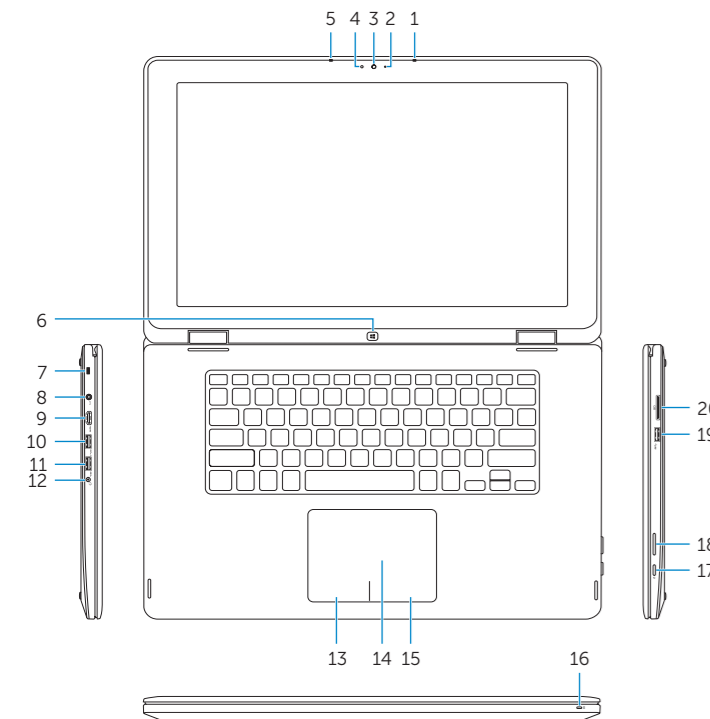

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Security-cable slot
8. Power-adapter port
9. HDMI port
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. USB 3.0 port
12. Headset port
13. Left-click area
14. Touch pad
15. Right-click area
16. Power and battery-status light
17. Power button
18. Volume-control buttons
19. USB 3.0 port
20. Media-card reader
21. Service Tag label

1. Δεξί μικρόφωνο
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Κάμερα
4. Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
5. Αριστερό μικρόφωνο
6. Κουμπί Windows
7. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
8. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
9. Θύρα HDMI
10. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
11. Θύρα USB 3.0
12. Θύρα κεφαλοσυσσκευής
13. Περιοχή αριστερού κλικ
14. Επιφάνεια αφής
15. Περιοχή δεξιού κλικ
16. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας
17. Κουμπί λειτουργίας
18. Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης
19. Θύρα USB 3.0
20. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
21. Ετικέτα εξυπηρέτησης

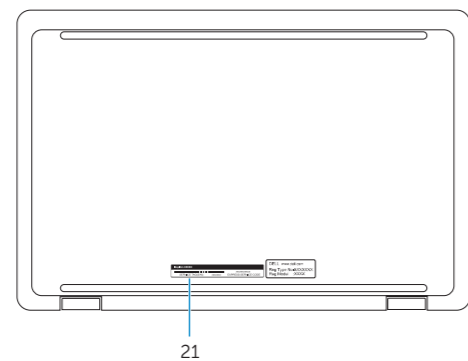

1. Microfone direito
2. Luz de estado da câmara
3. Câmera
4. Sensor de luz ambiente
5. Microfone esquerdo
6. Botão do Windows
7. Ranhura do cabo de segurança
8. Porta do transformador
9. Porta HDMI
10. Porta USB 3.0 com PowerShare
11. Porta USB 3.0
12. Porta de auscultadores
13. Área de clique com o botão esquerdo
14. Painel tátil
15. Área de clique com o botão direito
16. Luz de energia e estado da bateria
17. Botão Ligar
18. Botões de controlo do volume
19. Porta USB 3.0
20. Leitor de cartão multimédia
21. Etiqueta de serviço

1. Правый микрофон
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Датчик внешнего освещения
5. Левый микрофон
6. Клавиша Windows
7. Слот для защитного кабеля
8. Разъем для адаптера питания
9. Разъем HDMI
10. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
11. Разъем USB 3.0
12. Разъем для наушников
13. Область щелчка левой кнопкой мыши
14. Сенсорная панель
15. Область щелчка правой кнопкой мыши
16. Индикатор питания и уровня заряда батареи
17. Кнопка питания
18. Кнопки регулировки громкости
19. Разъем USB 3.0
20. Устройство чтения карт памяти
21. Метка обслуживания

1. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
2. יציאת USB 3.0
3. יציאת אוזניים
4. אזור לחיצה שמאלית
5. משטח מגע
6. נורית מצב מצלמה
7. חיישן תאורת סביבה
8. מיקרופון שמאלי
9. לחצן Windows
10. יציאת מתאם חשמל
11. יציאת HDMI
12. יציאת USB 3.0
13. אזור לחיצה ימנית
14. נורית מצב חשמל וסוללה
15. לחצן הפעלה
16. לחצני עוצמת קול
17. קורא כרטיסי מדיה
18. תווית תג שירות

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho

Клавиши быстрого выбора команд | מקשי קיצור

1. Mute audio
Σίγαση ήχου | Silenciar o áudio
Отключить звук | השתקת השמע
2. Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume
Уменьшить громкость | החלפת עוצמת הקול
3. Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume
Увеличить громкость | הגברת עוצמת הקול
4. Play previous track/chapter
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproduzir a faixa/capítulo anterior
Воспроизведение предыдущей дорожки или главы
הפעלת הרצועה/הפרק הקודמיים
5. Play/Pause
Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausa
Воспроизведение/пауза | הפעלה/השהייה
6. Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproduzir a faixa/capítulo seguinte
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
נגן קובץ/פרק הבא
7. Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Mudar para o ecrã externo
Перейти к внешнему дисплею | מעבר אל צג חיצוני
8. Search
Αναζήτηση | Procurar
Поиск | חיפוש

1. Toggle keyboard backlight
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου
Alternar iluminação do teclado
Переключить заднюю подсветку клавиатуры
הפעלה/השבתה של תאורה אחורית של המקלדת
2. Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | Diminuir o brilho
Уменьшить яркость | הפחתת בהירות
3. Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar o brilho
Увеличить яркость | הגברת בהירות
4. Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Включить или выключить беспроводное соединение
הפעלה/השבתה של פעילות תחבורת אלחוטית
5. Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
Блокировка клавиши Fn
החלפת מצב נעילת מקשי Fn

🔍 **NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στην ιστοσελίδα [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **NOTA:** Para mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Более подробную информацию см. в *спецификациях* на сайте [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה מפרט בכתובת [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

Modes

Τρόποι λειτουργίας | Modos | Режимы | מצבים

Notebook



Notebook | Computador portátil

Потративный компьютер | מחשב מחברת

Tablet

Tablet | Tablet


Планшет | מחשב לוח

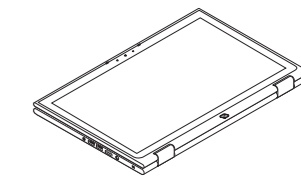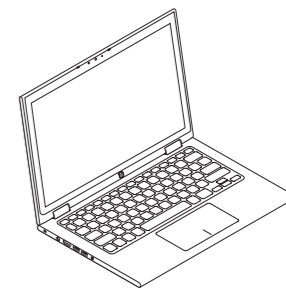

Stand

Βάση | Base

Подставка | מעמד

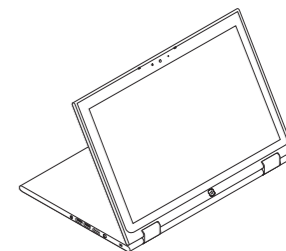

Tent

Δίπλωμα κατά πλάτος | Tenda

Палатка | “מצב אוהל”

