

# Inspiron 15

## 7000 Series


### Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης  
 Guia de iniciação rápida  
 Краткое руководство по началу работы  
 מדריך התחלה מהירה



## 1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας  
 Ligar o transformador e premir o botão Ligar  
 Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания  
 חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

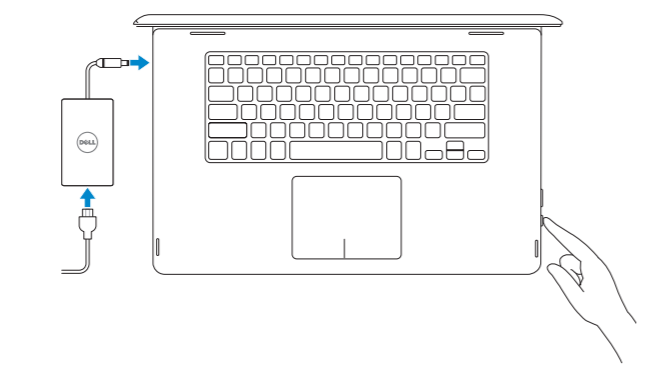

## 2 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος  
 Terminar a configuração do sistema operativo  
 Завершите настройку операционной системы | סיום את התקנת מערכת ההפעלה

### Windows



**Enable Dell updates**  
 Ενεργοποίηση ενημερώσεων της Dell  
 Ativar as atualizações Dell  
 Включите обновления Dell  
 אפשר עדכונים של Dell



**Connect to your network**  
 Σύνδεση στο δίκτυό σας  
 Estabelecer ligação à rede  
 Подключитесь к сети  
 התחבר לרשת

- ✔ **NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- ✔ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.
- ✔ **NOTA:** Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.
- ✔ **ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
- ✔ **הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
 Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό  
 Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local  
 Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись  
 היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
 Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.  
 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.  
 Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.  
 פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

## Create recovery media for Windows

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης για Windows  
 Criar um suporte de dados para recuperação do Windows  
 Создайте носитель для восстановления Windows  
 צור מדיית התאוששות עבור Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.  
 Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.  
 Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.  
 В поиске Windows наберите **Восстановление**, нажмите на значок **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте указаниям на экране.  
 בחיפוש של Windows, הקלד **התאוששות**, וצג על **צור מדיית התאוששות** ובצע את ההוראות שעל המסך.

## Locate Dell apps in Windows


Εντοπισμός εφαρμογών της Dell στα Windows  
 Localizar as aplicações Dell no Windows  
 Найдите приложения Dell в Windows  
 אתר את אפליקציות Dell ב-Windows



**Register your computer**  
 Δήλωση του υπολογιστή σας | Registrar o computador  
 Зарегистрируйте компьютер | רישום את המחשב שלך



**Dell Help & Support**  
 Βοήθεια & υποστήριξη της Dell | Ajuda e Suporte Dell  
 Справка и поддержка Dell | עזרה ותמיכה של Dell

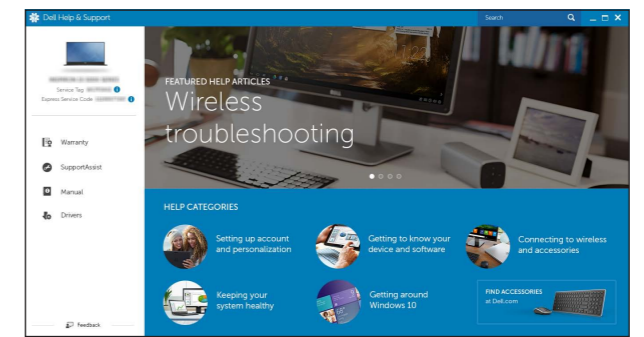

**SupportAssist Check and update your computer**  
 Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας  
 Verificar e atualizar o computador  
 Проверьте и обновляйте свой компьютер  
 בדוק ועדכן את המחשב שלך

**Product support and manuals**  
 Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
 Suporte de produtos e manuais  
 Техническая поддержка и руководства по продуктам  
 תמיכה ומדריכים למוצר  
 Dell.com/support  
 Dell.com/support/manuals  
 Dell.com/support/windows  
 Dell.com/support/linux

**Contact Dell**  
 Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell  
 Обратитесь в компанию Dell | פנה אל Dell  
 Dell.com/contactdell

**Regulatory and safety**  
 Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια  
 Regulamentos e segurança  
 Соответствие стандартам и технике безопасности  
 תקנות ובטיחות  
 Dell.com/regulatory\_compliance


**Regulatory model**  
 Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Modelo regulamentar  
 Модель согласно нормативной документации | דגם תקינה  
 P55F

**Regulatory type**  
 Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar  
 Тип согласно нормативной документации | סוג תקינה  
 P55F002

**Computer model**  
 Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador  
 Модель компьютера | מודל דגם  
 Inspiron 15-7568


## Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

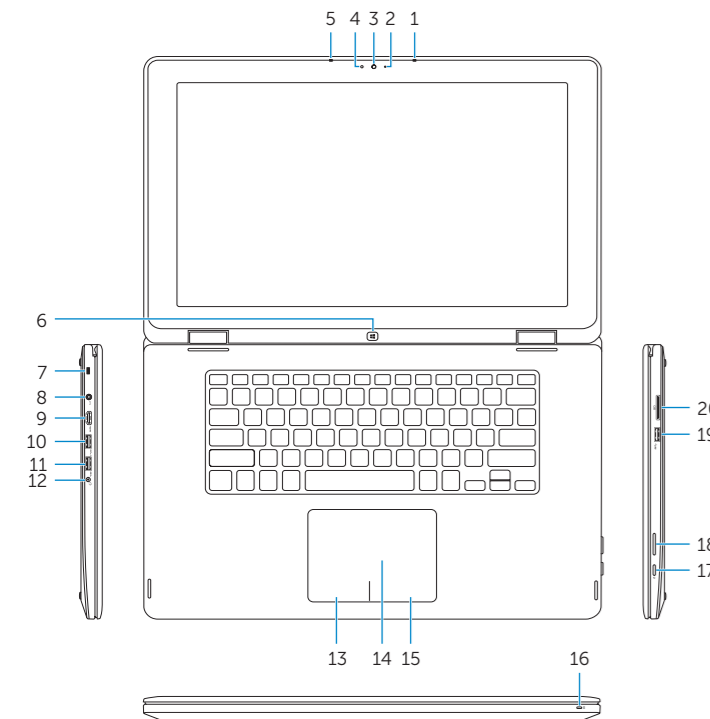

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Security-cable slot
8. Power-adapter port
9. HDMI port
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. USB 3.0 port
12. Headset port
13. Left-click area
14. Touch pad
15. Right-click area
16. Power and battery-status light
17. Power button
18. Volume-control buttons
19. USB 3.0 port
20. Media-card reader
21. Service Tag label

1. Δεξί μικρόφωνο
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Κάμερα
4. Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
5. Αριστερό μικρόφωνο
6. Κουμπί Windows
7. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
8. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
9. Θύρα HDMI
10. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
11. Θύρα USB 3.0
12. Θύρα κεφαλοσυσσκευής
13. Περιοχή αριστερού κλικ
14. Επιφάνεια αφής
15. Περιοχή δεξιού κλικ
16. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας
17. Κουμπί λειτουργίας
18. Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης
19. Θύρα USB 3.0
20. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
21. Ετικέτα εξυπηρέτησης

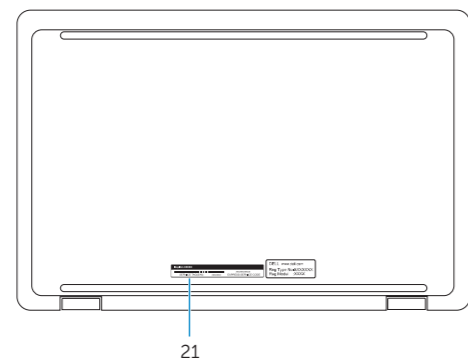

1. Microfone direito
2. Luz de estado da câmara
3. Câmera
4. Sensor de luz ambiente
5. Microfone esquerdo
6. Botão do Windows
7. Ranhura do cabo de segurança
8. Porta do transformador
9. Porta HDMI
10. Porta USB 3.0 com PowerShare
11. Porta USB 3.0
12. Porta de auscultadores
13. Área de clique com o botão esquerdo
14. Painel tátil
15. Área de clique com o botão direito
16. Luz de energia e estado da bateria
17. Botão Ligar
18. Botões de controlo do volume
19. Porta USB 3.0
20. Leitor de cartão multimédia
21. Etiqueta de serviço

1. Правый микрофон
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Датчик внешнего освещения
5. Левый микрофон
6. Клавиша Windows
7. Слот для защитного кабеля
8. Разъем для адаптера питания
9. Разъем HDMI
10. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
11. Разъем USB 3.0
12. Разъем для наушников
13. Область щелчка левой кнопкой мыши
14. Сенсорная панель
15. Область щелчка правой кнопкой мыши
16. Индикатор питания и уровня заряда батареи
17. Кнопка питания
18. Кнопки регулировки громкости
19. Разъем USB 3.0
20. Устройство чтения карт памяти
21. Метка обслуживания

1. מיקרופון ימני
2. נורת מצב מצלמה
3. מצלמה
4. חיישן תאורת סביבה
5. מיקרופון שמאלי
6. לחצן Windows
7. חריץ כבל אבטחה
8. יציאת מתאם חשמל
9. יציאת HDMI
10. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
11. יציאת USB 3.0
12. יציאת אוזניים
13. אזור לחיצה שמאלית
14. משטח מגע
15. אזור לחיצה ימנית
16. נורת מצב חשמל וסוללה
17. לחצן הפעלה
18. לחצני עוצמת קול
19. יציאת USB 3.0
20. קורא כרטיסי מדיה
21. תווית תג שירות

## Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho

Клавиши быстрого выбора команд | מקשי קיצור

- F1** Mute audio  
Σίγαση ήχου | Silenciar o áudio  
Отключить звук | השתקת השמע
- F2** Decrease volume  
Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume  
Уменьшить громкость | החלפת עוצמת הקול
- F3** Increase volume  
Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume  
Увеличить громкость | הגברת עוצמת הקול
- F4** Play previous track/chapter  
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Reproduzir a faixa/capítulo anterior  
Воспроизведение предыдущей дорожки или главы  
הפעלת הרצועה/הפרק הקודמיים
- F5** Play/Pause  
Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausa  
Воспроизведение/пауза | הפעלה/השהייה
- F6** Play next track/chapter  
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Reproduzir a faixa/capítulo seguinte  
Воспроизведение следующей дорожки или раздела  
נגן קובץ/פרק הבא
- F8** Switch to external display  
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Mudar para o ecrã externo  
Перейти к внешнему дисплею | מעבר אל צג חיצוני
- F9** Search  
Αναζήτηση | Procurar  
Поиск | חיפוש

- F10** Toggle keyboard backlight  
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου  
Alternar iluminação do teclado  
Переключить заднюю подсветку клавиатуры  
הפעלה/השבתה של תאורה אחורית של המקלדת
- F11** Decrease brightness  
Μείωση φωτεινότητας | Diminuir o brilho  
Уменьшить яркость | הפחתת בהירות
- F12** Increase brightness  
Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar o brilho  
Увеличить яркость | הגברת בהירות
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας  
Ligar/desligar a transmissão sem fios  
Включить или выключить беспроводное соединение  
הפעלה/השבתה של פעילות תיווך
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn  
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn  
Блокировка клавиши Fn  
החלפת מצב נעילת מקש Fn

📌 **NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://Dell.com/support).

📌 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στην ιστοσελίδα [Dell.com/support](https://Dell.com/support).

📌 **NOTA:** Para mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://Dell.com/support).

📌 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Более подробную информацию см. в *спецификациях* на сайте [Dell.com/support](https://Dell.com/support).

📌 הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה מפרט בכתובת [Dell.com/support](https://Dell.com/support).

## Modes

Τρόποι λειτουργίας | Modos | Режимы | מצבים

### Notebook



Notebook | Computador portátil

Потративный компьютер | מחשב מחברת

### Tablet

Tablet | Tablet


Планшет | מחשב לוח

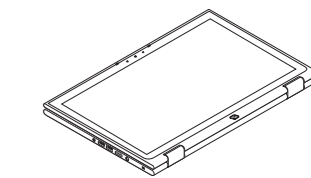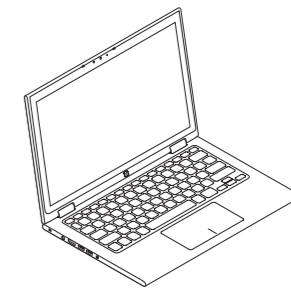

### Stand

Βάση | Base

Подставка | מעמד

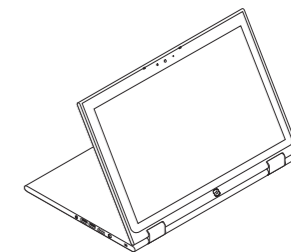

### Tent

Δίπλωμα κατά πλάτος | Tenda

Палатка | “מצב אוהל”

