

Setting Up Your Computer

Opsætning af computeren | De computer installeren | Tietokoneen käyttöönotto | Konfigurere datamaskinen | Konfigurera datorn

⚠ CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in the *Product Information Guide*. See your *Owner's Manual* for a complete list of features.

NOTE: Because the battery may not be fully charged, use the AC adapter to connect your new computer to an electrical outlet the first time you use the computer.

NOTE: Connect the power cord to the AC adapter firmly and ensure that the green LED is on when you turn on power.

⚠ FORSIGTIG:

Inden du installerer og bruger din Dell™-computer, bør du læse sikkerhedsinstruktionerne i computerens *Produktinformationsvejledning*. I *brugervejledningen* finder du desuden en komplet oversigt over computerens egenskaber.

BEMÆRK: Da batteriet muligvis ikke er fuldt opladet, skal du bruge AC-adapteren til at tilslutte din nye computer til en stikkontakt, første gang du bruger computeren.

BEMÆRK: Tilslut strømledningen til vekselstrømsadapteren, og kontroller, at den grønne LED-lampe lyser, når du tænder for strømmen.

⚠ WAARSCHUWING:

Lees de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* voordat u uw Dell™ computer installeert en in gebruik neemt. Zie ook uw *Eigenaarshandleiding* voor een volledig overzicht van functies.

OPMERKING: De batterij is mogelijk niet helemaal opgeladen. Het is daarom raadzaam de computer met de netadapter aan te sluiten op een stopcontact als u de computer voor het eerst gebruikt.

OPMERKING: Sluit het netsnoer stevig aan op de adapter en controleer of de groene LED brandt wanneer u de computer inschakelt.

⚠ VAARA:

Ennen kuin otat Dell™-tietokoneen käyttöön ja käytät sitä, tutustu *Tuotetieto-oppaan* turvaohjeisiin. Katso ominaisuuksien tarkat kuvaukset *Käyttöohjeesta*.

HUOMAUTUS: Koska akku ei ehkä ole ladattu täyteen, käytä verkkolaitetta ja kytke uusi tietokone sähköpistorasiaan tietokoneen ensimmäisellä käyttökerralla.

HUOMAUTUS: Liitä virtajohto tukevasti verkkolaitteeseen ja varmista, että vihreä LED palaa, kun virta kytketään.

⚠ ADVARSEL:

Før du konfigurerer og tar i bruk din Dell™ datamaskin, les sikkerhetsanvisningene i *Product Information Guide*. I *Brukerhåndboken* finner du også en oppstilling av alle funksjonene.

MERK: Det er mulig at batteriet ikke er ladet helt opp, og bruk derfor strømadapteren for å tilkoble den nye datamaskinen en stikkontakt første gang datamaskinen brukes.

MERK: Pass på at strømkabelen er godt tilkoblet strømadapteren og sjekk at den grønne lysdioden lyser når du slår datamaskinen på.

⚠ VARNING!

Läs säkerhetsinstruktionerna i *produktinformationsguiden* innan du installerar och börjar använda din dator från Dell™. I *ägarhandboken* finns en fullständig lista över funktioner.

OBS! Anslut din nya dator till ett eluttag med nätadaptern första gången du använder den eftersom batteriet eventuellt inte är helt laddat.

OBS! Anslut nätsladden ordentligt till nätadaptern och kontrollera att den gröna lampan lyser när du slår på strömmen.

1 | Connect the AC Adapter



Tilslut AC-adapteren
De netadapter aansluiten
Kytke verkkolaite
Tilkoble strømforsyningen
Anslut nätadaptern

2 | Connect the Modem and Network (cables not included)



Tilslut modemmet og netværket (kabel medfølger ikke)
Modem en netwerk aansluiten (kabels niet meegeleverd)
Kytke modeemi ja verkko (kaapeli ei sisälly toimitukseen)
Tilkoble modemmet og netverket (kabler ikke inkludert)
Anslut modemmet och nätverket (kabler medföljer ej)

3 | Press the Power Button



Tryk på tænd/sluk-knappen
Op de aan/uit-knop drukken
Paina virtapainiketta
Trykk på av/på-knappen
Tryck på strömbrytaren

4 | Turn on Wireless



Aktiver trådløs
Draadloos inschakelen
Kytke virta langattomaan
Slå på trådlöst nätverk
Slå på den trådlösa funktionen

About Your Computer | Om computeren | Uw computer | Tietoja tietokoneesta | Om datamaskinen | Om datorn



1. security cable slot
2. AC adapter connector
3. USB connectors (2)
4. video connector
5. network connector
6. modem connector
7. HDMI connector
8. IEEE 1394 connector
9. hard disk
10. touch pad
11. touch pad buttons (2)
12. consumer IR
13. audio connectors (3)
14. 8-in-1 media card reader
15. Dell MediaDirect™ button
16. power button
17. wireless switch
18. ExpressCard slot
19. media control buttons (7)
20. optical drive
21. S-video TV-out connector
22. USB connectors (2)

1. stik til sikkerhedskabel
2. vekselstrømadapterstik
3. USB-stik (2)
4. skærmstik
5. netværksstik
6. modemstik
7. HDMI-stik
8. IEEE 1394-stik
9. harddisk
10. pegefelt
11. pegefeltknapper (2)
12. infrarød port
13. lydстик (3)
14. 8-i-1 mediekortlæser
15. Dell MediaDirect™-knapp
16. tænd/sluk-knap
17. kontakt for trådløse forbindelser
18. ExpressCard-slot
19. mediekontrolknapper (7)
20. optisk drev
21. S-video TV-out-stik
22. USB-stik (2)


1. sleuf voor beveiligingskabel
2. connector voor netadapter
3. USB-ingangen (2)
4. videoconnector
5. netwerkconnector
6. modeemiliitin
7. HDMI-connector
8. IEEE 1394-connector
9. vaste schijf
10. touchpad
11. knoppen voor touchpad (2)
12. consumenten-IR
13. audioconnectoren (3)
14. 8-in-1 geheugenkaartlezer
15. Dell MediaDirect™-knop
16. aan/uit-knop
17. knop voor een draadloos netwerk
18. ExpressCard-sleuf
19. bedieningsknoppen voor media (7)
20. optisch station
21. S-video TV-out-connector
22. USB-connectoren (2)



1. suojakaapelin paikka
2. verkkolaitteen liitin
3. USB-liittimet (2)
4. videoliitin
5. verkkoliitin
6. modeemiliitin
7. HDMI-liitin
8. IEEE 1394 -liitin
9. kiintolevy
10. kosketuslevy
11. kosketuslevyn painikkeet (2)
12. kuluttaja-IR
13. ääniliittimet (3)
14. 8-in-1 -mediakortinlukija
15. Dell MediaDirect™ -painike
16. virtapainike
17. langaton kytkin
18. ExpressCard-korttipaikka
19. median säätöpainikkeet (7)
20. optinen asema
21. S-videon tv-lähtöliitin
22. USB-liittimet (2)


1. spor for sikkerhetskabel
2. strømadapterkontakt
3. USB-kontakter (2)
4. videokontakt
5. netværkskontakt
6. modemkontakt
7. HDMI-kontakt
8. IEEE 1394-kontakt
9. harddisk
10. styreplate
11. knapper for styreplate (2)
12. forbruker-IR
13. lydkontakter (3)
14. 8-in-1 mediekortleser
15. Dell MediaDirect™-knapp
16. av/på-knapp
17. bryter for trådløst nettverk
18. ExpressCard-plats
19. knapper for mediestyring (7)
20. optisk stasjon
21. S-video TV-ut-kontakt
22. USB-kontakter (2)

1. plats för kabellås
2. nätadapterkontakt
3. USB-portar (2)
4. bildskärmskontakt
5. nätverksanslutning
6. modemkontakt
7. HDMI-kontakt
8. IEEE 1394-uttag
9. harddisk
10. styrplatta
11. styrplattans knappar (2)
12. konsument-IR
13. ljudkontakter (3)
14. 8-in-1 mediekortläsare
15. Dell MediaDirect™-knapp
16. strömbrytare
17. trådlös omkopplare
18. ExpressCard-plats
19. mediakontrollknappar (7)
20. optisk enhet
21. S-Video TV-utgång
22. USB-portar (2)

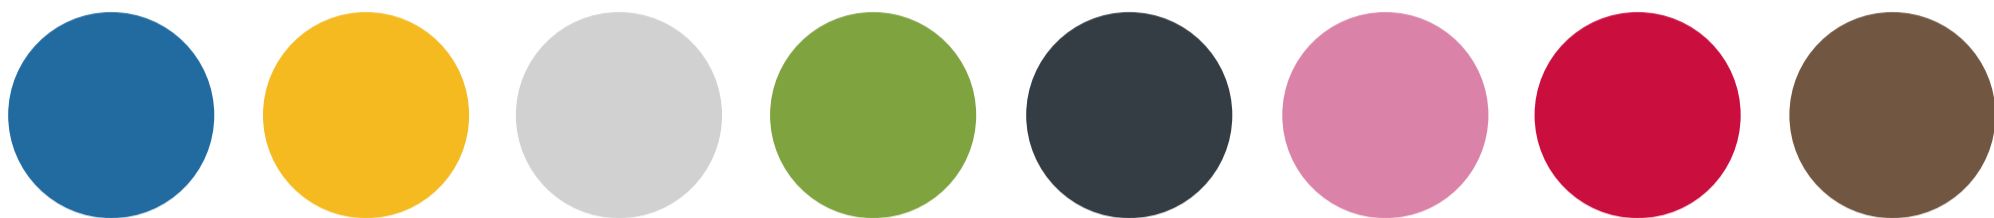

OPSETNING AF COMPUTEREN
DE COMPUTER INSTALLEREN
TIETOKONEEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
KONFIGURERE DATAMASKINEN
KONFIGURERA DATORN

DELL™ INSPIRON™ 1525/1526 SETTING UP YOUR COMPUTER

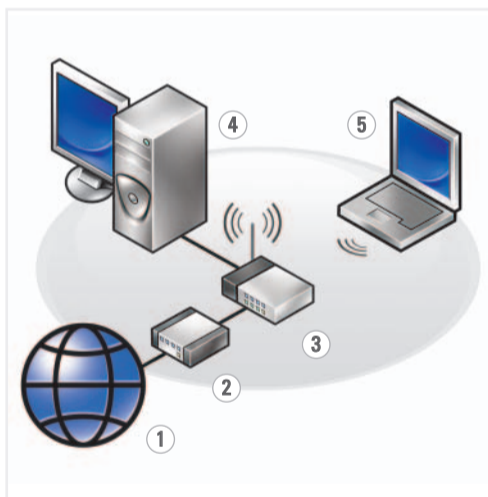

Wireless Network (Optional)

1. Internet service
2. cable or DSL modem
3. wireless router
4. desktop computer with network adapter (optional)
5. portable computer with wireless network card

See the documentation for your computer or router for more information about how to set up and use your wireless network.

Trådløst netværk (valgfrit)

1. Internetforbindelse
2. kabel- eller DSL-modem
3. trådløs router
4. stationær computer med netværksadapter (ekstraudstyr)
5. bærbar computer med trådløst netværkskort

I dokumentationen til computeren eller routeren kan du finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger dit trådløse netværk.

Draadloos netwerk (optioneel)

1. internetservice
2. kabel- of DSL-modem
3. draadloze router
4. desktopcomputer met netwerkadapter (optioneel)
5. draagbare computer met draadloze netwerkkaart

Zie de documentatie bij uw computer of router voor meer informatie over het installeren en gebruiken van het draadloze netwerk.

Langaton verkko (valinnainen)

1. Internet-palvelu
2. kaapeli- tai DSL-modeemi
3. langaton reititin
4. pöytätietokone, jossa on verkkosovitin (valinnainen)
5. kannettava tietokone, jossa on langattoman verkon kortti

Tietokoneen tai reitittimen ohjeissa on lisätietoja langattoman verkon asentamisesta ja käyttöönotosta.

Trådløst nettverk (ekstra tilbehør)

1. Internettjeneste
2. modem for kabel eller ADSL
3. trådløs ruter
4. borddatamaskin med nettverkstilkobling (tillegg)
5. bærbar datamaskin med kort for trådløst nettverk.

Se i dokumentasjonen for datamaskinen eller ruterens etter mer informasjon om hvordan det trådløse nettverket settes opp og brukes.

Trådlöst nätverk (tillval)

1. Internetanslutning
2. kabel- eller DSL-modem
3. trådlös router
4. stationär dator med nätverkskort (tillval)
5. bärbar dator med trådlöst nätverkskort

Information om hur du konfigurerar och använder det trådlösa nätverket finns i dokumentationen till datorn eller routern.



Finding Answers

See your *Owner's Manual* for more information about using your computer.

If you do not have a printed copy of the *Owner's Manual*, click the **Documentation and Support** icon on the desktop or go to support.dell.com.

Sådan finder du svar

I *brugervejledningen* finder du yderligere oplysninger om, hvordan du bruger computeren.

Hvis du ikke har et trykt eksemplar af *brugervejledningen*, kan du klikke på ikonet **Dokumentation og support** på skrivebordet eller gå til support.dell.com.

Antwoord op uw vragen

Raadpleeg uw *Eigenaarshandleiding* voor meer informatie over hoe u met uw computer moet werken.

Als u geen gedrukt exemplaar van de *Eigenaarshandleiding* hebt, klikt u op het pictogram **Documentatie en ondersteuning** op het bureaublad of gaat u naar support.dell.com.

Tietolähteitä

Katso *Käyttöohjeesta* lisätietoja tietokoneen käytöstä.

Jos sinulla ei ole *Käyttöohjeen* painettua versiota, napsauta työpöydän **Documentation and Support** -kuvaketta tai siirry osoitteeseen support.dell.com.

Finne svar

Se i *brakerhåndboken* for å finne mer informasjon om hvordan du bruker datamaskinen.

Hvis du ikke har en trykt utgave av *brakerhåndboken*, klikk på **Documentation and Support**-ikonet på skrivebordet eller gå til support.dell.com.

Svar på frågor

Mer information om hur du använder datorn finns i *ägarhandboken*.

Om du inte har en tryckt version av *ägarhandboken* klickar du på ikonet **Documentation and Support** (Dokumentation och support) på skrivbordet, eller gå till support.dell.com.

Printed in Ireland.
Trykt i Irland.
Gedrukt in Ierland.
Painettu Irlannissa.
Tryckt i Irland.



ORU997A02



Information in this document is subject to change without notice.

© 2007–2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, *Yours Is Here* and *Inspiron* are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

January 2008

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2007–2008 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.
Dell, DELL-logoet *Yours Is Here* og *Inspiron* er varemærker tilhørende Dell Inc. Dell frasiger sig alle ejendomsretskrav på andres mærker og navne.

Januar 2008

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2007–2008 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Verveelvoudiging op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.
Dell, het DELL-logo, *Yours Is Here* en *Inspiron* zijn handelsmerken van Dell Inc. Dell Inc. maakt geen enkele aanspraak op de eigendomsrechten op merken en namen van anderen.

Januari 2008

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2007–2008 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jäljentäminen kaikin tavoin ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on kielletty.
Dell, DELL-logo, *Yours Is Here* ja *Inspiron* ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Dell kielteä oikeudet muiden yhtiöiden merkkeihin ja nimiin.

Tammikuu 2008

Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten varsel.

© 2007–2008 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon i enhver form uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.
Dell, DELL-logoen, *Yours Is Here* og *Inspiron* er varemerker for Dell Inc. Dell fraskriver seg enhver eierinteresse for varemerker og varenavn andre enn sine egne.

Januar 2008

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.

© 2007–2008 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Dell, DELL-logotypen, *Yours Is Here* och *Inspiron* är varumärken som tillhör Dell Inc. Dell avstår från äganderätten till märken och namn som inte är företagets egna.

Januari 2008