

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Sådan kontakter du Dell

Kontakt Dell angående salg, teknisk support eller kundeservice på [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakte Dell

Hvis du ønsker å kontakte Dell angående salg, teknisk kundestøtte eller kundeserviceproblemer, kan du gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell vid frågor om försäljning, teknisk support eller kundservice går du till [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Dellin yhteystiedot

Jos haluat saada yhteyden Dellin myyntiedustajaan, tekniseen tukeen tai asiakaspalveluun, käy osoitteessa [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Yderligere information

For forordninger og bedste fremgangsmåder for sikkerhed henvises til [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Mer informasjon

For gode sikkerhets- og forskriftsrutiner, se [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Mer information

För regleringsinformation och bästa praxis går du till [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Lisätietoja

Tietoja säädösten noudattamisesta ja parhaista käytännöistä: [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


## Service Tag

Service märke

Service merke

Service kod

Service Tag -tunnus

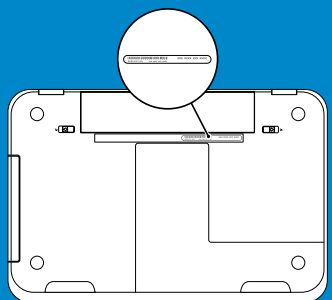

## Información relativa a la Norma oficial mexicana o NOM (solamente para México)

La información siguiente se proporciona en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento con los requisitos de la Norma oficial mexicana (NOM)

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – 11° Piso

Col. Lomas Altas

11950 Méjico, D.F.

Número de modelo reglamentario: P30G

Voltaje de entrada: 100 VCA–240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,70 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Corriente de salida: 3.34 A/4.62 A

Voltaje de entrada: 19.5 VDC

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P33G/P25F

Type: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Computer model: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotipo og Inspiron™ er varemærker, som tilhører Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller registreret varemærke, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Forskriftsmodell: P33G/P25F

Type: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Computermodell: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotipo og Inspiron™ er varemærker tilhørende Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Forskriftsmodell: P33G/P25F

Type: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Datamaskinmodell: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotypen och Inspiron™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regleringsmodell: P33G/P25F

Typ: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Datormodell: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Säännösten mukainen malli: P33G/P25F


Tyyppi: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Tietokone malli: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520



# Computer Features

Computerfunktioner | Datamaskinfunksjoner | Datorfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet

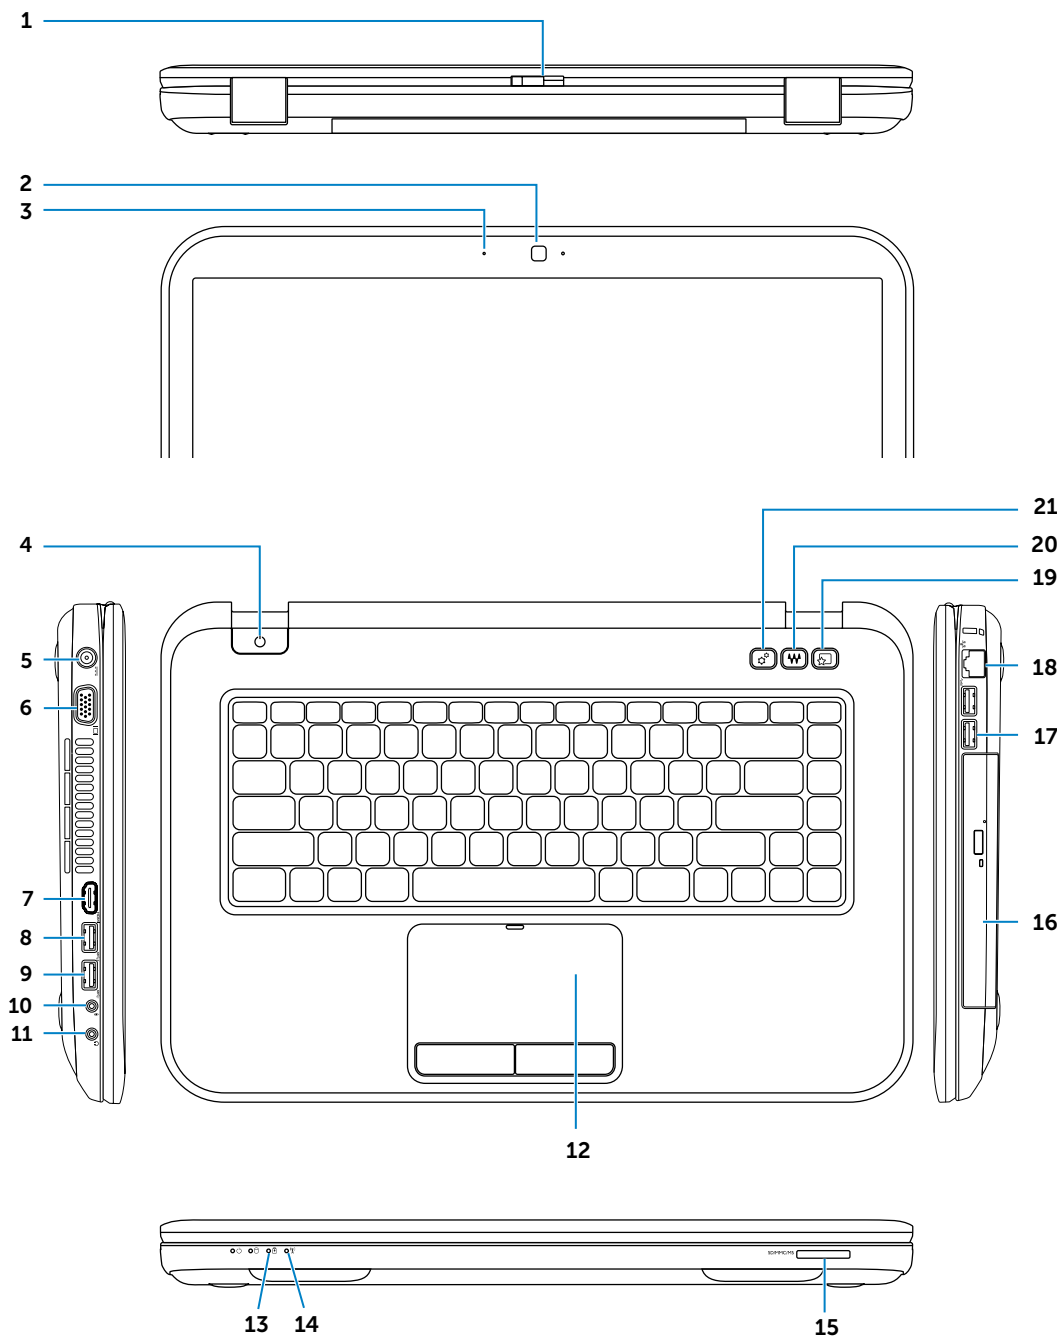

- |                                      |                              |   |
|--------------------------------------|------------------------------|---|
| 1. Switch release latch              | 9. USB 3.0 connector         | 17. USB 3.0 connectors (2)                            |
| 2. Camera                            | 10. Microphone connector     | <b>NOTE:</b> The location of the connectors may vary. |
| 3. Microphone                        | 11. Headphone connector      | 18. Network connector                                 |
| 4. Power button                      | 12. Touchpad                 | 19. Dell Instant Launch button                        |
| 5. Power adapter connector           | 13. Battery status light     | 20. Dell Audio With Preset Switch button              |
| 6. VGA connector                     | 14. Wireless status light    | 21. Windows Mobility Center button                    |
| 7. HDMI connector                    | 15. 8-in-1 Media-card reader |   |
| 8. USB 3.0 connector with PowerShare | 16. Optical drive            |   |

- |                                |                          |  |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| 1. Udløsningskontakt           | 9. USB 3.0-stik          | 17. USB 3.0-stik (2)                           |
| 2. Kamera                      | 10. Mikrofonstik         | <b>BEMÆRK:</b> Stikkenes placering kan variere |
| 3. Mikrofon                    | 11. Hovedtelefonstik     | 18. Netværksstik                               |
| 4. Tænd/sluk-knap              | 12. Berøringsplade       | 19. Dell Instant Launch-knap                   |
| 5. Strømadapterstik            | 13. Batteri-statusdiode  | 20. Dell lyd med forudindstillet knap          |
| 6. VGA-stik                    | 14. Trådløs statusdiode  | 21. Knappen Windows Mobilitetscenter           |
| 7. HDMI-stik                   | 15. 8-i-1-mediekortlæser |  |
| 8. USB 3.0-stik med PowerShare | 16. Optisk drev          |  |

- |                                   |                             |   |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| 1. Bryterudløsningslås            | 9. USB 3.0-kontakt          | 17. USB 3.0-kontakter (2)                       |
| 2. Kamera                         | 10. Mikrofonkontakt         | <b>MERK:</b> Kontaktens plassering kan variere. |
| 3. Mikrofon                       | 11. Kontakt for hodetelefon | 18. Nettverkskontakt                            |
| 4. Av/på-knapp                    | 12. Styreplate              | 19. Dell hurtigstartknapp                       |
| 5. Strømadapterkontakt            | 13. Batteristatuslampe      | 20. Dell-lyd med forhåndsinnstilt veksleknapp   |
| 6. VGA-kontakt                    | 14. Trådløs statuslampe     | 21. Knapp for Windows mobilitetscenter          |
| 7. HDMI-kontakt                   | 15. 8-i-1-mediekortleser    |   |
| 8. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 16. Optisk stasjon          |   |

- |                                   |                              |   |
|-----------------------------------|------------------------------|---|
| 1. Läs för spärrhake              | 9. USB 3.0-kontakt           | 17. USB 3.0-kontakter (2)                               |
| 2. Kamera                         | 10. Mikrofonanslutning       | <b>OBS!</b> Kontakternas placeringar kan skilja sig åt. |
| 3. Mikrofon                       | 11. Kontakt för hörlurar     | 18. Nätverkskontakt                                     |
| 4. Strömknapp                     | 12. Pekplatta                | 19. Dell Instant-startknapp                             |
| 5. Anslutning för nätadapter      | 13. Batteriindikator         | 20. Dell-ljud med förinställd växlingsknapp             |
| 6. VGA-kontakt                    | 14. Statuslampe för trådlöst | 21. Windows Mobility Center-knapp                       |
| 7. HDMI-kontakt                   | 15. 8-i-1-mediekortläsare    |   |
| 8. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 16. Optisk enhet             |   |

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Kytikimen vapautussalpa      | 10. Mikrofoniliitin                       | 17. USB 3.0 -liittimet (2)                           |
| 2. Kamera                       | 11. Paneelin kuulokeliitin                | <b>HUOMAUTUS:</b> Liittimien sijainti voi vaihdella. |
| 3. Mikrofoni                    | 12. Kosketuslevy                          | 18. Verkkoiliitin                                    |
| 4. Virtapainike                 | 13. Akun merkivalo                        | 19. Dell-pikakäynnistyspainike                       |
| 5. Verkkolaitteen liitin        | 14. Langattoman yhteyden merkivalo        | 20. Dell-audioasetusten vaihtopainike                |
| 6. VGA-liitin                   | 15. Kahdeksanpaikkainen mediakortinlukija | 21. Windowsin siirrettävyykeskus -painike            |
| 7. HDMI-liitin                  | 16. optinen asema                         |  |
| 8. USB 3.0 -liitin (PowerShare) |   |  |
| 9. USB 3.0 -liitin              |   |  |

# inspiron

## 14R/M421R/15R/M521R

## Quick Start Guide

Hurtig startguide | Hurtigstartveiledning


Snabbstartguide | Pikaopas



## 1 Connect the network cable (optional)

Tiislut netværkscablet (valgfrit) | Koble til nettverkskabelen (ekstrautstyr)


Anslut nätverkskabeln (tillval) | Kytke verkkokaapeli (valinnainen)

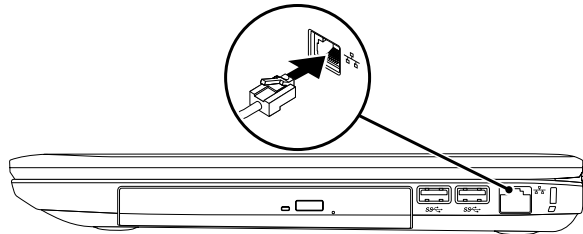

## 2 Connect the power adapter

Tiislut strømstikket | Koble til strømadapteren


Anslut nätadaptern | Kytke verkkolaite

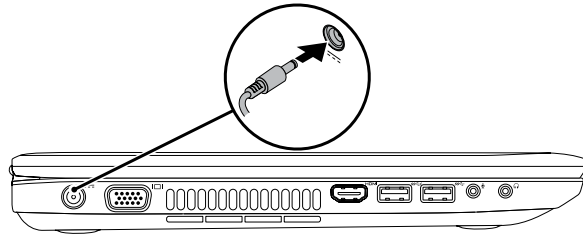

## 3 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Trykk på av-/på-knappen

Tryck på strömknappen | Paina virtapainiketta

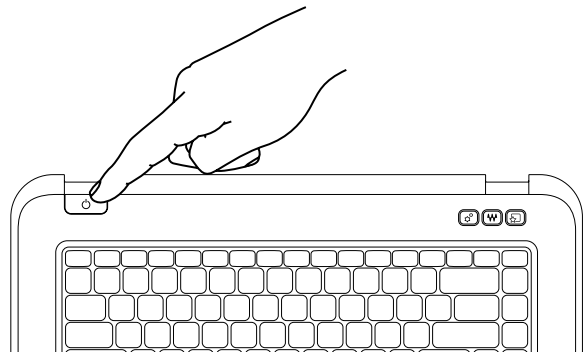

## 4 Complete Windows setup


Fuldfør Windows Installation | Fullfør Windows-konfigurasjon

Fullständig Windows-installation | Täydennä Windows-asennus

### Enable security

Aktiver sikkerhed | Aktiver sikkerhet


Aktiviera säkerhet | Ota suojaustoiminnot käyttöön

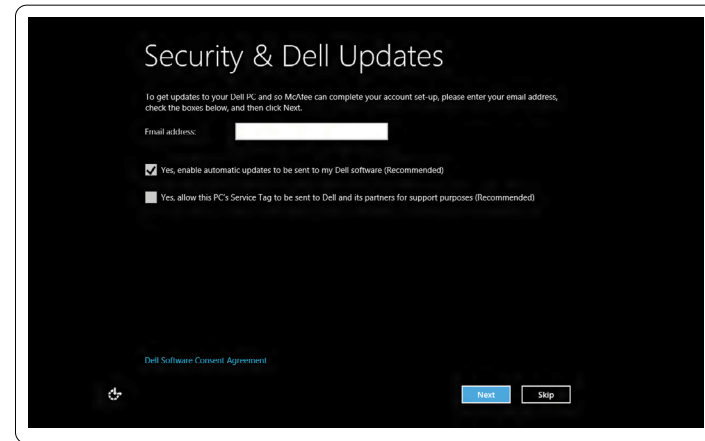

### Configure wireless (optional)

Konfigurer trådløst (valgfrit) | Konfigurer trådløs (ekstrautstyr)

Konfigurerera trådlöst (tillval) | Määritä langaton verkko (valinnainen)

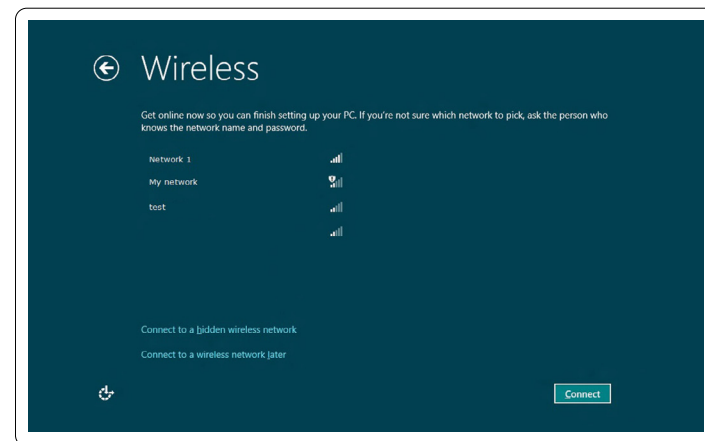

## Windows 8

### Tiles

Felter | Ruter | Paneler | Ruudut



### Scroll to access more tiles

Rul for at få adgang til flere felter

Rull for å gå til flere ruter

Bläddra för att visa fler paneler

Vieritä esiin lisää ruutuja

### Resources

Ressourcer | Ressurser | Resurser | Resurssit

### Getting started

Kom godt i gang

Komme i gang

Komma igång

Aloitusopas

### My Dell Support Center

Mit Dell Support Center


Mitt Dell kundestøttesenter

My Dell supportcenter

Dell-tukikeskus

### Charms sidebar

Symbol-sidepanel | Verktøysidepanel  
Charms-sidopanelen | Charms-sivupalkki

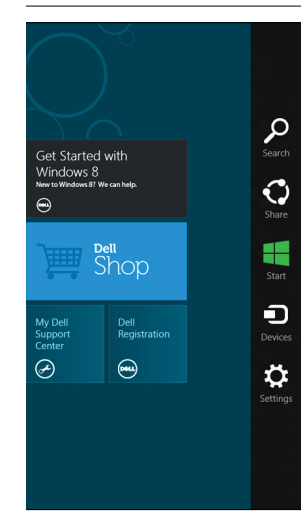

### Swipe from right edge of the touchpad

Stryk fra berøringspladens højre kant

Stryk fra høyre kant på styreplaten

Svep från pekplattans högra kant

Sipaise kosketuslevyn oikeasta reunasta

### Point mouse to lower- or upper-right corner

Peg musen til nedre eller øvre højre hjørne

Pek musen på nedre eller øvre høyre hjørne

Peka med musen i det nedre eller øvre högra hörnet

Osoita hiirellä oikeaa ala- tai yläkulmaa

## Function Keys

Funktionstaster | Funksjonstaster | Funktionsknappar | Toimintonäppäimet

F1	Switch to external display	Skift til eksternt display Bytt til ekstern skjerm Växla till extern skärm Vaihda ulkoiseen näyttöön
F2	Turn off/on wireless	Slå trådløst fra/til   Slå av/på trådløs Stäng av/slå på trådlöst   Katkaise/muodosta langaton yhteys
F3	Enable/disable touchpad	Aktivér/deaktivér berøringsplade Aktiver/deaktiver styreplate Aktivera/inaktivera pekplatta Ota käyttöön / poista käytöstä kosketuslevy
F4	Decrease brightness	Sænk lysstyrken   Reduser lysstyrke Minska ljusstyrka   Vähennä kirkkautta
F5	Increase brightness	Øg lysstyrken   Øk lysstyrke Öka ljusstyrka   Lisää kirkkautta
F6	Toggle keyboard backlight (optional)	Slå tastaturets baggrundsbelysning til/fra (valgfri) Slå av og på tastaturbaklys (ekstrautstyr) Växla bakgrundsbelyst tangentbord (tillval) Sytytä/sammuta näppäimistön taustavalo (valinnainen)
F8	Play previous track or chapter	Afspil forrige lydspor eller kapitel Spill forrige spor eller kapittel Spela upp föregående spår eller kapitel Toista edellinen raita tai jakso
F9	Play/Pause	Afspil/Pausestop   Spill/pause Spela upp/paus   Toista/tauko
F10	Play next track or chapter	Afspil næste lydspor eller kapitel Spill neste spor eller kapittel Spela upp nästa spår eller kapitel Toista seuraava raita tai jakso
F11	Decrease volume level	Skrü lyden ned Reduser volumnivå Minska volymen Pienennä äänenvoimakkuutta
F12	Increase volume level	Skrü lyden op Øk volumnivå Öka volymen Suurennä äänenvoimakkuutta
	Mute audio	Slå lyd fra   Demp lyd Stäng av ljudet   Mykistä äänet