

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema usluga za korisnike idite na [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Обращение в компанию Dell

Чтобы обратиться в компанию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания пользователей, перейдите на веб-узел [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakt s Dell-om

Da biste kontaktirali Dell sa pitanjima u vezi prodaje, tehničke podrške ili korisničkog servisa, posetite stranicu [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## פנייה אל Dell

לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, בקר באתר [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Više informacija

Za zakonske i sigurnosne informacije pogledajte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Подробная информация

Для ознакомления с передовой практикой соблюдения нормативной документации и мер безопасности, перейдите на веб-узел [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Dodatne informacije

Za regulatorne i najbolje bezbednosne prakse pogledajte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות שיטות העבודה המומלצות בנושא תקנה ובטיחות, עיין בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


## Service Tag

Servisna oznaka

Метка производителя

Servisna oznaka

תג שירות

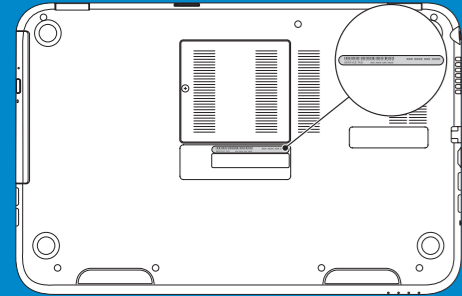

## Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P26F

Voltaje de entrada: 100 V CA–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Intensidad de salida: 3,34 A/4,62 A

Tensión de salida: 19,5 V CC

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P26F | Type: P26F001

Computer model: Inspiron 5523

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, logotip DELL i Inspiron™ su zaštitni znakovi Dell Inc. Windows® je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Regulatorni model: P26F | Vrsta: P26F001

Model računala: Inspiron 5523

### © 2012 r. Dell Inc.

Dell™, logotip DELL i Inspiron™ являются товарными знаками Dell Inc. Windows® является товарным знаком или охраняемым товарным знаком Microsoft Corporation в США и (или) других странах.

Модель согласно нормативной документации: P26F | Тип: P26F001

Модель компьютера: Inspiron 5523

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, logotip DELL i Inspiron™ su trgovačke oznake kompanije Dell Inc. Windows® je trgovačka oznaka ili registrovana trgovačka oznaka kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Regulatorni model: P26F | Tip: P26F001

Model računara: Inspiron 5523

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, הלוגו של Dell, ה-DELL של Inspiron™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Windows® הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

דגם תקינה: P26F | סוג: P26F001


דגם מחשב: Inspiron 5523

Printed in China. 2012 - 07



## Computer Features

Funkcije računala | Особенности компьютера | Karakteristike računara | תכונות המחשב

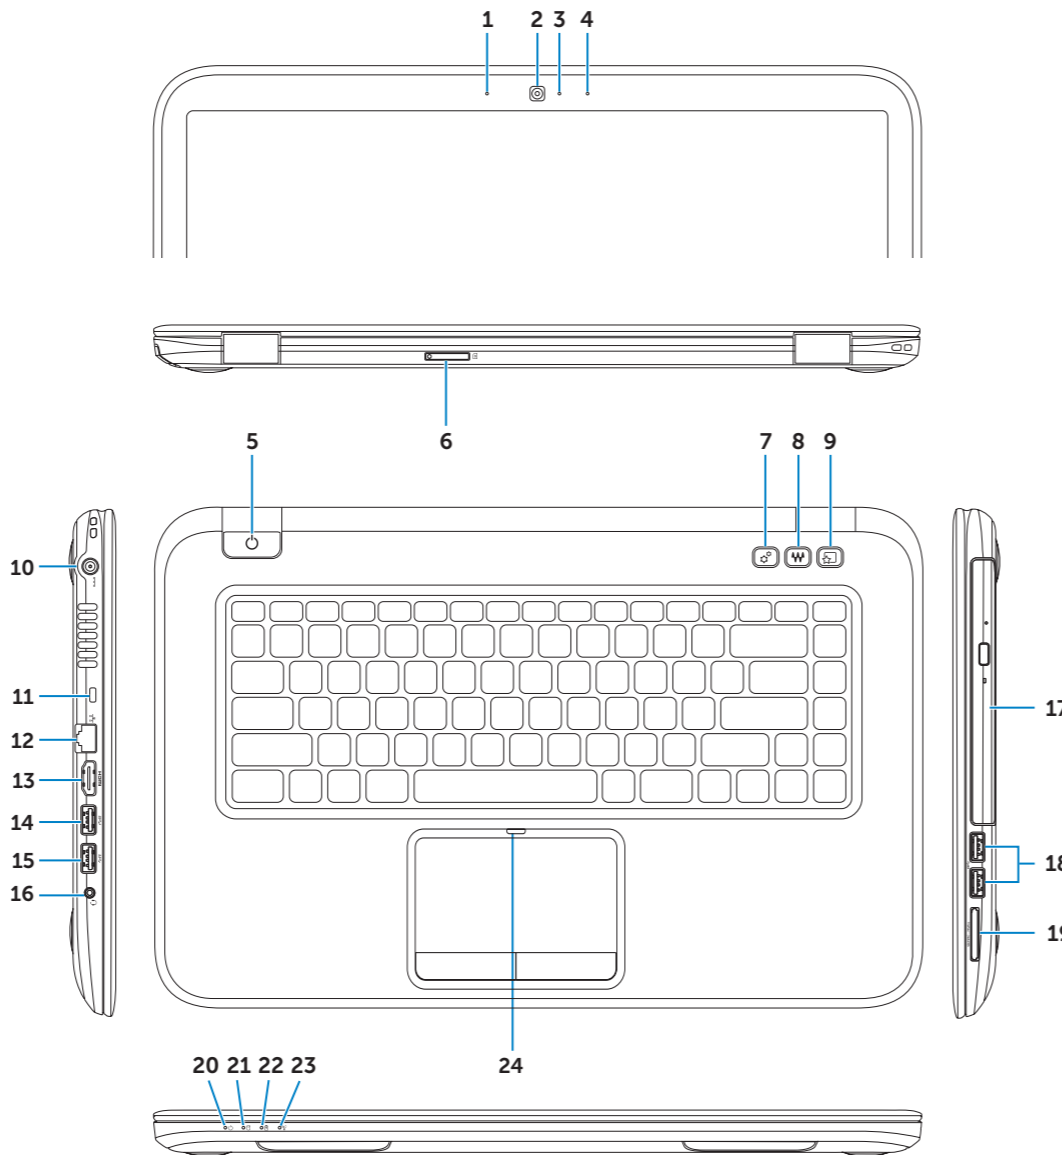

1. Left digital-array microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Right digital-array microphone
5. Power button
6. SIM-card slot (optional)
7. Windows Mobility Center button
8. Dell audio with preset switch button
9. Dell Instant Launch button
10. Power-adapter port
11. Security-cable slot
12. Network port
13. HDMI port
14. USB 3.0 port with PowerShare
15. USB 3.0 port
16. Headphone/Microphone combo port
17. Optical drive
18. USB 3.0 ports (2)
19. 3-in-1 media-card reader
20. Power-status light
21. Hard-drive activity light
22. Battery-status light
23. Wireless-status light
24. Touchpad-status light

1. Lijevi digitalni mikrofon
2. Fotoapararat
3. Svjetlo statusa kamere
4. Desni digitalni mikrofon
5. Gumb za uključivanje/isključivanje
6. Utor za SIM karticu (opcionalni)
7. Gumb za Windows centar za mobilnost
8. Dell audio s gumbom za prethodno postavljanje
9. Gumb za brzo pokretanje Dell
10. Ulaz adaptera za napajanje
11. Utor za sigurnosni kabel
12. Mrežni priključak
13. HDMI ulaz
14. USB 3.0 priključak s PowerShare
15. USB 3.0 priključak
16. Kombinirani ulaz za slušalice/mikrofon
17. Optički pogon
18. USB 3.0 ulazi (2)
19. 3-u-1 čitač medijskih kartica
20. Svjetlo statusa napajanja
21. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
22. Svjetlo statusa baterije
23. Svjetlo statusa bežične veze
24. Svjetlo statusa podloge osjetljive na dodir

1. Левый цифровой микрофон
2. Камера
3. Индикатор состояния камеры
4. Правый цифровой микрофон
5. Кнопка питания
6. Слот для SIM-карты (заказывается дополнительно)
7. Кнопка центра мобильности Windows
8. Аудио Dell с кнопкой переключения предустановок
9. Кнопка мгновенного запуска Dell
10. Порт адаптера питания
11. Гнездо для защитного троса
12. Сетевой порт
13. Порт HDMI
14. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
15. Порт USB 3.0
16. Комбинированный порт для наушников/микрофона
17. Оптический дисковод
18. Порты USB 3.0 (2)
19. Устройство чтения мультимедийных карт памяти типа «3 в 1»
20. Индикатор состояния питания
21. Индикатор активности жесткого диска
22. Индикатор состояния аккумулятора
23. Индикатор состояния беспроводного соединения
24. Индикатор состояния сенсорной панели

1. Levi digitalni usmereni mikrofon
2. Kamera
3. Svetlo za status kamere
4. Desni digitalni usmereni mikrofon
5. Taster za uključivanje/isključivanje
6. Slot za SIM karticu (opciono)
7. Windows Mobility Center taster
8. Dell audio sa tasterom za podešavanje
9. Dell Instant Launch taster
10. Port adaptera za napajanje
11. Slot za zaštitni kabl
12. Mrežni port
13. HDMI port
14. USB 3.0 port sa PowerShare
15. USB 3.0 port
16. Kombinovani port za slušalice/mikrofon
17. Optička disk jedinica
18. USB 3.0 portovi (2)
19. 3-u-1 čitač medijskih kartica
20. Svetlo za status napajanja
21. Svetlo aktivnosti jedinice tvrdog diska
22. Svetlo za status baterije
23. Svetlo za status bežične funkcije
24. Svetlo za status tačpeda

1. מיקרופון במערך דיגיטלי שמאלי
2. מצלמה
3. נורית מצב מצלמה
4. מיקרופון במערך דיגיטלי ימני
5. לחצן הפעלה
6. חריץ לכרטיס SIM (אופציונלי)
7. לחצן Windows Mobility Center (מרכז הניידות של Windows)
8. שמע של Dell עם לחצן מעבר בין הגדרות קבועות מראש
9. לחצן Dell Instant Launch (הפעלה מהירה של Dell)
10. יציאת מתאם חשמל
11. חריץ כבל אבטחה
12. יציאת רשת
13. יציאת HDMI
14. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
15. יציאת USB 3.0
16. יציאה משולבת לאוזניות/מיקרופון
17. כונן אופטי
18. יציאות USB 3.0 (2)
19. קורא כרטיסי מדיה 3 באחד
20. נורית מצב מתח
21. נורית פעילות של כונן קשיח
22. נורית מצב סוללה
23. נורית מצב רשת אלחוטית
24. נורית מצב משטח מגע




# 1 Connect the network cable (optional) and the power adapter

Priključivanje mrežnog kabela (opciono) i adaptera za napajanje

Подсоедините сетевой кабель (необязательно) и адаптер питания

Povežite mrežni kabl (opciono) i adapter za napajanje


חבר את כבל הרשת (אופציונלי) ואת מתאם החשמל

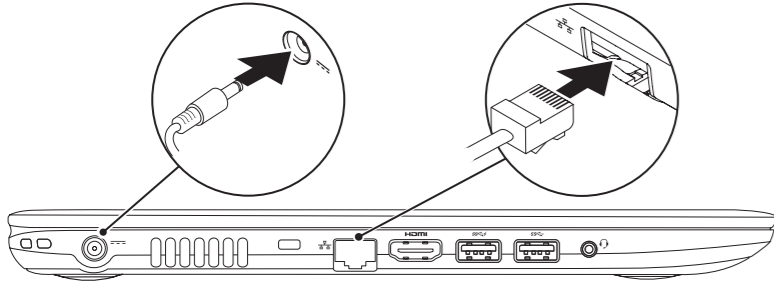

# 2 Press the power button

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje | Нажмите кнопку питания

Pritisnite taster za uključivanje | לחץ על מתג ההפעלה

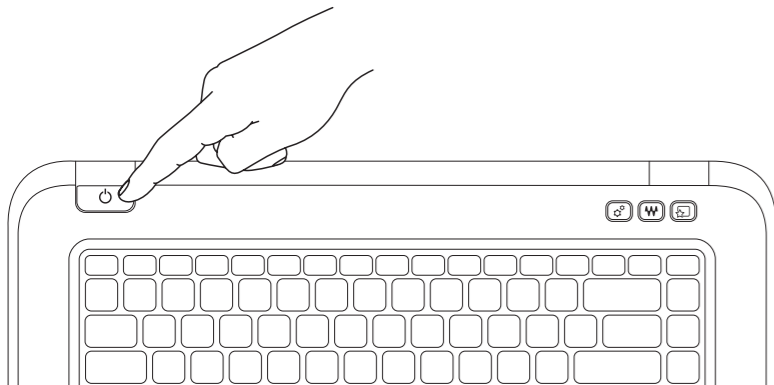

# 3 Complete Windows setup


Program za dovršetak instalacije Windowsa | Завершите установку Windows

Završite konfiguraciju sistema Windows | Windows של תוכנית ההתקנה של

## Enable security

Omogući sigurnost | Включите средства безопасности


Omogućite funkciju bezbednosti | הפעל אבטחה

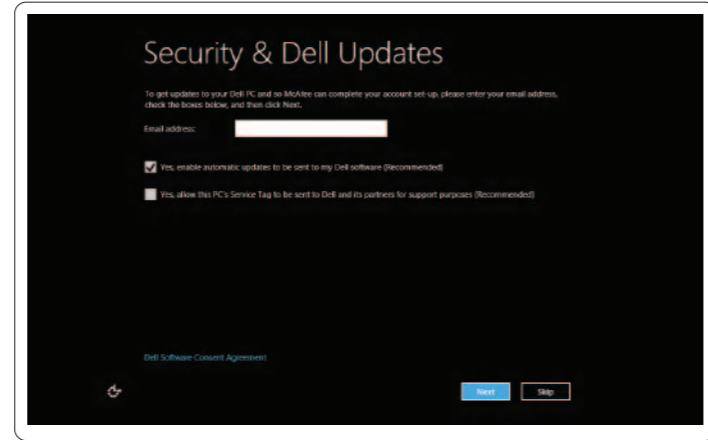

## Configure wireless (optional)

Konfiguriraj bežičnu vezu (opciono) | Настройте беспроводной режим (необязательно)

Konfigurirajte bežičnu funkciju (opciono) | הגדר רשת אלחוטית (אופציונלי)

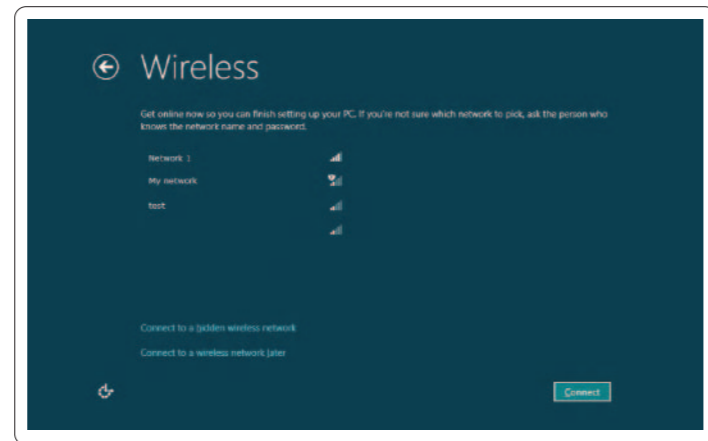

# Windows 8

Tiles | Naslovi | Иконки | Pločice | חלונות



## Swipe or scroll to access more tiles

Za pristup više naslova prevucite prstom ili se pomaknite | Проведите пальцем по дисплею или прокрутите страницу, чтобы отобразить больше иконок

Prevucite ili listajte da biste pristupili većem broju pločica | החלק או גלול כדי לגשת לחלונות נוספות

## Note: Swipe works only on touch-screen displays

Napomena: Prevlačenje funkcioniра samo na prikazu dodirnog zaslona

Примечание: Провести пальцем можно только по дисплею с сенсорным экраном

Napomena: Prevlačenje funkcioniра samo na ekranima osjetljivim na dodir

הערה: החלקה פועלת רק במסכי מגע

Resources | Resursi | Ресурсы | Resursi | משאבים



## Getting started

Početak rada

Начало работы

Početak rada

תחילת העבודה

## My Dell Support Center

Moj Centar za podršku tvrtke Dell

Центр технической поддержки компании Dell

Moj Dell centar za podršku

מרכז התמיכה של Dell

Charms sidebar | Чаробна navigacijska tipka | Боковая панель быстрого доступа | Bočna traka "Čari" | Charms צדי סרגל



## Swipe from right edge of the display

Prevucite od desnog ruba zaslona

Проведите пальцем по дисплею справа налево

Prevucite prstom od desne ivice ekrana

חחלק מהקצה הימני של המסך

## Swipe from right edge of the touchpad

Potegnite od desnog ruba podloge osjetljive na dodir

Проведите пальцем по сенсорной панели справа налево

Prevucite prstom od desne ivice tačpeda

חחלק מהקצה הימני של משטח המגע

## Point mouse to lower- or upper-right corner

Postavite miša u donji ili gornji desni kut

Наведите курсор мыши на нижний или верхний правый угол

Postavite pokazivač miša u donji ili gornji desni ugao

כוון את העכבר לפינה הימנית התחתונה או העליונה

# Function Keys

Funkcije tipki | Функциональные клавиши | Funkcionalni tasteri | מקשי פונקציות

F1	Switch to external display	Prebaci na vanjski zaslon Переключение на внешний дисплей Prebacivanje na eksterni prikaz עבור אל צג חיצוני
F2	Turn off/on wireless	Isključiti/uključiti bežično Включение/выключение беспроводного режима Isključivanje/uključivanje bežične funkcije הפעלה/השבת פעילות אלחוטית
F3	Enable/disable touchpad	Omogući/onemogući podlogu osjetljivu na dodir Включение/отключение сенсорной панели Aktivacija/deaktivacija tačpeda הפעלה/השבת משטח המגע
F4	Decrease brightness	Smanjivanje svjetline   Уменьшение уровня яркости Smanjenje osvetljenja   הפחת את רמת הבהירות
F5	Increase brightness	Povećavanje svjetline   Увеличение уровня яркости Povećanje osvetljenja   הגבר את רמת הבהירות
F6	Toggle keyboard backlight	Prebacivanje na pozadinsko osvetljenje tipkovnice Переключение подсветки клавиатуры Promena pozadinskog osvetljenja tastature הפעלה/השבת תאורה אחורית של המקלדת
Fn		
F8	Play previous track or chapter	Reprodukcija prethodnog zapisa ili poglavlja Воспроизведение предыдущей дорожки или предыдущего раздела Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja הפעל את הרצועה או הפרק הקודמים
F9	Play/Pause	Reprodukcija/Pauza   Воспроизведение/Пауза Reprodukcija/pauziranje   הפעלה/השהה
F10	Play next track or chapter	Reprodukcija sljedećeg zapisa ili poglavlja Воспроизведение следующей дорожки или следующего раздела Reprodukcija naredne numere ili poglavlja הפעל את הרצועה או הפרק הבאים
F11	Decrease volume level	Smanjenje glasnoće   Уменьшение уровня громкости Smanjenje nivoa jačine zvuka   החלש את עוצמת הקול
F12	Increase volume level	Povećanje glasnoće   Увеличение уровня громкости Povećanje nivoa jačine zvuka   הגבר את עוצמת הקול
	Mute audio	Isključi zvuk   Убрать звук Isključivanje zvuka   השתק שמע