

# Inspiron 17

5000 Series

## Quick Start Guide


Guide d'information rapide  
クイックスタートガイド



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

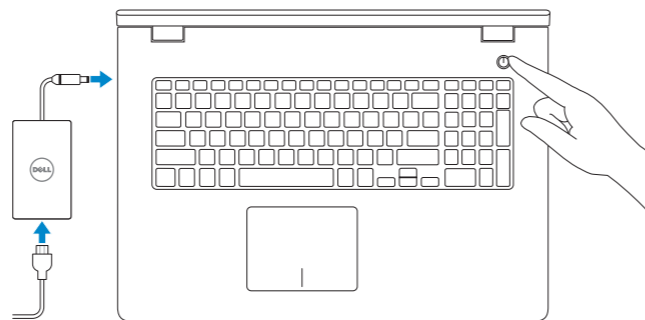

### 2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Windows セットアップを終了する



**NOTE:** Do not use @ symbol in your password.

**REMARQUE:** n'utilisez pas d'arobase (@) dans votre mot de passe.

**メモ:** パスワードに @ マークを使用しないでください。

### 3 Explore resources

Explorez les ressources | リソースを検索する

Click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**

Cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**

[スタート] → [すべてのプログラム] → [Dell ヘルプドキュメント] の順にクリック

### Shortcut keys

Raccourcis clavier | ショートカットキー

- F1** Mute audio  
Couper le son | 消音する
- F2** Decrease volume  
Diminuer le volume | 音量を下げる
- F3** Increase volume  
Augmenter le volume | 音量を上げる
- F4** Play previous track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre précédent  
前のトラック/チャプターを再生する
- F5** Play/Pause  
Lire/Pause | 再生/一時停止
- F6** Play next track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre suivant  
次のトラック/チャプターを再生する
- F8** Switch to external display  
Basculer vers un moniteur externe | 外部ディスプレイに切り替える
- F9** Open Search charm  
Ouvrir l'icône Rechercher | 検索チャームを開く
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)  
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)  
キーボード背面ライトを切り替える (オプション)

- F11** Decrease brightness  
Diminuer la luminosité | 輝度を下げる
- F12** Increase brightness  
Augmenter la luminosité | 輝度を上げる

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Fn キーロックを切り替える

- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Activer/désactiver le sans fil | ワイヤレスをオン/オフにする

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**REMARQUE:** pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](http://dell.com/support).

**メモ:** 詳細は、[dell.com/support](http://dell.com/support) の仕様を参照してください。

<b>Product support and manuals</b> Support produits et manuels 製品サポートとマニュアル	<a href="http://dell.com/support">dell.com/support</a> <a href="http://dell.com/support/manuals">dell.com/support/manuals</a>
<b>Contact Dell</b> Contacter Dell   デルへのお問い合わせ	<a href="http://dell.com/contactdell">dell.com/contactdell</a>
<b>Regulatory and safety</b> Règlementations et sécurité   認可と安全性	<a href="http://dell.com/regulatory_compliance">dell.com/regulatory_compliance</a>
<b>Regulatory model</b> Modèle réglementaire   認可モデル	P26E
<b>Regulatory type</b> Type réglementaire   認可タイプ	P26E001
<b>Computer model</b> Modèle de l'ordinateur   コンピュータモデル	Inspiron 17-5748


© 2014 Dell Inc.  
© 2014 Microsoft Corporation.




Printed in China.  
2014-03

# Features

Caractéristiques | 外観

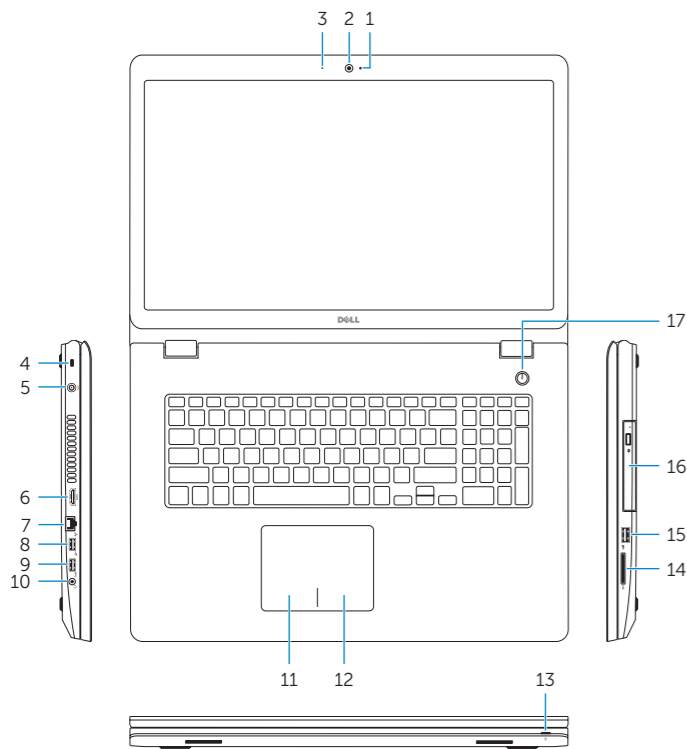

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Camera-status light | 11. Left-click area                |
| 2. Camera              | 12. Right-click area               |
| 3. Microphone          | 13. Power and battery-status light |
| 4. Security-cable slot | 14. Media-card reader              |
| 5. Power-adapter port  | 15. USB 2.0 port                   |
| 6. HDMI port           | 16. Optical drive                  |
| 7. Network port        | 17. Power button                   |
| 8. USB 2.0 port        | 18. Regulatory label               |
| 9. USB 3.0 port        | 19. Service Tag label              |
| 10. Headset port       | 20. Battery release latches (2)    |

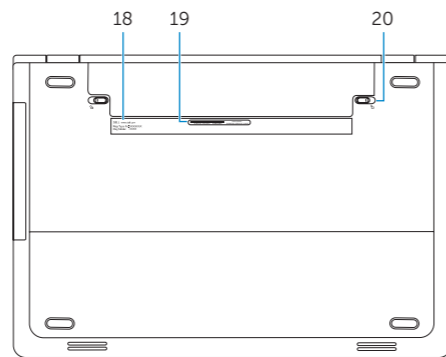

- |                                       |  |                   |                      |
|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1. Voyant d'état de la caméra         | 11. Zone de clic gauche                        | 1. カメラステータスライト    | 11. 左クリックエリア         |
| 2. Caméra                             | 12. Zone de clic droit                         | 2. カメラ            | 12. 右クリックエリア         |
| 3. Microphone                         | 13. Voyant d'état de l'alimentation            | 3. マイク            | 13. 電源とバッテリーステータスライト |
| 4. Emplacement pour câble de sécurité | 14. Lecteur de carte mémoire                   | 4. セキュリティケーブルスロット | 14. メディアカードリーダー      |
| 5. Port de l'adaptateur secteur       | 15. Port USB 2.0                               | 5. 電源アダプタポート      | 15. USB 2.0 ポート      |
| 6. Port HDMI                          | 16. Lecteur optique                            | 6. HDMI ポート       | 16. オプティカルドライブ       |
| 7. Port réseau                        | 17. Bouton d'alimentation                      | 7. ネットワークポート      | 17. 電源ボタン            |
| 8. Port USB 2.0                       | 18. Étiquettes de conformité aux normes        | 8. USB 2.0 ポート    | 18. 認可ラベル            |
| 9. Port USB 3.0                       | 19. Étiquette de numéro de série               | 9. USB 3.0 ポート    | 19. サービスタグラベル        |
| 10. Port pour casque                  | 20. Loquets de verrouillage de la batterie (2) | 10. ヘッドセットポート     | 20. バッテリーリリースラッチ (2) |