

Inspiron 17

5000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す


전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

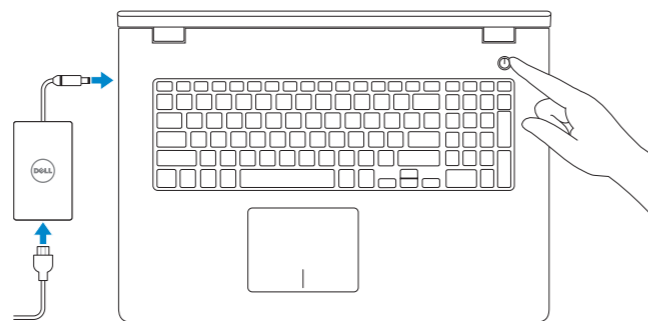

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다

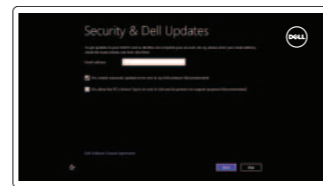

Enable security and updates

启用安全与更新

啓用安全性與更新

セキュリティとアップデートを有効にする

보안 및 업데이트를 활성화합니다




Connect to your network

连接网络

連接網路

네트워크에 접속하는

네트워크에 연결합니다

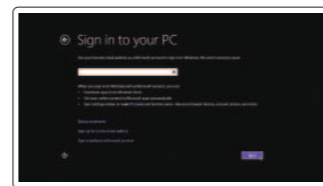

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인하거나 로컬 계정을 만듭니다

3 Explore resources

浏览资源 | 探索資源

リソースを検索する | 리소스 탐색



Help and Tips

帮助与提示 | 說明與秘訣

ヘルプとヒント | 도움말 및 팁



My Dell

我的 Dell | 我的 Dell

마이델 | 마이 델



Register your computer

注册计算机 | 註冊您的電腦

컴퓨터를 등록

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

쇼트컷키 | 바로 가기 키



Mute audio

静音音频 | 靜音

소음을 끄거나 끄지 않음



Decrease volume

降低音量 | 降低音量

음량을 낮추거나 높이지 않음



Increase volume

提高音量 | 提高音量

음량을 높이거나 낮추지 않음



Play previous track/chapter

播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節

前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생



Play/Pause

播放/暫停 | 播放/暫停

재생/일시 중지



Play next track/chapter

播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節

次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생



Switch to external display

切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器

외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환



Open Search charm

打开“Search”（搜索）超级按钮 | 開啓搜尋快速鍵

검색창을 열거나 열지 않음



Toggle keyboard backlight (optional)

切换键盘背景灯（可选）

키보드 백라이트 (선택)

키보드 백라이트를切り替える (옵션)

키보드 백라이트 설정/해제(옵션)



Decrease brightness

降低亮度 | 降低亮度

밝기를 낮추거나 높이지 않음



Increase brightness

提高亮度 | 增加亮度

밝기를 높이거나 낮추지 않음



Toggle Fn-key lock

切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定

Fn 키-로크를切り替える | Fn 키 잠금 전환



Turn off/on wireless

打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能

와이레스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기

NOTE: For more information, see Specifications at dell.com/support.

注: 有关详细信息, 请参见 dell.com/support 上的规格。

註: 如需更多資訊, 請參閱 dell.com/support 中的規格。

メモ: 詳細は、dell.com/support の仕様を参照してください。

주: 자세한 정보는 dell.com/support의 사양을 참조하십시오.

Product support and manuals

产品支持与手册
製品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
規制モデル | 규정 모델

P26E

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
規制タイプ | 규정 유형

P26E001

Computer model


计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 17-5748


Inspiron 17-5748 系列

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

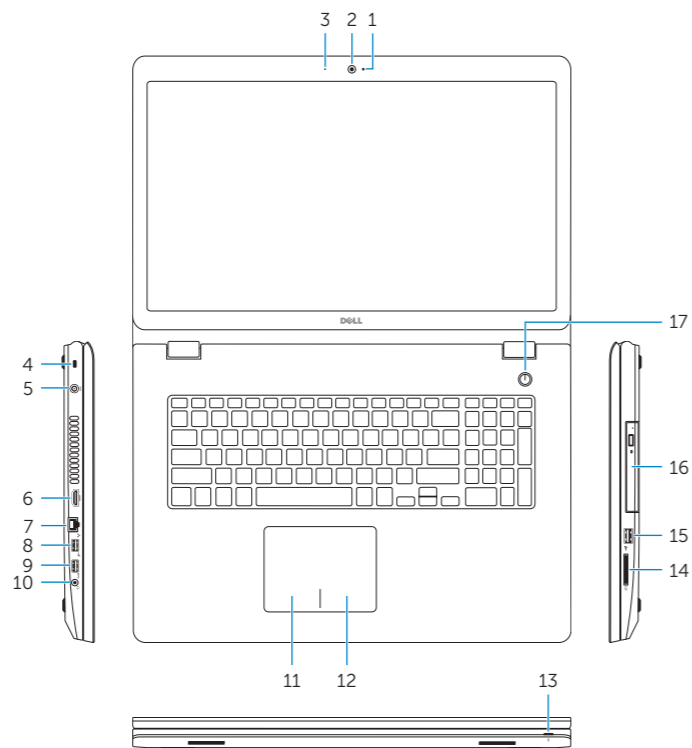

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Camera-status light | 11. Left-click area |
| 2. Camera | 12. Right-click area |
| 3. Microphone | 13. Power and battery-status light |
| 4. Security-cable slot | 14. Media-card reader |
| 5. Power-adapter port | 15. USB 2.0 port |
| 6. HDMI port | 16. Optical drive |
| 7. Network port | 17. Power button |
| 8. USB 2.0 port | 18. Regulatory label |
| 9. USB 3.0 port | 19. Service Tag label |
| 10. Headset port | 20. Battery release latches (2) |

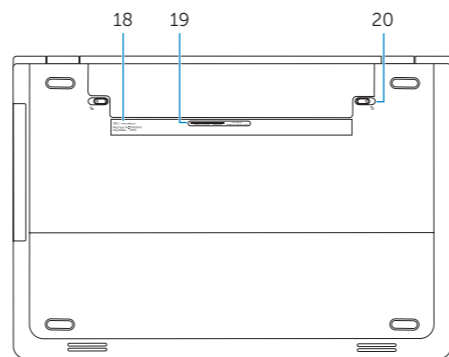

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. 摄像头状态指示灯 | 11. 左键点击区域 |
| 2. 摄像头 | 12. 右键点击区域 |
| 3. 麦克风 | 13. 电源和电池状态指示灯 |
| 4. 安全缆线孔 | 14. 介质卡读取器 |
| 5. 电源适配器端口 | 15. USB 2.0 端口 |
| 6. HDMI 端口 | 16. 光盘驱动器 |
| 7. 网络端口 | 17. 电源按钮 |
| 8. USB 2.0 端口 | 18. 管制标签 |
| 9. USB 3.0 端口 | 19. 服务标签 |
| 10. 耳机端口 | 20. 电池释放门锁 (2 个) |

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. 攝影機狀態指示燈 | 11. 左鍵區 |
| 2. 攝影機 | 12. 右鍵區 |
| 3. 麥克風 | 13. 電源及電池狀態指示燈 |
| 4. 安全纜線插槽 | 14. 媒體讀卡器 |
| 5. 電源變壓器連接埠 | 15. USB 2.0 連接埠 |
| 6. HDMI 連接埠 | 16. 光碟機 |
| 7. 網路連接埠 | 17. 電源按鈕 |
| 8. USB 2.0 連接埠 | 18. 法規標籤 |
| 9. USB 3.0 連接埠 | 19. 服務標籤 |
| 10. 耳麥連接埠 | 20. 電池釋放門鎖 (2) |

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. カメラステータスライト | 12. 右クリックエリア |
| 2. カメラ | 13. 電源およびバッテリーステータスライト |
| 3. マイク | 14. メディアカードリーダー |
| 4. セキュリティケーブルスロット | 15. USB 2.0 ポート |
| 5. 電源アダプタポート | 16. オプティカルドライブ |
| 6. HDMI ポート | 17. 電源ボタン |
| 7. ネットワークポート | 18. 認可ラベル |
| 8. USB 2.0 ポート | 19. サービスタグラベル |
| 9. USB 3.0 ポート | 20. バッテリーリリースラッチ (2) |
| 10. ヘッドセットポート | |
| 11. 左クリックエリア | |

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. 카메라 상태 표시등 | 11. 왼쪽 클릭 영역 |
| 2. 카메라 | 12. 오른쪽 클릭 영역 |
| 3. 마이크 | 13. 전원 및 배터리 상태 표시등 |
| 4. 보안 케이블 슬롯 | 14. 미디어 카드 판독기 |
| 5. 전원 어댑터 포트 | 15. USB 2.0 포트 |
| 6. HDMI 포트 | 16. 광학 드라이브 |
| 7. 네트워크 포트 | 17. 전원 버튼 |
| 8. USB 2.0 포트 | 18. 규정 라벨 |
| 9. USB 3.0 포트 | 19. 서비스 태그 라벨 |
| 10. 헤드셋 포트 | 20. 배터리 분리 래치(2개) |

